

# AEG

---

## Eurofon B 1100



### **GEBRUIKSAANWIJZING**

**Draadloze DECT telefoon  
met CLIP-nummerweergave**



<b>1 Inhoudsopgave</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Garantie / Service</b> .....	<b>6</b>
2.1 Garantie .....	6
2.2 Adres voor reparaties / klanten-hotline .....	6
<b>3 Inleiding</b> .....	<b>7</b>
<b>4 Veiligheidsrichtlijnen</b> .....	<b>8</b>
<b>5 Onderhoud</b> .....	<b>10</b>
5.1 Reiniging .....	10
5.1.1 Handset en basisstation .....	10
5.1.2 Laad- en batterijcontacten .....	10
<b>6 Telefoon in gebruik nemen</b> .....	<b>11</b>
6.1 Inhoud van de verpakking .....	11
6.2 Basisstation in gebruik nemen .....	11
6.3 Aansluitingen .....	12
6.4 Batterijen plaatsen en opladen .....	12
6.5 Bereik van de handset .....	12
6.6 Waarschuwing batterij leeg .....	13
6.7 Batterij prestatie .....	13
6.8 Datum en tijd handmatig instellen .....	13
<b>7 In gebruik nemen</b> .....	<b>14</b>
7.1 Bedieningselementen .....	14
7.1.1 Handset .....	14
7.1.3 Toetsfuncties .....	15
7.2 Display handset .....	16
7.3 Menu overzicht .....	17
7.4 Menuoverzicht .....	17
7.5 Handset In- en Uitschakelen .....	18
7.6 Een extern telefoonnummer kiezen .....	18
7.7.Kiezen met kiesvoorbereiding .....	19
7.8 Een gesprek beëindigen .....	19
7.9 Een inkomend gesprek .....	19
7.10 Handenvrij luidspreker/Luidspreker volume .....	19
7.11 Mute .....	19
7.12 Handenvrij spreken .....	19
7.12.1 Een telefoonnummer handenvrij kiezen .....	20
7.12.2 Een gesprek handenvrij aannemen .....	20
7.12.3 Omschakelen naar handenvrij spreken tijdens een gesprek .....	20
7.13 Toetsenbord blokkeren .....	20
7.13.1 Toetsen blokkeren .....	20

7.13.2 Toetsblokkade uitschakelen.....	20
7.14 Handset zoeken via het basisstation (Paging) .....	20
7.15 Interne oproepen .....	21
7.15.1 Intern een andere handset bellen.....	21
7.15.2 Een oproep doorverbinden.....	21
7.15.3 3-weg conferentie.....	21
<b>8 Nummerherhaling.....</b>	<b>22</b>
8.1 Het laatst gebelde nummer opnieuw bellen .....	22
8.2 Een nummer van de nummerherhalingslijst opnieuw bellen .....	22
8.3 Een nummer van de nummerherhalingslijst in het telefoonboek opslaan ...	22
8.4 Een nummer uit de nummerherhalingslijst wissen .....	23
8.5 Alle nummers uit de nummerherhalingslijst wissen .....	23
<b>9 Oproeplijst.....</b>	<b>24</b>
9.1 Nummerweergave .....	24
9.2 Oproeplijst .....	24
9.3 Details bekijken .....	24
9.4 Vanuit de oproeplijst bellen.....	24
9.5 Een telefoonnummer uit de oproeplijst in het telefoonboek opslaan. ....	25
9.6 Instellingen oproeplijst .....	25
9.7 Een telefoonnummer uit de oproeplijst wissen .....	26
9.8 Alle telefoonnummers uit de oproeplijst wissen.....	26
<b>10 Algemeen Telefoonboek .....</b>	<b>27</b>
10.1 Een naam en telefoonnummer opslaan/ bewerken .....	27
10.2 Een ingave bekijken .....	27
10.3 Een ingaven wissen.....	27
10.4 Alle ingaven wissen .....	28
<b>11 Telefoonboek.....</b>	<b>29</b>
11.1 Een naam en telefoonnummer opslaan .....	29
11.1.1 Kiespauze ingeven .....	29
11.2 Een telefoonnummer kiezen uit het telefoonboek.....	30
11.3 Telefoonnummer in het telefoonboek bekijken.....	30
11.3.1 Door het telefoonboek bladeren .....	30
11.4 De capaciteit van het telefoonboek.....	30
11.5 Een naam en telefoonnummer bewerken uit het telefoonboek .....	30
11.6 Een telefoonnummer kopiëren naar een ander handset .....	31
11.7 Alle telefoonnummers kopiëren .....	31
11.8 Een telefoonnummer wissen uit het telefoonboek .....	32
11.9 Een volledig telefoonboek wissen.....	32
11.10 Snelkiezen .....	32

11.10.1 Een ingave uit het telefoonboek aan een snelkiestoets toewijzen...	32
11.10.2 Een snelkiestoets wissen.....	32
11.10.3 Een snelkiestoets bewerken .....	33
11.10.4 Bellen met snelkiezen.....	33
<b>12 Instellingen.....</b>	<b>34</b>
12.1 Instellingen van de handset.....	34
12.1.1 Oproepsignaal handset .....	34
12.1.2 Tonen handset instellen.....	34
12.1.3 Direct gesprek instellen .....	35
12.1.4 Direct gesprek uitschakelen .....	35
12.1.5 Basisstation selecteren .....	35
12.1.6 Een extra handset aanmelden .....	36
12.1.7 Een handset afmelden .....	36
12.1.8 Display instellingen.....	37
12.1.8.1 Contrast.....	37
12.1.8.2 Naam handset.....	37
12.1.9 Display taal instellen.....	37
12.1.10 Automatisch aannemen.....	38
12.1.11 Handset resetten (terugzetten naar fabrieksinstellingen) .....	38
12.2 Instellingen van basisstation.....	38
12.2.1 Oproepsignaal .....	38
12.2.2 Bel Prioriteit handsets instellen .....	39
12.2.3 Flashtijd instellen.....	39
12.2.4 Eco-mode (automatisch aanpassen zendvermogen).....	40
12.2.5 Een buitenlijnnr. instellen .....	40
12.2.6 Systeem PIN .....	40
12.2.7 Systeem resetten (terugzetten fabrieks instellingen) .....	41
12.3.1 Alarmfunctie activeren .....	41
12.3.2 Alarmfunctie uitschakelen.....	41
<b>13 Bijlage.....</b>	<b>42</b>
13.1 Problemen oplossen.....	42
13.2 Technische gegevens .....	44
13.3 Trefwoordenregister ( Index) .....	45
13.4 CE-verklaring.....	47
13.5 Afvalverwijdering / recycling .....	47

## **2.1 Garantie\***

Op dit toestel wordt een garantie van 24 maanden gegeven.

De garantietermijn gaat in bij de aankoop. Bewaar daarom, als bewijs van de datum, uw aankoopbewijzen, zoals kwitantie, rekening, kassabon of leveringsbon.

Wanneer artikelen teruggestuurd worden zonder aankoopbewijs, kan de reparatie alleen tegen betaling van de kosten uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor onvoldoende verpakte en nog niet uitgepakte producten. Tijdens de garantieperiode worden kosteloos alle materiaal- en productiefouten gerepareerd. Tijdens de garantieperiode kunt u ervoor kiezen om de fouten te laten repareren of de apparatuur te laten vervangen. Onderdelen / apparatuur die aangeboden worden om te ruilen, worden weer ons eigendom. Omruilen betekent niet automatisch dat de garantieperiode verlengd wordt of opnieuw ingaat, de oorspronkelijke garantieperiode van 24 maanden blijft gelden. De garantie geldt niet voor schades, veroorzaakt door onrechtmatig gebruik, slijtage, reparaties door derden of overmacht. De garantie geldt niet voor verbruiksmateriaal (batterijen, verpakking, etc.) en ook niet voor gebreken, die de waarde of het gebruik van de apparatuur niet wezenlijk beïnvloeden. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij het om opzet of grove nalatigheid van de fabrikant gaat. Vanzelfsprekend staat onze klantenservice ook na het aflopen van de garantieperiode altijd voor u klaar. Na afloop van de garantieperiode kunnen wij bijv. schades, waarvoor geen garantie meer geldt, verhelpen tegen betaling van de kosten.

## **2.2 Adres voor reparaties\*/ klanten-hotline**

### **Reparatieadres\***

Max Trading B.V.  
Antwoordnummer 401  
1800 VB Alkmaar  
Telefoon +31(0)72 572 34 56

E-mail: [max@aegdect.nl](mailto:max@aegdect.nl)  
[www.aegdect.nl](http://www.aegdect.nl)

### **Openingstijden klantenservice**

Maandag tot vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur  
Telefoon +31(0)72 574 41 60

\* Garantie, reparatieadres en klantenhotline gelden alleen in Nederland.

Voor de garantievoorwaarden en het reparatieadres in andere landen, verwijzen wij naar uw plaatselijke leverancier.

**Mevrouw, Mijnheer,**

Hartelijke gefeliciteerd met uw aankoop van de Eurofon B 1100, uw nieuwe draadloze DECTtelefoon.

**BELANGRIJK**

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u begint met de installatie en het gebruik, zodat u alle functies van de telefoon grondig leert kennen. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en geef deze altijd mee als u het toestel doorgeeft aan derden.

De DECT-technologie biedt u alle voordelen van draadloze digitale telefonie. Deze radio-overdrachtstechniek is van buitenaf beter beveiligd tegen storingen, afluisteren en binnendringen.

Daarnaast beschikt uw telefoon over talrijke comfortabele mogelijkheden, zoals het telefoonboek, de oproeplijst, het handenvrij spreken, de nummerweergave, de polyfone belsignalen en vele andere praktische functies. De hierboven beschreven functies kunnen alleen worden gebruikt wanneer de telefoon vakkundig is geïnstalleerd en ingesteld. Voor sommige functies is het vrijschakelen van de betreffende diensten bij de netwerkleverancier vereist.

Wij werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van onze producten en doen dit vanuit een milieuvriendelijk oogpunt. Onze milieuvriendelijke producten voldoen aan onderstaande punten:

- Eco energy: U bespaart energie dankzij het gebruik van een energiezuinige voedingsadapter.
- Eco mode: De straling wordt met meer dan 60% verminderd wanneer de handset niet meer dan 15 meter is verwijderd van het basisstation.
- Eco mode: De straling wordt met meer dan 98% verminderd wanneer de handset in het basisstation is geplaatst.
- De Eco mode kan naar wens aan of uit gezet worden (zie hoofdstuk 12.2.4).
- Recycled paper: 40% van de verpakking, de verpakkingsmaterialen en de gebruiksaanwijzing is gemaakt van gerecycled papier.

Het product en deze gebruiksaanwijzing kan zonder voor-afgaande kennisgeving worden gewijzigd. De huidige softwareversie is van kracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten en weglatingen in deze gebruiksaanwijzing. Alle rechten voorbehouden.

 **Gebruik**

Gebruik uw AEG-telefoon alleen voor de daarvoor voorziene gebruiksdoeleinden, voor gebruik op het openbare telefoonnet en voor het telefoneren in een woon- en werkomgeving. Elk ander gebruik geldt als niet conform de voorschriften.

 **Opmerking**

Deze gebruiksaanwijzing dient ter informatie. De inhoud ervan is geen onderdeel van de koopovereenkomst. Alle opgegeven gegevens zijn slechts de normale waarden. De beschreven voorzieningen en opties kunnen afhankelijk van de landspecifieke eisen verschillen.

 **VEILIGHEID**

- Uw draadloze telefoon werd met bijzondere zorg ontwikkeld zodat wij u een jarenlang en veilig gebruik kunnen garanderen. Net als bij alle elektrische apparaten moet u toch enkele voorzorgsmaatregelen naleven om het gevaar voor personen of schade aan het toestel te vermijden.
- Lees en volg alle waarschuwingen en instructies.
- Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter en controleer of de 230 V aansluiting voldoet aan de vereisten.
- Gebruik de voedingsadapter niet meer wanneer deze door een elektrische schok is beschadigd, gevallen is of beschadigd lijkt. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.
- Zorg dat de telefoon niet valt, anders kan het toestel schade oplopen.
- Gebruik de telefoon niet in een omgeving waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van water. Er mag geen vloeistof binnendringen in het apparaat. Als dat toch het geval is, moet u de stroom- en telefoonstekker eruit trekken, de batterij uit de handset verwijderen, het apparaat met een zachte, schone doek afdrogen en contact opnemen met uw leverancier.
- Houd rekening met de omgevingsomstandigheden. Alle onderdelen van het toestel zijn voor gebruik in gesloten ruimten. U mag de telefoon nooit blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen of aan direct zonlicht (zie Hoofdstuk 13.2).
- Bescherm het toestel tegen vuil, stof, rook en spatwater, en tegen hoge mechanische belastingen, zoals vibraties.

- Probeer nooit zelf de telefoon te demonteren of te repareren. In dat geval is de garantie niet meer geldig en is het mogelijk dat er uitgebreide reparatiewerkzaamheden nodig zullen zijn. Neem in het geval van reparaties altijd contact op met uw leverancier.
- Plaats uitsluitend de meegeleverde, oplaadbare batterijen! Gebruik nooit traditionele (niet-oplaadbare) batterijen. Ze zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen letsels veroorzaken.
- Laad de batterij alleen op met het bijgeleverde basisstation. Het gebruik van niet bijbehorende onderdelen kan levensgevaarlijke elektrische schokken en andere risico's veroorzaken. Bovendien wordt hierdoor ook de garantie ongeldig.
- Tijdens een stroomuitval of wanneer de batterijen in de handset leeg (of defect) zijn, kunt u geen telefoongesprekken voeren. Voor noodgevallen moet u een mobiele telefoon of een bekabelde telefoon zonder externe elektrische voeding gereed houden.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van medische nooddiensten, artspraktijken of in de omgeving van mensen met een pacemaker. De handset kan een onaangenaam brommend geluid veroorzaken in oorapparaten.
- Het hedendaagse meubilair is voorzien van een beschermlaag in talrijke soorten lakken en kunststoffen en wordt met verschillende onderhoudsmiddelen behandeld. De bestanddelen van deze stoffen kunnen de kunststof voetjes van de telefoon aantasten en verzwakken. Met een slipvrije onderlegger kunt u lakschade aan uw meubilair voorkomen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke schade.

## 5.1 Reiniging

### 5.1.1 Handset en basisstation

Neem het basisstation en de handset af met een vochtige doek of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek! Er bestaat gevaar voor statische oplading!



#### Reiniging


Gebruik geen alcohol, schoonmaakproducten, aërosol of schuurproducten om de handset en het basisstation te reinigen. Gebruik een vochtige doek maar zorg dat u niet in de buurt van de laadcontacten en aansluitingen komt. Zorg dat alle afdekplaatjes van het toestel gesloten zijn tijdens het reinigen.

### 5.1.2 Laad- en batterijcontacten

Zorg dat de laad- en batterijcontacten, de aansluitingen op het basisstation en de handset altijd schoon zijn. Gebruik daarvoor een zachte, droge en vezelvrije doek. Als de contacten vuil zijn, dient u ze schoon te maken.

## 6.1 Inhoud van de verpakking

Controleer voor gebruik de volledigheid van de levering. De leveringsomvang bestaat uit:

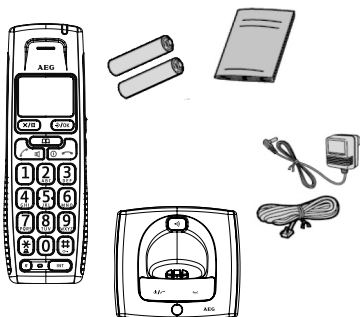

- een handset,
- een basisstation,
- twee oplaadbare batterijen (AAA NiMH) voor de handset,
- voedingsadapter met aansluitsnoer,
- een telefoonaansluitsnoer met telefoonstekker,
- gebruiksaanwijzing.



Verwijder het verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de lokale voorschriften. Als u bij het uitpakken transportschade opmerkt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier.

## 6.2 Basisstation in gebruik nemen

Het basisstation is bestemd voor gebruik in een droge ruimte met een centrale plaats in de woning. Het toestel is vervaardigd voor normale gebruiksomstandigheden. Het toestel mag niet worden opgesteld in de buurt van:

- Warmtebronnen (airconditioning, verwarming, in direct zonlicht).
- Vochtige ruimtes.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van water of chemicaliën.
- Apparatuur die sterke magneetvelden hebben (elektrische apparatuur, fluorescentielamp, computer, tv enz.).
- Stoffige plaatsen.
- Plaatsen die aan trillingen, schokken en extreme temperatuurschommelingen onderhevig zijn.
- Sluit de aansluitkabels alleen op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Leg de kabels zo neer dat men niet over de kabels kan vallen of struikelen.
- Indien noodzakelijk moeten de aansluitingen verplaatst worden. Sommige meubellakken of onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op meubilair te voorkomen kunt u een slijpvaste ondergrond gebruiken.


### 6.3 Aansluitingen

Steek de kleine stekker, van de voedingsadapter, in de aansluiting met het adapter-symbool  $\Phi$  aan de onderkant van het basisstation. Steek de andere uiteinde in een 230V wandcontactdoos. U kunt de kabel achter de clip plaatsen om te vermijden dat de plug per ongeluk uit de aansluiting wordt getrokken.

Het lampje (toestel actief) van het basisstation gaat branden.

Steek de ene kant van de telefoonaansluitkabel in de, met het telefoonsymbool aangegeven, aansluiting aan de onderzijde van het basisstation. Steek de andere kant van het telefoonaansluitsnoer in de telefoon wandcontactdoos.

### 6.4 Batterijen plaatsen en opladen

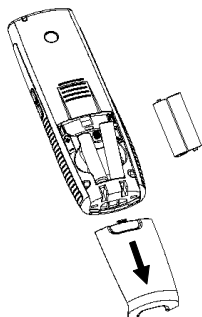

Voordat u de telefoon in gebruik neemt, moet u de bijgeleverde NiMH-batterijen in de handset plaatsen.

- Schuif het batterijklepje van de batterijen in de richting van de pijl.
- Verwijder eventueel reeds geplaatste batterijen (bij het vervangen).
- Plaats de batterijen in het batterijvak. Let op de correcte richting van de polen van de batterijen!
- Schuif het batterijklepje weer terug op de handset tot het op zijn plaats klikt.
- Plaats de handset op het basisstation en laat minstens 20 uur opladen.

### 6.5 Bereik van de handset

De Eurofon B 1100 heeft een bereik van 300 meter buitenshuis als er niets tussen het basisstation en de handset bevindt. Elke hindernis tussen het basisstation en de handset zal het bereik aanzienlijk beïnvloeden. Als het basisstation zich binnenshuis en de handset zich buitenshuis bevindt, zal het bereik in principe max. 50 meter zijn. De omgeving kan invloed hebben op het bereik van de handset.

**BELANGRIJK**

Het basisstation moet ten alle tijde op de 230 V wandcontactdoos zijn aangesloten.

Gebruik uitsluitend de stroom- en telefoonkabels die bij het product geleverd worden.

## 6.6 Waarschuwing batterij leeg

Als het symbool voor de weergave van de batterij in het display van de handset knippert, zult u de handset moeten opladen om hem verder te kunnen gebruiken. U krijgt ook elke 60 seconden een piepsignaal te horen als waarschuwing dat de batterij leeg is.

Tijdens het opladen zal het batterijsymbool in het display bewegen.

## 6.7 Batterij prestatie

Onder ideale omstandigheden hebt u met een volle batterij, na het opladen, 10 uur spreektijd of kan het toestel 100 uur op stand-by.

Om de batterij optimaal te laten werken, moet u de handset af en toe gedurende een paar uur niet in het basisstation zetten.

De batterij minstens één keer per week volledig ontladen (door normaal telefoongebruik), zal de gebruiksduur verlengen.

De oplaadcapaciteit van oplaadbare batterijen zal afnemen, wat tot minder spreek-/stand-by tijd zal leiden. Ze zullen uiteindelijk moeten worden vervangen.

Nadat u uw handset voor de eerste keer hebt opgeladen, zal de laadtijd daarna 6-8 uur per dag bedragen. De batterijen en de handset kunnen warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal.

## 6.8 Datum en tijd handmatig instellen


- Druk op de toets **<OK>** en selecteer met de pijltjestoets **▼** de functie **<Instellingen>** en druk op de toets **<OK>**.
- Selecteer met de pijltjestoets **▼** de functie **[Datum/Tijd]** en druk op de toets **<OK>**.
- Selecteer met de pijltjestoets **▼** de functie **[Tijd invoeren]**. Druk op de toets **<OK>** en voer de huidige tijd in. Bij een 12-uurs indeling kunt u tussen AM en PM wisselen door op de toets **<#>** te drukken.
- Druk op de toets **<OK>** om dit te bevestigen en naar het vorige menu terug te keren.
- Selecteer met de pijltjestoetsen **▲▼** de functie **[datum invoeren]** en druk op de toets **<OK>**.

- Voer een datum in volgens de indeling dd/mm/jj, bijv. 09/05/09 voor 9 mei 2009. Druk op de toets <OK> om op te slaan.
- Druk op de toets <Ⓜ ↶> om naar de stand-by stand terug te keren.


Uw Eurofon B 1100 nu is klaar voor gebruik.

### 7.1 Bedieningselementen

#### 7.1.1 Handset

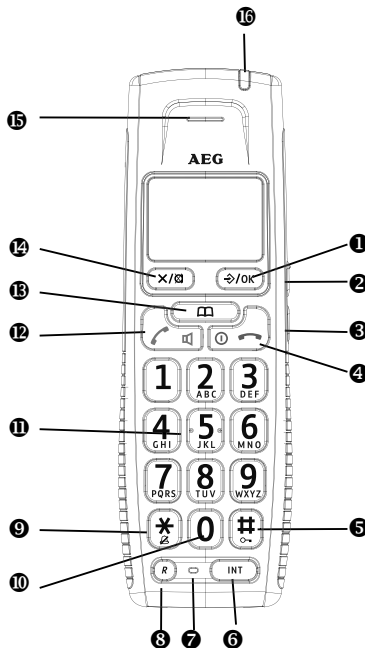




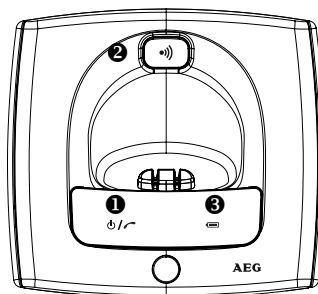


#### 7.1.2 Basisstation



## 7.1.3 Toetsfuncties

## Handset


- ①  -/OK In stand-by, druk op de toets om het hoofdmenu te openen/Druk op de toets om de getoonde menukeuzes te selecteren.
- ② ▲ [Omhoog]/ [Nummerherh.] (aan de zijkant van de handset) - In stand-by, druk hierop om [Nummerherh.] te openen en door te bladeren/In gespreksmodus, drukt u hierop om het volume aan te passen/In menumodus, druk hierop om omhoog door de opties te bladeren. Bij het invoeren van tekst, drukt u op de toets om de cursor naar links te verplaatsen.
- ③ ▼ [Omlaag]/ Oproepen (aan de zijkant van de handset) - In stand-by, druk op de toets om de oproeplijst te openen en door te bladeren/In gespreksmodus, drukt u op de toets om het volume aan te passen. /In menumodus, drukt u hierop om omlaag door de opties te bladeren/Bij het invoeren van tekst, drukt u op de toets om de cursor naar rechts te verplaatsen.
- ④  [Gesprek beëindigen/Handset Uit of Aan] - Druk hierop om een gesprek te beëindigen./In stand-by, druk op de toets om de handset uit/in te schakelen/In menumodus, druk hierop om naar stand-by terug te keren.
- ⑤ #/  [Toetsen blokkade] - Voor het ingeven van een # tijdens het kiezen/Druk hierop en houdt de toets ingedrukt om het toetsenblok te blokkeren of vrij te geven/Bij het invoeren van tekst, drukt u hierop om te schakelen tussen hoofd- en kleine letters.
- ⑥ INT Gebruik deze toets om interne gesprekken tussen handsets te voeren.
- ⑦ Microfoon
- ⑧ R [Flash] - Voor gebruik met o.a. telefooncentrale/netwerk diensten.
- ⑨ ★/  [Belsignaal uit] - Voor het ingeven van een ★ tijdens het kiezen/Druk hierop en houdt de toets ingedrukt om het Belsignaal uit te schakelen /Let op! Melding belsignaal uit wordt kort weergegeven.
- ⑩ 0 [Cijfer toets] - Voor het ingeven van een 0 tijdens het kiezen/Druk hierop om een spatie in te voeren als u een nummer in het telefoonboek opslaat.
- ⑪ 1-9 [Cijfer toetsen] - Voor het ingeven van een cijfer toets (1 t/m 9) tijdens het kiezen/Slu een snelkiesnummer op voor elke toets. In stand-by modus, drukt u op de desbetreffende toets en houdt u deze ingedrukt om het nummer te bellen.

- 12  [Telefoonnummer kiezen/oproep beantwoorden/Handenvrij] - Druk hierop om telefoonnummer te kiezen of te beantwoorden/In gespreksmodus, drukt u hierop om de luidspreker in of uit te schakelen.
- 13  [Telefoonboek] - Druk hierop om het telefoonboek te openen. Druk nogmaals om door de nummers te bladeren.
- 14  [Terug/Wissen/Mute/Stil] - Wissen van nummers en letters/Tijdens een gesprek, drukt u één keer om microfoon uit te schakelen en nog een keer om de microfoon van de handset weer in te schakelen/Tijdens een inkomende oproep, kunt u het belsignaal uitzetten zonder de oproep te beantwoorden/Als u zich in een menu bevindt, drukt u hierop om te annuleren en naar het vorige niveau terug te keren.
- 15 Luidspreker
- 16 Oproepindicatie - Knippert als er een oproep binnenkomt.

### Basisstation

- 1 Groen lampje voor toestel actief /Lijn in gebruik - Aan: Toestel aangesloten op netspanning/Knippert: Als de telefoon belt, tijdens een gesprek, tijdens aanmelden van de handset.
- 2 Paging - Druk hierop om alle aangemelde handsets te bellen, handig om een handset terug te vinden. Gebruikt bij aanmeldprocedure
- 3 Rood lampje bij opladen - Aan: Als de handset zich op het basisstation bevindt.

## 7.2 Display handset

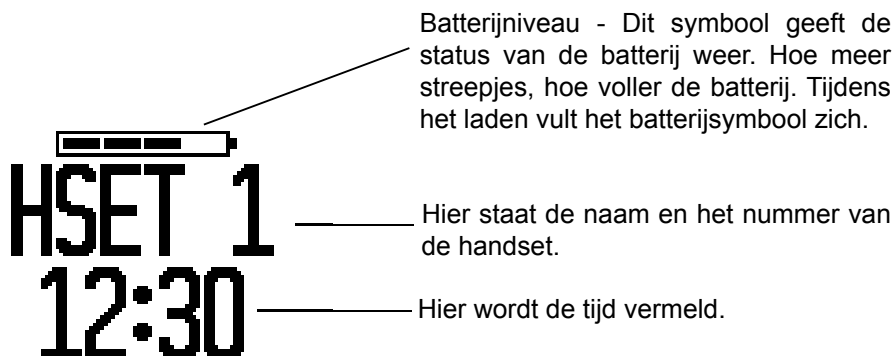

### 7.3 Menu overzicht

Uw Eurofon B 1100 heeft een menu dat eenvoudig te gebruiken is.

Als de handset is ingeschakeld en zich in stand-by modus bevindt kunt u als volgt in het menu komen:


- Druk op de toets <OK> om naar het hoofdmenu te gaan.
- Daarna drukt u op de pijltjestoetsen ▲▼ om door het menu te bladeren.
- Druk op de toets <OK> om een keuze uit het menu te maken of op de toets <X/☒> om naar het vorige menu terug te keren.
- Druk op de toets <Ⓞ ↶ > om het menu te verlaten en naar stand-by stand terug te keren.

Elk menu heeft een keuzelijst, die u in onderstaand menuoverzicht kunt bekijken.

### 7.4 Menuoverzicht

Toets indrukken	<OK>	<▲▼>	<▲▼>	<▲▼>
<b>Hoofdmenu</b>	[Oproeplijst]	[Nummer herhaling]	[Instellingen]	[Algemeen Telefoonboek]
<b>Sub menu</b>	Details Wissen Alles wissen Nummer bellen Nummer opslaan Instellingen	Wissen Alles wissen Nummer kiezen Nummer opslaan	HS instellen Base instellen Datum / Tijd Alarm	Ingave bewerken Details Alles wissen Ingave wissen

Druk op de pijltjestoetsen <▼/▲> aan de zijkant van de handset om door de menukeuzes te bladeren.

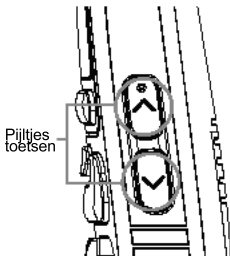

Als er gedurende 30 seconden geen toetsen worden ingedrukt, keert de handset automatisch terug naar de stand-by stand.

U krijgt direct toegang tot de volgende menu's door de overeenkomstige toets in te drukken:

Toetsen	▲[Pijltjestoets omhoog]	▼ [Pijltjestoets omlaag]		[Telefoonboek]	
	Herhaling druk op <OK>	Oproeplijst leeg	Oproeplijst druk op <OK>	Telefoonboek druk op <OK>	Telefoonboek leeg
<b>Sub menu</b>	Wissen Alles wissen Nummer kiezen Nummer opslaan	Instellingen	Details Wissen Alles wissen Nummer kiezen Nummer opslaan Instellingen	Nieuw Ingave bewerken Bekijken Kopieer Kopie alle Ingave wissen Alles wissen Capaciteit Belgr. Bewerk. Snel kiezen	Nieuw Capaciteit

Als u belt, zal het Toestel actie/Lijn in gebruik lampje op het basisstation knipperen. Uw handset zal de tijd van alle uitgaande gesprekken weergeven. De handset toont de gespreksduur zowel tijdens uw gesprek als een paar seconden erna.

### 7.5 Handset In- en Uitschakelen

#### Uitschakelen

- Druk op de toets verbreken <ⓞ ↶> en blijf deze ingedrukt houden.
- In het display verschijnt **Uit. schak?**. Druk op de toets <OK> om te bevestigen.

#### Inschakelen

- Druk op de toets verbreken <ⓞ ↶> en blijf deze ingedrukt houden.
- De handset zal worden ingeschakeld.

### 7.6 Een extern telefoonnummer kiezen

- Druk op de verbindingstoets <📞>.
- Voer het nummer in als u de kiestoon hoort.

### 7.7. Kiezen met kiesvoorbereiding

- Voer eerst het telefoonnummer in. Als u zich heeft vergist, drukt u op de toets <X/ ✕ > om het laatste cijfer te wissen.
- Druk op de toets verbindingstoets < 📞 > om het telefoonnummer te kiezen.

### 7.8 Een gesprek beëindigen

- Druk op de toets verbreken < ⓞ ↶ > om het gesprek te beëindigen.

### 7.9 Een inkomend gesprek

Als u oproep binnenkomt, wordt een vooraf ingesteld belsignaal weergegeven. Het display toont het nummer van de beller, indien beschikbaar, of de naam van de beller wanneer deze is opgeslagen in het telefoonboek.

- Druk op de verbindingstoets < 📞 > om het gesprek aan te nemen.

### Automatisch aannemen

Indien de functie **Automatische aannemen** is ingeschakeld dan hoeft u enkel de handset van het basisstation te halen om het gesprek aan te nemen. Automatisch aannemen is standaard ingesteld op AAN.

### 7.10 Handenvrij luidspreker/Luidspreker volume

Tijdens een gesprek kunt u het volume van handenvrij spreken of de handset aanpassen. Het volume kan op 5 niveaus worden ingesteld.

- Druk op de pijltjestoetsen < ▼ / ▲ > om het volume te verhogen of verlagen.



#### Opmerking

De pijltjestoetsen < ▼ / ▲ > kunt u aan de zijkant van de handset vinden.

### 7.11 Mute




Tijdens een gesprek kunt u met iemand spreken in de ruimte zonder dat de beller u hoort.

- Druk op de toets <X/ ☒ >. Het display toont dat Mute aan (microfoon uitgeschakeld) en uw beller kan u niet horen.
- Druk op de toets <X/ ☒ > om de microfoon weer in te schakelen.

### 7.12 Handenvrij spreken

Met de Handenvrij spreken functie kunt u met uw beller spreken zonder de handset vast te houden. Het geeft ook de mogelijkheid dat andere mensen in de kamer via de luidspreker naar het gesprek kunnen luisteren.

### 7.12.1 Een telefoonnummer handenvrij kiezen

- Voer het telefoonnummer in en druk op de verbindingstoets <  >. U hoort uw gesprek door de luidspreker van de handset. Druk op de verbindingstoets <  > om te wisselen tussen handenvrij spreken en de gewone luidspreker.
- Druk op de toets verbreken <  > om een gesprek te beëindigen.


### 7.12.2 Een gesprek handenvrij aannemen

Als de telefoon overgaat:

- Druk op de verbindingstoets <  > om de oproep aan te nemen en daarna nog eens om naar handenvrij spreken over te schakelen.

### 7.12.3 Omschakelen naar handenvrij spreken tijdens een gesprek.

Tijdens een gesprek:

- Druk op de verbindingstoets <  > om een gesprek via handenvrij spreken te voeren. Druk op de verbindingstoets <  > om de functie handenvrij spreken uit te schakelen en naar de gewone luidspreker terug te keren.

## 7.13 Toetsenbord blokkeren

U kunt de toetsen blokkeren zodat u niet per ongeluk op één van de toetsen drukt.

### 7.13.1 Toetsen blokkeren

- Druk op de toets <#> en houdt deze ingedrukt. De handset piept en **[Toetsen blokkade]** wordt getoond.
- Deze tekst zal na enige tijd verdwijnen en wordt weer zichtbaar als u een toets indrukt.

### 7.13.2 Toetsblokkade uitschakelen



- Druk op de toets <#> en houdt deze ingedrukt. De handset piept en **[Toetsen actief]** wordt getoond en gaat daarna in stand-by stand.

### LET OP!

Als de toetsenblokkering is ingeschakeld, kunt u nog steeds een inkomende oproep aannemen en de handset bedienen. Als het gesprek is beëindigd, wordt de toetsenblokkering opnieuw geactiveerd.

## 7.14 Handset zoeken via het basisstation (Paging)

Met de functie Paging kunt u een handset zoeken.

- Druk op de toets  <Paging> op het basisstation. Alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld, zullen 30 seconden een speciaal belsegnaal laten horen.
- Druk opnieuw op de toets  <Paging> op het basisstation om het paging te stoppen of druk op een willekeurige toets op de handset.

## 7.15 Interne oproepen

### 7.15.1 Intern een andere handset bellen

Als u meer dan één handset bij het basisstation hebt aangemeld, kunt u interne oproepen tussen de handsets maken.

- Druk op de toets <Int> en uw andere handset zal overgaan. Als u meerdere handsets hebt, kunt u op de pijltjestoetsen <▼/▲> drukken om de gewenste handset (1-5) te selecteren. Druk daarna op de toets <OK>.

### 7.15.2 Een oproep doorverbinden

U kunt een externe oproep doorverbinden naar een andere handset die op het basisstation is aangemeld.

- Druk op de toets <Int> tijdens uw oproep. Uw externe beller wordt in de wacht gezet.
- Als u nog een handset hebt aangemeld op het basisstation, zal deze overgaan. Als u meerdere handsets hebt aangemeld, kunt u op de pijltjestoetsen <▼/▲> drukken om de gewenste handset (1-5) te selecteren. Druk daarna op de toets <OK>.
- Als de andere handset aanneemt, kunt u de externe deelnemer aankondigen.
- Druk op de toets <OK> dan kunt u op de pijltjestoetsen <▼/▲> wissel selecteren om tussen de twee deelnemers te wisselen.

Of

- Druk op de toets verbreken <Ⓣ ↶> om het gesprek door te verbinden.

### 7.15.3 3-weg conferentie

U kunt een gesprek met 3 deelnemers voeren, 2 interne deelnemers en 1 externe deelnemer.

- Druk op de toets <Int> tijdens uw oproep. Uw externe deelnemer wordt in de wacht gezet.
- Als u nog een handset hebt aangemeld op het basisstation, zal deze overgaan. Als u meerdere handsets hebt aangemeld, kunt u op de pijltjestoetsen <▼/▲> drukken om de gewenste handset (1-5) te selecteren. Druk daarna op de toets <OK>.
- Als de andere handset aanneemt, als de andere handset aanneemt, kunt u de externe deelnemer aankondigen.
- Druk op de toets <OK> dan kunt u op de pijltjestoetsen <▼/▲> **confer.** selecteren om de conferentie te beginnen.

Tijdens de conferentie kunt u op de toets <OK> drukken, selecteer met de pijltjestoetsen <▼/▲> [**Wissel**] en druk opnieuw op de toets <OK> om de conferentie te verlaten en naar de interne beller terug te keren.

De vijf laatst gekozen telefoonnummers worden opgeslagen in de nummerherhalingslijst. U kunt een telefoonnummer selecteren om terug te bellen, te wissen of in het telefoonboek opslaan.

### 8.1 Het laatst gebelde nummer opnieuw bellen

Of

- Druk op de pijltjestoets <▲> het laatst gekozen nummer wordt getoond.
- Druk op de toets <OK> en daarna op de toets <OK> om de nummerherhalingslijst te bekijken.
- Druk op de verbindingstoets <📞> om het telefoonnummer te kiezen.

### 8.2 Een nummer van de nummerherhalingslijst opnieuw bellen

- Druk op de pijltjestoets <▲>, het laatst gekozen nummer wordt getoond.
- Of
- Druk op de toets <OK> en daarna op de toets <OK> om de nummerherhaling te bekijken.
- Druk op de pijltjestoetsen <▼/▲> om het gewenste nummer te selecteren.
- Druk op de verbindingstoets <📞> om het telefoonnummer te kiezen.
- Of druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▲> naar **[Nummer kiezen]**.
- Druk op de toets <OK> om het nummer in te selecteren en druk, indien gewenst, op de toets <X/🗑️> om het nummer eerst te wijzigen.
- Druk op de verbindingstoets <📞> om het telefoonnummer te kiezen.

### 8.3 Een nummer van de nummerherhalingslijst in het telefoonboek opslaan

- Druk op de pijltjestoets <▲> om de nummerherhalingslijst te bekijken.
- Druk op de pijltjestoetsen <▼/▲> om het gewenste nummer te selecteren.
- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Nummer opslaan]**.
- Druk op de toets <OK>. Gebruik de cijfertoetsen om een naam in te voeren (zie hoofdstuk 11.1 voor meer info).
- Druk 2 x op de toets <OK>. Druk op de pijltjestoets <▼/▲> om, indien gewenst, een bellergroep te selecteren.
- Druk op de toets <OK> om te op te slaan. Druk op de toets <X/🗑️> om naar het vorige menu terug te keren.

Telefoonnummers mogen max. 24 cijfers en namen max. 8 letters bevatten voor het opslaan. Druk op de toets <X/🗑️> om alle ongewenste cijfers te wissen en voer nieuwe cijfers met behulp van de cijfertoetsen in.

Als het telefoonboek vol is, toont het display **[Geheugen vol]** en zal het nummer niet worden opgeslagen. U zult eerst een telefoonnummer in het telefoonboek moeten wissen.

#### 8.4 Een nummer uit de nummerherhalingslijst wissen

- Druk op de pijltjestoets <▲> om de nummerherhalingslijst te bekijken.
- Druk op de pijltjestoetsen <▼/▲> om het gewenste nummer te kiezen.
- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Wissen]**.
- Druk op de toets <OK> om te bevestigen of op de toets <X/⊗> om te annuleren.

#### 8.5 Alle nummers uit de nummerherhalingslijst wissen

- Druk op de pijltjestoets <▲> om de nummerherhalingslijst te bekijken.
- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Alles wissen]**.
- Druk op de toets <OK> om te bevestigen of op de toets < X/⊗ > om te annuleren.

### 9.1 Nummerweergave

Als u een abonnement hebt op de dienst nummerweergave, kunt u zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt. Om er zeker van te zijn dat de naam van de beller wordt getoond, moet u het volledige telefoonnummer in het telefoonboek hebben opgeslagen, inclusief het netnummer. Als de naam van de beller in het telefoonboek is opgeslagen en het nummer overeenstemt, zult u de naam van de beller in het display zien verschijnen.

Als u een nieuwe oproep krijgt, wordt **<Nw Opr.>** in het display getoond. Als het nummer niet beschikbaar is, wordt **Extern oproep** getoond.

Als u niet bent ingeschreven voor de dienst voor het tonen van bellers, wordt een externe oproep als **Extern oproep** getoond.

Als er geen oproepen in de oproeplijst zitten, wordt **Leeg** getoond en zal **[Instellingen]** als keuze worden getoond.

### 9.2 Oproeplijst

De laatste 20 inkomende oproepen worden opgeslagen in de Oproeplijst. De datum en tijd van de oproep worden opgeslagen.

Als de lijst vol is en er een nieuwe oproep inkomt, zal het oudste nummer worden gewist.

De oproeplijst kan nummers van maximaal 20 cijfers en namen van maximaal 8 letters bevatten.

### 9.3 Details bekijken

- Druk op de pijltjestoets **<▼>** om naar het meest recente nummer in de lijst te gaan.

**Of**

- Druk op de toets **<OK>** en de pijltjestoetsen **<▼/▲>** om naar de **[Oproeplijst]** te bladeren en druk daarna op de toets **<OK>**.
- Druk op de pijltjestoetsen **<▼/▲>** om door de lijst te bladeren.
- Druk op de toets **<OK>** om de ingave te selecteren, **[Details]** wordt weergegeven in het display. Druk op de toets **<OK>** om deze te bekijken.
- Druk op de toets **<X/⊗>** om naar het vorige menu terug te keren.

Als een oproeplijst is geopend, kunt u van de meeste recente naar de oudste oproep bladeren of omgekeerd.

### 9.4 Vanuit de oproeplijst bellen

- Druk op de pijltjestoets **<▼>** om naar het meest recente nummer in de lijst te gaan.

**Of**

- Druk op de toets **<OK>** en op de pijltjestoetsen **<▼/▲>** om naar de **Oproeplijst** te bladeren en druk daarna op de toets **<OK>**.
- Druk op pijltjestoetsen **<▼/▲>** om door de lijst te bladeren.
- Druk op verbindingstoets **<📞>** om het telefoonnummer te kiezen.

Of

- Druk op de pijltjestoets <▼>.
- Druk op pijltjestoetsen <▼/▲> om door de lijst te bladeren en naar het gewenste nummer te gaan.
- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Nummer kiezen]** en druk op de toets <OK>.
- Druk indien gewenst op de toets <X/☒> of de cijferstoetsen om het nummer aan te passen.
- Druk op de verbindingstoets <☎> om het telefoonnummer te kiezen.

### 9.5 Een telefoonnummer uit de oproeplijst in het telefoonboek opslaan.

- Druk op pijltjestoets <▼>.

Of

- Druk op de toets <OK> en pijltjestoetsen <▼/▲> om naar de **[Oproeplijst]** te bladeren en druk daarna op de toets <OK>.
- Druk op pijltjestoetsen <▼/▲> om door de lijst te bladeren en naar het gewenste nummer te gaan.
- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Nummer opslaan]**.
- Druk op de toets <OK>. Gebruik de "cijfer"stoetsen om een naam in te voeren (zie hoofdstuk 11.1 voor meer info)
- Druk 2 x op de toets <OK>. Druk op de pijltjestoets <▼/▲> om, indien gewenst, een bellergroep te selecteren.
- Druk op de toets <OK> om op te slaan.
- Druk op de toets <X/☒> om naar het vorige menu terug te keren.

Als u een telefoonnummer of een naam wilt aanpassen, druk dan op de toets Wissen <X/ ☒> om de letters te wissen en voer vervolgens de nieuwe letters met de cijferstoetsen in.

### 9.6 Instellingen oproeplijst

- Druk op pijltjestoets <▼>.

Of

- Druk op de toets <OK> en op de pijltjestoetsen <▼/▲> om naar de **[Oproeplijst]** te bladeren en druk daarna op de toets <OK>.
- Druk op de toets <OK> en de pijltjestoetsen <▼/▲> om **[Instellingen]** te selecteren. Druk daarna op de toets <OK>.
- Druk op de pijltjestoetsen <▼/▲> om **[Alle oproepen]** of **[Gemiste opr.]** te selecteren.
- Druk op de toets <OK> om op te slaan.

**Opmerking**

Bij **[Alle oproepen]** worden de gemiste oproepen met een \* in de oproeplijst getoond.

Bij **[Gemiste oproepen]** vindt u uitsluitend de gemiste oproepen in de oproeplijst, de aangenomen gesprekken worden niet getoond.

## 9.7 Een telefoonnummer uit de oproeplijst wissen

- Druk op de pijltjestoets <▼>.

**Of**

- Druk op de toets <OK> en op de pijltjestoetsen <▼/▲> om naar de **[Oproeplijst]** te bladeren en druk daarna op de toets <OK>.
- Druk op de pijltjestoetsen <▼/▲> om door de lijst te bladeren en naar het gewenste nummer te gaan.
- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Wissen]** en druk op de toets <OK>. Het display toont **Gewist**.
- Druk op de toets <X/ ✕ > om naar het vorige menu terug te keren.

## 9.8 Alle telefoonnummers uit de oproeplijst wissen

- Druk op de pijltjestoets <▼>.

**Of**

- Druk op de toets <OK> en op de pijltjestoetsen <▼/▲> om naar de **[Oproeplijst]** te bladeren en druk daarna op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar **[Alles wissen]** en druk op de toets <OK>.
- Druk op de toets <OK> om te bevestigen of op de toets <X/ ✕ > om te annuleren.
- Druk op de toets <X/ ✕ > om naar het vorige menu terug te keren.

U kunt max.10 namen en telefoonnummers in het algemeen telefoonboek opslaan. Namen kunnen maximaal 15 letters en nummers maximaal 24 cijfers bevatten. Indien u meerdere handsets (B 1100) heeft aangemeld kunt u gebruik maken van het algemene telefoonboek.

### 10.1 Een naam en telefoonnummer opslaan/ bewerken

- Druk op de toets <OK> en op de pijltjestoetsen <▼/▲> om naar de **[Algem. Tel.boek]** te bladeren en druk daarna op de toets <OK>.
- Druk op pijltjestoetsen <▼/▲> om door de lijst te bladeren en naar een vrije positie **[Leeg]** te gaan.
- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Ingave bewerken]** en druk op de toets <OK>.
- Gebruik de cijfertoetsen om een naam in te voeren (zie hoofdstuk 11.1 voor meer info)
- Druk op de toets <OK> om daarna een telefoonnummer in te voeren.
- Druk op de toets <OK> om op te slaan.
- Druk op de toets <X/⊗> om naar het vorige menu terug te keren.

### 10.2 Een ingave bekijken

- Druk op de toets <OK> en op de pijltjestoetsen <▼/▲> om naar de **[Algem. Tel.boek]** te bladeren en druk daarna op de toets <OK>.
- Druk op pijltjestoetsen <▼/▲> om door de lijst te bladeren en naar de gewenste ingave te gaan.
- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Details]** en druk op de toets <OK>.
- Bekijk de naam, druk op de toets < pijltjestoetsen <▼/▲> om het bijbehorende telefoonnummer te bekijken.
- Druk op de toets <X/⊗> om naar het vorige menu terug te keren.

### 10.3 Een ingaven wissen


- Druk op de toets <OK> en op de pijltjestoetsen <▼/▲> om naar de **[Algem. Tel.boek]** te bladeren en druk daarna op de toets <OK>.
- Druk op pijltjestoetsen <▼/▲> om door de lijst te bladeren en naar de gewenste ingave te gaan.
- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Ingave wissen]** en druk op de toets <OK>.
- Druk op de toets <OK> om het wissen te bevestigen.
- Druk op de toets <X/⊗> om naar het vorige menu terug te keren.

#### 10.4 Alle ingaven wissen

- Druk op de toets <OK> en op de pijltjestoetsen <▼/▲> om naar de [**Algem. Tel.boek**] te bladeren en druk daarna op de toets <OK>.
- Druk op pijltjestoetsen <▼/▲> om door de lijst te bladeren en naar de gewenste ingave te gaan.
- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoets <▼> naar [**Alles wissen**] en druk op de toets <OK>.
- Druk op de toets <OK> om het wissen te bevestigen.
- Druk op de toets <X/☒> om naar het vorige menu terug te keren.

U kunt max.100 namen en telefoonnummers in het telefoonboek opslaan. Namen kunnen maximaal 8 letters en telefoonnummers maximaal 24 cijfers bevatten.

## 11.1 Een naam en telefoonnummer opslaan

- Druk in stand-by stand op de toets Telefoonboek <  >. Het telefoonboek wordt nu geopend.
- Bij het opslaan van het eerste telefoonnummer: wordt **[Nieuw]** getoond. Druk op de toets <OK>.

Bij het opslaan van een volgend telefoonnummer:

De eerste ingave wordt weergegeven. Druk op de toets <OK>. **[Nieuw]** wordt nu getoond. Druk op de toets <OK>.

- Voer de naam in.
- Druk op de toets <OK> en voer het telefoonnummer in.
- Druk op de toets <OK>. Als u het telefoonnummer niet in een andere beller-groep wilt opslaan, druk dan op de toets <OK>. Als u een telefoonnummer aan een groep wilt toevoegen, ga dan met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar de gewenste groep en druk op de toets <OK>. U heeft de volgende opties: **[Algemeen]**, **[Familie]**, **[Kantoor]**, **[Vrienden]**, **[Toepas.]**, **[VIP]**, **[Overige]**
- Druk op de toets <X/☒> om naar het vorige menu terug te keren.



### Opmerking:

#### Namen invoeren

- Gebruik de letters op de cijfertoetsen om de namen in te voeren, bijv. om Tom op te slaan.
- Druk één keer op de cijfertoets <8> om T in te voeren.
- Druk drie keer op de cijfertoets <6> om o in te voeren.
- Druk één keer op de cijfertoets <6> om m in te voeren.


#### Tips

- Druk op de pijltjestoetsen <▼/▲> om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de toets <#> om te schakelen tussen hoofd- en kleine letters.
- Druk op de cijfertoets <0> om leesteken in te geven.
- Druk op de cijfertoets <1> om een spatie in te geven.
- Druk op de toets <X/☒> om de laatste letter of het laatste cijfer te wissen.


### 11.1.1 Kiespauze ingeven

Het telefoonnummer kan voorzien worden van een pauze en daarna worden opgeslagen. Voor het ingeven van een pauze: de cijfertoets <0> indrukken en ingedrukt houden tot er een **P** verschijnt.

## 11.2 Een telefoonnummer kiezen uit het telefoonboek

- Druk in stand-by stand op de toets Telefoonboek . De eerste ingave wordt getoond.
- Druk op de pijltjestoetsen  $\langle \blacktriangledown / \blacktriangle \rangle$  om naar het gewenste nummer te gaan of zoek op alfabetische volgorde.
- Druk op de verbindingstoets  $\langle X / \text{☒} \rangle$  om te kiezen.

## 11.3 Telefoonnummer in het telefoonboek bekijken

- Druk op de toets Telefoonboek . De eerste ingave wordt getoond.
- Druk op de pijltjestoetsen  $\langle \blacktriangledown / \blacktriangle \rangle$  om naar het gewenste nummer te gaan of zoek op alfabetische volgorde.
- Druk op de toets  $\langle \text{OK} \rangle$  en blader met de pijltjestoets  $\langle \blacktriangledown \rangle$  naar **[Bekijken]**.
- Druk op de toets  $\langle \text{OK} \rangle$ . De naam wordt getoond. Druk op de pijltjestoets  $\langle \blacktriangledown \rangle$  om het telefoonnummer te tonen. Druk nogmaals op de pijltjestoets  $\langle \blacktriangledown \rangle$  om de Bellergroep te tonen.
- Druk op de verbindingstoets  $\langle \text{☞} \text{☎} \rangle$  om het telefoonnummer te kiezen of op de toets  $\langle X / \text{☒} \rangle$  om naar het vorige menu terug te keren.

### 11.3.1 Door het telefoonboek bladeren

Druk op de overeenkomstige cijfertoets, bijv. voor namen die met een T beginnen, druk één keer op toets 8 en blader met de pijltjestoetsen  $\langle \blacktriangledown / \blacktriangle \rangle$  vervolgens door de namen.

## 11.4 De capaciteit van het telefoonboek

- Druk op de toets Telefoonboek . De eerste ingave wordt getoond.
- Druk op de toets  $\langle \text{OK} \rangle$  en blader met de pijltjestoets  $\langle \blacktriangledown \rangle$  om **[Capacit.]** te bekijken en druk op de toets  $\langle \text{OK} \rangle$ . Het aantal vrije ingaven zal worden getoond. (97/100 betekent, dat er nog 97 ingave mogelijk zijn)
- Druk op de toets  $\langle X / \text{☒} \rangle$  om naar het vorige menu terug te keren.

## 11.5 Een naam en telefoonnummer bewerken uit het telefoonboek

- Druk op de toets  $\langle \text{☞} \rangle$
- Druk op de pijltjestoetsen  $\langle \blacktriangledown / \blacktriangle \rangle$  om naar het gewenste nummer te gaan of zoek op alfabetische volgorde.
- Druk op de toets  $\langle \text{OK} \rangle$  en blader met de pijltjestoets  $\langle \blacktriangledown \rangle$  naar **[Ingave bewerken]**.
- Druk op de toets  $\langle \text{OK} \rangle$  en bewerk de naam. Druk op de toets  $\langle \text{OK} \rangle$  en bewerk het telefoonnummer.
- Druk op de toets  $\langle \text{OK} \rangle$ , indien gewenst, met de pijltjestoets  $\langle \blacktriangle \rangle$  de Bellergroep instellen.
- Druk op de toets  $\langle \text{OK} \rangle$  om dit te bevestigen en daarna op de toets  $\langle X / \text{☒} \rangle$  om naar het vorige menu terug te keren.

Bij het bewerken van een naam of telefoonnummer, drukt u op de toets <X/☒> om letters en cijfers te wissen.

### 11.6 Een telefoonnummer kopiëren naar een ander handset

- Druk op de toets Telefoonboek <☰>. Druk op de pijltjestoetsen <▼/▲> om het gewenste telefoonnummer te zoeken.
- Druk op de toets <OK> en blader de pijltjestoets <▼> naar **[Kopieer]**.
- Druk op de toets <OK> en selecteer de handset met de pijltjestoetsen <▼/▲> waarnaar u wilt kopiëren en druk op de toets <OK>.

#### Bij de ontvangende handset:

- In het display verschijnt **[Ontv. Tel boek]**. Druk op de toets <OK> om te bevestigen of op de toets <X/☒> om te annuleren.
- In het display verschijnt **Tel.boek kopie**.
- Druk op de toets <X/☒> om naar het vorige menu terug te keren.

U kunt een telefoonnummer naar een andere, bij het basisstation geregistreerde, Eurofon B 1100 handset kopiëren. Als u een reeds bestaand telefoonnummer naar de ontvangende handset kopieert, zal deze het telefoonnummer dubbel aanmaken.

### 11.7 Alle telefoonnummers kopiëren

- Druk op de toets Telefoonboek <☰>
- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar **Kopie alle**.
- Druk op de toets <OK> en selecteer de handset met de pijltjestoetsen <▼/▲> waarnaar u wilt kopiëren en druk op de toets <OK>.

#### Bij de ontvangende handset:

- In het display verschijnt **[Ontv. Tel boek]**. Druk op de toets <OK> om te bevestigen of op de toets <X/☒> om te annuleren.
- In het display verschijnt **Tel.boek kopie**.
- Druk op de toets <X/☒> om naar het vorige menu terug te keren.


U kunt het volledige telefoonboek naar een andere, bij het basisstation aangemelde Eurofon B 1100 handset kopiëren.

Als het telefoonboek vol is tijdens het kopiëren zal in het display **Geh. vol** verschijnen.


Als het kopiëren mislukt is, zal in het display **Fout** verschijnen.

Als u een reeds bestaand telefoonnummer naar de ontvangende handset kopieert, zal deze het telefoonnummer dubbel aanmaken.

### 11.8 Een telefoonnummer wissen uit het telefoonboek

- Druk op de toets Telefoonboek <  >. Druk op de pijltjestoetsen <▼/▲> om naar het gewenste telefoonnummer te bladeren.
- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Ingave wissen]**.
- Druk op de toets <OK> om te bevestigen of op de toets <X/⊗> om te annuleren.
- Druk op de toets <X/⊗> om naar het vorige menu terug te keren.


### 11.9 Een volledig telefoonboek wissen

- Druk op de toets Telefoonboek <  >.
- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Alles wissen]**.
- Druk op de toets <OK>. Het display toont **Alles wissen?**
- Druk op de toets <OK> om te bevestigen of op de toets <X/⊗> om te annuleren.

### 11.10 Snelkiezen

Wanneer u de functie snelkiezen heeft geprogrammeerd kunnen telefoonnummers “snel” worden gekozen. Om een geprogrammeerd telefoonnummer “snel” te kiezen, dient u de toets 2-9 minimaal 3 seconden ingedrukt te houden, dan wordt het geprogrammeerde nummer automatisch gekozen. U kunt een naam en een telefoonnummer uit het telefoonboek toewijzen aan snelkiestoetsen 2 tot 9.

#### 11.10.1 Een ingave uit het telefoonboek aan een snelkiestoets toewijzen.

- Druk op de toets Telefoonboek <  >.
- Druk op de toets <OK> en op de pijltjestoetsen <▼/▲> voor **[Snelkiezen]** en druk daarna op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar de gewenste Snelkies toets (2-9) waar u het telefoonnummer wilt opslaan. Druk op de toets <OK>. Het display zal de huidige naam of **Leeg** weergeven.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar de ingave dat u wilt koppelen aan de snelkies toets en druk op de toets <OK> om te bevestigen.
- Druk op de toets <X/⊗> om naar het vorige menu terug te keren.

#### 11.10.2 Een snelkiestoets wissen

- Druk op de toets Telefoonboek <  >.
- Druk op de toets <OK> en op de pijltjestoetsen <▼/▲> voor **[Snelkiezen]** en druk daarna op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar gewenste Snelkies toets (2-9) dat u wilt wissen en druk op de toets <OK>.
- De naam en het telefoonnummer worden getoond, druk op de toets <OK> en ga met de pijltjestoets <▼> naar **[Wissen]**.

- Druk op de toets <OK> om te bevestigen, **Gewist** wordt getoond in het display.
- Druk op de toets <X/ ✕ > om naar het vorige menu terug te keren.

### 11.10.3 Een snelkiestoets bewerken

- Druk op de toets Telefoonboek <  >.
- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar [**Snelkiezen**] en druk daarna op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar gewenste Snelkies toets (2-9) dat u wilt bewerken en druk op de toets <OK>.
- De naam en het telefoonnummer worden getoond, druk op de toets <OK> en [**Ingave bewerken**] wordt getoond in het display.
- Druk op de toets <OK> om te bevestigen en blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar het gewenste telefoonnummer en druk op de toets <OK> om te bevestigen.
- De nieuwe naam en het nieuwe telefoonnummer zullen de huidige naam en het huidige telefoonnummer bij de snelkiestoets overschrijven.
- Druk op de toets <X/ ✕ > om naar het vorige menu terug te keren.

### 11.10.4 Bellen met snelkiezen

- Druk op de snelkiestoets (2 - 9) met het gewenste telefoonnummer dat u wilt bellen en houdt deze ingedrukt.
- Het display toont **Kiezen** en het telefoonnummer wordt gebeld.

## 12.1 Instellingen van de handset

### 12.1.1 Oproepsignaal handset

U kunt verschillende oproepsignalen voor de handset instellen.

- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar [**Instellingen**] en druk op de toets <OK>.
- Het display toont [**HS Instellen**]. Druk op de toets <OK>.
- Het display toont [**Oproepsignaal**]. Druk op de toets <OK>.
- Selecteer met de pijltjestoetsen <▼/▲> [**Extern**] of [**Intern**]. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar de gewenste melodie. Er wordt een melodie afgespeeld. U kunt kiezen uit 10 melodieën.
- Druk op de toets <OK> om op te slaan.
- Druk op de toets <X/⊗> om naar het vorige menu terug te keren.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar [**Bel volume**]. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> om naar het gewenste niveau te gaan. Er zijn vijf niveaus plus Uit.
- Druk op de toets <OK> om te bewaren.
- Druk op de toets <X/⊗> om naar het vorige menu terug te keren.



#### Let op!

De melding **Belsignaal uit** wordt kort weergegeven.

### 12.1.2 Tonen handset instellen

Hiermee kunt u verschillende waarschuwingstonen aan of uit zetten.

- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoets <▼> naar [**Instellingen**] en druk op de toets <OK>.
- Het display toont [**HS instellen**]. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar [**Tonen inst.**]. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar de gewenste toon en schakel de waarschuwingssignalen voor [**Toetsklik**], [**Bevestig.**], [**Batterij leeg**], [**Geen bereik**] dan **Aan** of **Uit**. Druk op de toets <OK> om te selecteren.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- Druk op de toets <OK> om te bewaren.
- Druk op de toets <X/⊗> om naar het vorige menu terug te keren.

### 12.1.3 Direct gesprek instellen

U kunt ervoor zorgen dat er met de Eurofon B 1100 maar één nummer gekozen kan worden. Daar voor programmeert u het nummer onder de functie direct gesprek. Als deze functie is geactiveerd kan alleen dit ingegeven nummer worden gekozen. U kunt dit nummer kiezen door iedere gewenste toets (met uitzondering van de toetsen onder het display) te drukken

- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Instellingen]** en druk op de toets <OK>.
- Het display toont **[HS instellen]**. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Direct gesprek]**. Druk op de toets <OK>.
- In het display staat nu **PIN**. Geef deze PIN in (standaard 0000)
- Selecteer met de pijltjestoetsen <▼/▲> **[Direct gespr uit]** of **[Direct gesp aan.]**
- Indien u Aan selecteert en de toets **[OK]** drukt, geeft het display aan om een **“Nr ingeven”**. Geef hier het gewenste telefoonnummer in.
- Druk op de toets **[OK]** om te bewaren
- Het display geeft aan “Opgeslagen”. De Eurofon B 1100 keert terug in rust tand en laat in het display zien: **“Direct Ge”**.

### 12.1.4 Direct gesprek uitschakelen

- Druk op de toets **[OK]**.
- In het display staat nu **PIN**. Geef deze PIN in (standaard 0000).
- Druk op de toets **[OK]**.
- Selecteer met de pijltjestoetsen <▼/▲> **[Direct gespr uit]**
- Bevestig dit door de toets **[OK]**.
- De instelling is opgeslagen, de Eurofon B 1100 keert terug naar de rust-stand.

### 12.1.5 Basisstation selecteren

- Druk op de toets <OK>, ga met de pijltjestoets <▲> naar **[Instellingen]** en druk op de toets <OK>.
- Het display toont **[HS instellen]**. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Kies basis]** en druk op de toets <OK>.
- **[Basis1]** wordt getoond. Blader naar het gewenste basisstation en druk op de toets <OK>.
- Het display toont **Opgeslagen** gevolgd door het stand-by-display.

Alleen als uw Eurofon B 1100 handset is aangemeld bij meer dan één basisstation, kunt u het gewenste basisstation selecteren.

Als uw handset bij meer dan één basisstation is aangemeld en u deze bij een basisstation afmeld, zult u opnieuw het gewenste basisstation moeten selecteren.

De handset zal **Zoeken..** tonen tot een basisstation wordt geselecteerd.


### 12.1.6 Een extra handset aanmelden

Bij levering van een complete set is de handset al bij het basisstation aangemeld. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden op een Eurofon B 1100 basisstation. Tevens kunt u de 5 handsets maximaal aan 4 basisstations aanmelden.

#### Op de handset:

- Druk op de toets <OK>, blader met de pijltjestoets <▲> naar **[Instellingen]** en druk op de toets <OK>.
- **[HS instellen]** wordt getoond. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar **[Aanmeld.]** en druk op de toets <OK>.
- Druk op de pijltjestoetsen <▼/▲> om naar het gewenste basisstation te gaan. Druk op de toets <OK>.
- Voer de pincode van het basisstation in en druk op de toets <OK>. In het display verschijnt **Aanmeld.**

#### Op het basisstation:

- Druk op de  <Paging> toets en houdt deze ingedrukt.
- De handset wordt automatisch aan het volgende beschikbare handsetnummer toegewezen.

Als het aanmelden niet meteen lukt, probeer dan opnieuw als de aanmeldingsperiode voor het basisstation is verstreken.

Als er al 5 handsets bij het basisstation zijn aangemeld, zal het aanmelden niet meer lukken. U moet een andere andere handset afmelden voor u een nieuwe kunt aanmelden.

### 12.1.7 Een handset afmelden

- Druk op de toets <OK>, blader met de pijltjestoets <▲> naar **[Instellingen]** en druk op de toets <OK>.
- **[HS instellen]** wordt getoond. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Afmelden]** en druk op de toets <OK>.
- Voer de pincode van het basisstation in (originele instelling = 0000) en druk op de toets <OK>.
- Blader naar de gewenste handset en druk op de toets <OK>.
- Het display toont **Afgemeld!**
- Druk op de toets <X/☒> om naar het vorige menu terug te keren.

### 12.1.8 Display instellingen

#### 12.1.8.1 Contrast

Door het contrast aan te passen aan de omgevingsomstandigheden, kunt u de weergave van het display optimaliseren.

- Druk op de toets **<OK>**. Blader met de pijltjestoets **<▼>** naar **[Instellingen]** en druk op de toets **<OK>**.
- Het display toont **[HS instellen]**. Druk op de toets **<OK>**.
- Blader met de pijltjestoets **<▼>** naar **Display**. Druk op de toets **<OK>**.
- Het display toont **Contrast**. Druk op de toets **<OK>**.
- Blader met de pijltjestoetsen **<▼/▲>** om het gewenste **Contrast** te selecteren. Druk op de toets **<OK>**. Pas het displaycontrast aan voor verschillende lichtsterktes. Er zijn 5 niveaus.
- Druk op de toets **<X/ ☒ >** om naar het vorige menu terug te keren.

#### 12.1.8.2 Naam handset

Geef uw handset een naam, bv. Donna of Kantoor.


- Druk op de toets **<OK>**. Blader met de pijltjestoets **<▼>** naar **[Instellingen]** en druk op de toets **<OK>**.
- Het display toont **[HS instellen]**. Druk op de toets **<OK>**.
- Blader met de pijltjestoets **<▼>** naar **Display**. Druk op de toets **<OK>**.
- Blader met de pijltjestoets **<▼>** naar **[Handset naam]**. Druk op de toets **<OK>**.
- Gebruik de cijfertoetsen om de naam van uw handset in te voeren (zie hoofdstuk 11.1) en druk op de toets **<OK>** om op te slaan.
- Druk op de toets **<X/ ☒ >** om naar het vorige menu terug te keren.


#### 12.1.9 Display taal instellen

U kunt de display taal instellen (3 talen), Nederlands, Frans en Engels. Standaard staat de Eurofon B 1100 ingesteld op Nederlands.

- Druk op de toets **<OK>**. Blader met de pijltjestoets **<▼>** naar **[Instellingen]** en druk op de toets **<OK>**.
- Het display toont **[HS instellen]**. Druk op de toets **<OK>**.
- Blader met de pijltjestoets **<▼>** naar **Taal**. Druk op de toets **<OK>**.
- Blader met de pijltjestoetsen **<▼/▲>** om de gewenste taal te selecteren (Nederlands, Frans of Engels). Druk op de toets **<OK>** om te bevestigen.
- Druk op de toets **<X/ ☒ >** om naar het vorige menu terug te keren.


### 12.1.10 Automatisch aannemen

Als u automatisch aannemen op **[AAN]** heeft staan, kunt u een oproep aannemen door de handset van het basisstation te nemen als deze een oproep signaleert. Als u automatisch aannemen op **[UIT]** heeft staan, zult u de toets verbindingstoets <  > moeten indrukken.

- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Instellingen]** en druk op de toets <OK>.
- Het display toont **[HS instellen]**. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **Auto aannemen**. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> om **[Aan]** of **[Uit]** te selecteren. Druk op de toets <OK>.
- Druk op de toets <X/  > om naar het vorige menu terug te keren.

### 12.1.11 Handset resetten (terugzetten naar fabrieksinstellingen)

Hiermee stelt u de instellingen van uw handset terug naar de fabrieksinstellingen.


- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Instellingen]** en druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[HS instellen]**. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[HS resetten]**. Druk op de toets <OK>.
- Druk op de toets <OK> om te bevestigen of op de toets <X/  > om te annuleren.
- Als u bevestigt, zal de handset terugkeren naar stand-by stand.

## 12.2 Instellingen van basisstation

### 12.2.1 Oproepsignaal

- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Instellingen]** en druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[BS instellen]**. Druk op de toets <OK>.
- Oproepsignaal wordt weergegeven. Druk op de toets <OK>.
- **[Signaal toon]** wordt weergegeven, druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar de gewenste melodie en druk op de toets <OK>. U heeft de keuze uit 5 melodieën.

U kunt het volume met 5 verschillende niveaus instellen plus Uit.

- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Belvolume]**. Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> om het volumeniveau of [uit] te selecteren.
- Druk op de toets <OK> om te bewaren.
- Druk op de toets <X/  > om naar het vorige menu terug te keren.

### 12.2.2 Bel Prioriteit handsets instellen

U kunt de prioriteit van alle aangemelde handsets instellen om te bepalen welke handset eerst belt als er een oproep binnenkomt.

- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar [**Instellingen**] en druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar [**BS instellen**]. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **Bel prioriteit**. Druk op de toets <OK>.
- **Alles select.** is geselecteerd. Als u wilt dat alle handsets op hetzelfde ogenblik signaleren, druk dan op de toets <OK> om te bewaren.

Of

- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **Kies handset**, druk op de toets <OK> om de aangemelde lijst met handsets te tonen. Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> om een handset te selecteren uit **Handset 1, Handset 2, Handset 3, Handset 4** en **Handset 5** die als eerste zal signaleren.
- Druk op de toets <OK> om de **Belvertraging** in te stellen voor de overige handsets, blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> om te selecteren uit **2 belsign., 4 belsign., 6 belsign.** en **8 belsign.**. Druk op de toets <OK> om te bevestigen.
- Druk op de toets <X/☒> om naar het vorige menu terug te keren.

### 12.2.3 Flashtijd instellen

Met de Flashtoets kunt u achter een telefooncentrale een gesprek doorverbinden naar een ander toestel. Standaard staat de flashtijd ingesteld op 100ms u kunt deze als volgt wijzigen.

- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar [**Instellingen**] en druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar [**BS instellen**]. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **Flashtijd**.
- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> om de gewenste flashtijd te selecteren.
- **Opmerking:** De flashtijd kan verschillen per telefooncentrale of netwerk. Mogelijke instellingen zijn: 80/100/120/180/250/300/600/800 ms.
- Druk op de toets <OK> om te bevestigen.

### 12.2.4 Eco-mode (automatisch aanpassen zendvermogen)

Het zendvermogen van de basis wordt automatisch gereduceerd zodra de handset in de basis wordt geplaatst. Het zendvermogen wordt hier gereduceerd tot ca. 98%. Als de ECO mode is ingeschakeld wordt het zendvermogen van de handset gereduceerd, zodra de handset in de buurt van het basisstation komt. Het zendvermogen van de handset wordt gereduceerd met ca.60%.

- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Instellingen]** en druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[BS instellen]**. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **ECO-mode**. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼/▲> om **Aan** of **UIT** te selecteren voor de ECO-mode.
- Druk op de toets <OK> om te bevestigen.

### 12.2.5 Een buitenlijnnr. instellen

U kunt een buitenlijnnr. voor uw Eurofon B 1100 instellen zodat er een kiespauze na het eerste cijfer wordt ingevoegd als deze met de buitenlijnnr. overeenkomt. Deze mogelijkheid is nuttig voor telefooncentrales.

- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar **[Instellingen]** en druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **[BS instellen]**. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **Buitenlijnnr.**
- Druk op de toets <OK> en geef het nummer in.
- Druk op de toets <OK> om te bevestigen.



#### Opmerking:

Er is slechts één cijfer mogelijk voor het buitenlijnnr..

### 12.2.6 Systeem PIN

De Systeem PIN wordt gebruikt als bepaalde instellingen worden gewijzigd en bij aanmelding handsets of afmelding ervan. De standaardinstelling is 0000. U kunt dit wijzigen naar uw eigen viercijferige code. Als u een fout maakt, druk dan op <X/ ✕> om de cijfers te wissen.

- Druk op de toets <OK>, blader met de pijltjestoets <▲> naar **[Instellingen]** en druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **BS instellen**. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **Systeem PIN**. Druk op de toets <OK>.

- Voer de huidige PIN? van het systeem in (standaard = 0000) en druk op de toets <OK>.
- Voer de **Nw. PIN?** (Nieuw PIN) in en druk op de toets <OK>.
- Voer de **Hr. PIN?** (Herhaal PIN) nogmaals in en druk op de toets <OK>.
- Druk op de toets <X/ ✕ > om naar het vorige menu terug te keren.

### 12.2.7 Systeem resetten (terugzetten fabrieks instellingen)

Hiermee stelt u de instellingen van uw basis terug naar de fabrieksinstellingen.

- Druk op de toets <OK> en blader met de pijltjestoets <▼> naar [**Instellingen**] en druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **BS instellen**. Druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▼> naar **Systeem reset**. Druk op de toets <OK>.
- Geef de PIN-code in (standaard 0000) en druk op de toets <OK>.
- Druk op de toets <OK> om te bevestigen of op de toets <X/ ✕ > om te annuleren.

Als u bevestigt, zal de handset terugkeren naar stand-by stand.

### 12.3.1 Alarmfunctie activeren

- Druk op de toets <OK>. Blader met de pijltjestoets <▲> naar [**Instellingen**] en druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoets <▲> naar **Alarm** en druk op de toets <OK>.
- Om het tijdstip van het alarm in te voeren, blader met de pijltjestoets <▼> naar **Tijd invoeren** en druk op de toets <OK> en gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren. Druk op de toets <OK>.
- Om het alarm Aan of Uit te schakelen, blader met de pijltjestoets <▼> naar **Alarm aan/uit** en druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> om **Uit, Eenmalig** of **Dagelijks** te selecteren en druk op de toets <OK>.
- Om de signaaltoon in te stellen, blader met de pijltjestoets <▼> naar **Sign. toon** en druk op de toets <OK>.
- Blader met de pijltjestoetsen <▼/▲> naar de gewenste melodie en druk op de toets <OK>.
- Druk op de toets <X/ ✕ > om naar het vorige menu terug te keren.

### 12.3.2 Alarmfunctie uitschakelen

Als het alarm af gaat, toont het display (**Alarm**). Het alarm gaat 60 seconden over.

- Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.

## 13.1 Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De handset kan niet worden ingeschakeld.	De batterijen zijn leeg of niet correct geïnstalleerd.  De batterijen zijn beschadigd of niet geschikt.  Defecte handset.	Probeer de handset een paar minuten op te laden en verwijder hem vervolgens van het basisstation. Als de handset nog steeds niet kan worden ingeschakeld, controleer dan of de batterijen correct zijn geïnstalleerd  Als u de bovenstaande bewerking zonder succes hebt uitgevoerd, vervang dan de batterijen.  Neem contact op met uw verkooppunt.
De handset werkt, maar krijgt geen verbinding met het basisstation.	Het basisstation krijgt geen voeding.  De handset is niet of niet meer aangemeld op het basisstation. Er staat: Aanmeld. In het display.	Controleer de aansluiting van de voedingsadapter  Probeer de handset aan te melden op het basisstation
De handset werkt en heeft contact met het basisstation, maar er is geen kiestoon te horen.	De telefoonlijn is verkeerd aangesloten.	Controleer de aansluiting van de lijn
De handset werkt correct, maar u krijgt tijdens telefoongesprekken een piepton te horen.	De batterijen zijn bijna leeg.	Controleer de capaciteit van de batterij en laad deze indien nodig op.
U hoort ruis en audiostoringen tijdens uw telefoongesprekken.	De handset is te ver van het basisstation verwijderd.	Ga dichterbij in de buurt van het basisstation staan. Als u toegang hebt tot meerdere basisstations, selecteer dan een basisstation dat dichterbij u in de buurt is.

<b>Symptoom</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
De handset werkt correct, maar gaat niet over als er een oproep binnenkomt.	Het volume voor het oproepsignaal is uitgeschakeld.	Selecteer een ander volume voor het oproepsignaal
De handset kan alleen oproepen ontvangen. Toetsenbord reageert niet	U hebt de functie voor het blokkeren van het toetsenbord ingeschakeld.	Schakel het toetsenbord in door de toets # langer ingedrukt te houden
De telefoon werkt niet correct in combinatie met sommige speciale diensten of als deze is aangesloten op een telefooncentrale (PABX).	De flashtijd is niet correct ingesteld.	Controleer de flashtijd en stel deze correct in
De capaciteit van de batterij is erg laag.	De laadcontacten zijn niet schoon.  De batterijen hebben het eind van hun levensduur bereikt.	Maak de laadcontacten schoon  Vervang de batterijen.
Handset of basisstation reageert niet.	Ruis op het elektriciteitsnet of elektrostatische pieken kunnen tijdelijk het interne geheugen beïnvloeden.  Defecte handset of defect basisstation.	Reset de handset of het basisstation  Neem contact op met uw leverancier.

**13.2 Technische gegevens**

Frequentiebereik	1,88~1,90 GHz
Kanalen	120 duplex kanalen
Vermogen	< 250 mW (24 dBm)
Modulatie	GFSK
Frequentiescheiding	< $\pm$ 50 KHz
Gebruiksduur	NiMH Stand-by stand tijd: tot 100 uur; spreektijd tot 10 uur
Oplaadduur	14 uur
Omgevingstemperatuur	Normaal: 15° C ~ 35° C, Extreem: 0° C ~ 40° C
Luchtvochtigheid	0 % ~ 90 %
Gewicht	Basisstation: 142 g; handset: 166 g incl. batterijen
Afmetingen (HxBxD)	Handset: 180 x 58 x 35 mm; Basisstation: 110 x 110 x 65 mm
Stroomvoorziening	Handset: NiMH: 2 x 1,2V, 600 mA ; Basisstation: DC 6 V, 300 mA

### 13.3 Trefwoordenregister ( Index)

3-wegconferentie 21

#### A

Aansluitingen 12

Adres voor reparaties / klanten-hotline 6

Afvalverwijdering / recycling 47

Alarmfunctie 41

Algemeen Telefoonboek 17, 27, 28

Automatisch aannemen 19, 38

#### B

Basisstation in gebruik nemen 11

Basisstation selecteren 35

Batterijen plaatsen en opladen 12

Bedieningselementen 14

Bel Prioriteit handsets instellen 39

Bereik van de handset 12

buitenlijnnr. instellen 40

#### C

CE-verklaring 47

Contrast 37

#### D

Datum en tijd handmatig instellen 13

Direct gesprek 35

Display handset 16

Display taal instellen 37

#### E

Eco-mode 40

extern telefoonnummer kiezen 18

#### F

Flashtijd instellen 39

#### G

Garantie 6

#### H

Handenvrij spreken 19

handset aanmelden 36

handset afmelden 36

Handset In- en Uitschakelen 18

Handset zoeken 20

#### I

inkomend gesprek 19

Inleiding 7, 8

Instellingen 13, 17, 18, 24, 25, 34, 35, 37-40

Interne oproepen 21

#### K

Kiespauze 29

#### L

Luidspreker volume 19

#### M

Mute 16, 19

#### N

Naam handset 37

Nummerherhaling 22, 23

Nummerweergave 24

#### O

oproep doorverbinden 21

Oproeplijst 17, 18, 24-26

Oproepsignaal 34, 38

#### P

Problemen oplossen 42

#### R

Reiniging 10

resetten 38, 41

**S**

Snelkiezen 32

Systeem PIN 40

**T**

Technische gegevens 44

Telefoonboek 16-18, 27-33

telefoonnummers kopiëren 31

Toetsblokkade 20

Toetsfuncties 15

Tonen handset instellen 34

### 13.4 CE-verklaring

Dit apparaat is goedgekeurd voor aansluiting op het openbare analoge telefoonnet in de landen

van EU en dient uitsluitend te worden gebruikt voor het telefoneren in woon- en werkomgeving. Het mag door iedereen via de telefoonaansluitingseenheid (TAE) worden aangesloten en in gebruik genomen. Elk ander gebruik geldt als niet conform de voorschriften. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw die niet in deze handleiding zijn beschreven, zijn niet toegestaan.

Hierbij verklaren wij, ITM Technology AG, dat het apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EG en de R&TTE-richtlijn. Het apparaat is

alleen voorzien voor gebruik in de landen van de EU.

De originele conformiteitsverklaring kan op internet onder worden geraadpleegd

[www.aeg-itm.de](http://www.aeg-itm.de)



### 13.5 Afvalverwijdering / recycling



Als uw Eurofon B 1100 versleten is, moet u het oude apparaat naar de inzamelplaats van uw gemeentelijke afvaldienst (bijv. afvalverzamelpunt). Het symbool hiernaast betekent dat het oude apparaat, gescheiden van het huisvuil moet worden weggegooid. Volgens de wet voor elektrische en elektronische apparaten, zijn eigenaars van oude apparaten wettelijk verplicht, oude elektrische en elektronische apparaten naar de inzamelplaats te brengen. Help ook mee en lever uw bijdrage aan de milieubescherming door het oude apparaat niet bij het huisvuil weg te geven.



De batterijen moet u afgeven in een zaak die batterijen verkoopt of bij de specifieke inzamelplaatsen die hiervoor speciale verzamelbakken ter beschikking stellen.



Verpakkingsmateriaal moet u verwijderen in overeenstemming met de lokale voorschriften

# **Eurofon B 1100**

**Draadloze DECT telefoon  
met CLIP-nummerweergave**