



PowerTel 57



Gebruiksaanwijzing

PowerTel 57



PowerTel 57

Gebruiksaanwijzing 3

1	Veiligheidsinformatie	2
2	Ingebruikname	2
3	Uw PowerTel 57	2
4	De telefoon gebruiken	2
5	Telefoneren	2
6	Het menu gebruiken	2
7	Telefoonboek	2
8	Bellijst	2
9	Installaties met tweede aansluiting	2
10	Problemen	2
11	Technische eigenschappen	2
12	Onderhoud / garantie	2
13	Trefwoorden	2

Veiligheidsinformatie

1. Veiligheidsinformatie

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Correct gebruik

De telefoon is geschikt voor het telefoneren via een openbaar telefoonnet. Ieder ander gebruik wordt als niet correct beschouwd. Onbevoegde verandering of reconstructie is niet toegestaan. Open het apparaat nooit en verricht ook nooit zelf reparaties.

Plaats van installatie

Vermijd een overmatige invloed van rook, stof, trillingen, chemicaliën, vocht, hitte en direct zonlicht.

Elektrische voeding

Voorzichtig: gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapterstekker, aangezien andere netapparaten de telefoon kunnen beschadigen.



Garandeer dat de netadapterstekker niet ontoegankelijk is vanwege meubels en soortgelijke voorwerpen.

Stroomuitval

Wanneer u een stroomuitval hebt, kunt u het basisstation blijven gebruiken voor uitgaande en inkomende gesprekken. Maar het venster werkt uitsluitend wanneer u de hoorn van de haak neemt. Zie pagina 15.

Compatibiliteit met gehoorapparaten

De telefoon is compatibel met de meeste gehoorapparaten die verkrijgbaar zijn. Evenwel bestaat er vanwege het grote assortiment aan verkrijgbare gehoorapparaten geen garantie dat de telefoon met ieder model “probleemloos” werkt.

Voorzichtig: de telefoon kan, bij het inschakelen van de 'versterker' en volledig uitgedraaide volumeregelaar zeer hoge geluidsniveaus produceren. Voorzichtig is dus geboden wanneer gebruikers zonder en gebruikers met gehoorapparaat de telefoon samen gebruiken.



Medische apparatuur

Gebruik uw telefoon NIET in de buurt van medische apparatuur voor intensieve behandeling in noodsituaties, wanneer deze een hartstimulator hebben of wanneer het onweert.

Afvoeren

U bent verplicht de verbruikte apparatuur aan het einde van diens levensduur af te voeren volgens de geldende wettelijke voorschriften. Het nevenstaande symbool op de telefoon geeft aan dat u overbodige elektrische en elektronische apparaten, maar ook batterijen, gescheiden van het huishoudelijk afval moet afvoeren.



U moet elektrische en elektronische apparaten afvoeren naar een geschikte inzamellocatie, als zodanig aangewezen door de betreffende overheidsinstantie.



Verpakkingsmateriaal moet u afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.

2. Ingebruikname

Veiligheidsvoorschrift



Voorzichtig: u moet beslist de veiligheidsinformatie in hoofdstuk 1 lezen voordat u de telefoon gereed maakt voor gebruik.


Controleer de inhoud van de verpakking

De verpakking bevat:

Inhoud	PowerTel 57
Telefoon	1
Netadapterstekker	1
Telefoonaansluitkabel	1
Gebruiksaanwijzing	1

De telefoon aansluiten

Sluit de telefoon aan zoals weergegeven in de afbeelding. Gebruik om veiligheidsredenen uitsluitend de netadapterstekker en telefoonaansluitkabel die tot de leveromvang behoren.

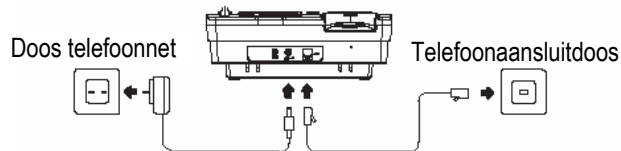

Trillingsalarm

U kunt een trillingskussen (niet meegeleverd) in de bus aan de achterzijde van de telefoon steken. Wanneer de telefoon overgaat, zal het trillingskussen sterk trillen.

Installaties met tweede aansluiting

De informatie op pagina 27 legt uit hoe u uw telefoon installeert in een installatie met tweede aansluiting.








3. Uw PowerTel 57




De telefoon gebruiken

4. De telefoon gebruiken

Weergave en toelichting van de bediening


	Cijfers of letters invoeren
	Druk de toets kort in
2 x 	Druk de toets tweemaal kort in
3 sec 	Druk de toets 2 seconden lang in
Ingedrukt houden 	Houd de toets ingedrukt
Loslaten 	Toets loslaten
VOLUME 1 of 	Tekst of symbool in het venster











Symbolen in het venster

Symbool	Beschrijving
	Telefoonboekmodus
	Beltoon uit
	Handenvrije modus
	Telefoontje
	Versterking van het hoornvolume is actief
	Microfoon uit
	U hebt nieuwe telefoontjes
	Nog niet bekeken telefoontjes
	Bekeken telefoontjes

Navigatie in het menu

Alle functies van het mobiele deel kunt u bereiken via het menu. Informatie, hoe u alle afzonderlijke functies bereikt, vindt u onder 'Het menu gebruiken' op pagina 16.

 Alle beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de situatie dat de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

	Open het hoofdmenu
 of 	Kies het gewenste submenu
	Open het submenu
 of 	Kies de gewenste functie
	Open de functie
 of 	Kies de gewenste instelling
	Voer met behulp van de betreffende toetsen cijfers of letters in



Bevestig de ingegeven waarden.



Annuleren en terugkeren naar de standby-modus



Iedere bewerking wordt automatisch afgebroken, wanneer u 20 seconden lang niets invoert. De telefoon keert terug naar de standby-modus.

De telefoon gebruiken

Namen in het telefoonboek invoeren; voorbeeld

Dit voorbeeld maakt duidelijk hoe u manoeuvreert binnen het telefoonboek en namen invoert. Ga bij alle instellingen te werk zoals dit voorbeeld aangeeft.

3 sec 

Opent de modus om een item in het telefoonboek toe te voegen



Voer de naam in (maximaal 16 letters) en bevestig uw keuze




Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 tekens) en bevestig uw keuze



Kies een melodie en bevestig uw keuze

Een snelkiesitem invoeren

M1, M2, M3, M4, M5 of M6, 2 x 

Opent de modus voor het toevoegen van een snelkiesitem



Voer de naam in (maximaal 16 letters) en bevestig uw keuze



Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 tekens) en bevestig uw keuze



Kies een melodie en bevestig uw keuze

5. Telefoneren

Bellen

Ieder cijfer dat u invoert voordat u de hoorn opneemt of de handenvrije inrichting bedient, wordt genoemd.



Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 tekens)



Na een verkeerde invoer wist u met deze toets het laatste cijfer



Kies het telefoonnummer



Tevens kunt u de toets voor externe telefoontjes eerst indrukken, om een kiestoon te krijgen. Dan worden onmiddellijk de ingevoerde cijfers gekozen. Bij deze keuzemethode is het niet mogelijk verkeerd gekozen cijfers afzonderlijk te corrigeren.

Een telefoongesprek beëindigen



Het telefoongesprek beëindigen

Een telefoontje aannemen




Het telefoontje aannemen

Herhaald kiezen

Uw telefoon slaat de laatste vijf gekozen telefoonnummers op (steeds maximaal 24 cijfers). Ieder telefoonnummer in de lijst, waar u heengaat, wordt genoemd.



Open de lijst met herhaalnummers



Kies een item en het bijbehorende nummer




Telefoneren

Gemiste telefoontjes terugroepen


Uw telefoon slaat de laatste 30 binnengekomen telefoontjes op in de bellijst. Ieder telefoonnummer in de bellijst van het basisstation van de telefoon, waar u heengaat, wordt genoemd.



Open de bellijst




Kies een item en het
bijbehorende nummer




Telefoonnummers uit het telefoonboek kiezen

In het telefoonboek moeten telefoonnummers zijn opgeslagen. Zie pagina 22. Uw telefoon kan maximaal 200 naam- en nummeritems opslaan in het telefoonboek. Ieder telefoonnummer in het telefoonboek van de telefoon, waar u heengaat, wordt genoemd.

Open het telefoonboek



Kies een item en het
bijbehorende nummer



Snelkiezen

Telefoonnummers moeten worden opgeslagen als snelkiesnummers. Zie pagina 10. Het in de telefoon opgeslagen snelkiesnummer wordt genoemd wanneer u de snelkiestoets indrukt.





M1, M2, M3, Druk de betreffende
M4, M5 of snelkiestoets in
M6



Kies het nummer



Seriekiezen

Deze functie wordt gebruikt voor complexere telefoondiensten zoals telefonisch bankieren of Calling Card-processen. U kunt dan meer nummers uit het telefoonboek na elkaar kiezen, wanneer reeds een verbinding tot stand is gebracht. Tevens kunt u een serie maken van nummers uit het telefoonboek en handmatig ingevoerde nummers. In het telefoonboek opgeslagen nummers kunt u naar wens in serie zetten en overdragen.

-
-  Open het telefoonboek wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
-
-  of ,  Kies een telefoonboekitem en draag het nummer over
-


Het volume van de hoorn regelen

Het volume van uw PowerTel 57 telefoon is luider dan bij een gangbare telefoon.

-
-  of  Wanneer u een telefoongesprek voert, kunt u de instelling aanpassen met de volumeregelaars
-

Het volume van de hoorn verhogen

Wanneer u een gesprek voert, kunt u iedere volume-instelling verhogen door op de 35 dB knop te drukken. De 35 dB functie geldt uitsluitend voor de hoorn, niet voor de handenvrije functie.

-
-   Druk op de knop en er knippert een symbool in het venster
-

Telefoneren

Handenvrije inrichting



Gebruik de handenvrije inrichting, om het gesprek handenvrij te voeren.

 Handenvrije modus inschakelen

 Handenvrije modus uitschakelen

Volume van de handenvrije inrichting regelen

Bij de handenvrije inrichting kunt u kiezen uit vijf volumeniveaus. In deze modus is de 'versterker'-functie niet beschikbaar.




 of  Regel het volume met de volumetoetsen


Spreektijd weergeven

Tijdens het gesprek kunt u de gespreksduur in minuten en seconden aflezen.

Toon

Iedere persoon heeft weer een ander gehoor en veel mensen kunnen hogere frequenties beter horen dan anderen. Druk op de toets om de toon en hoge frequenties tijdens het gesprek te regelen, tot u de juiste instelling hebt gevonden.

,  of  Regel de toon met de linker en rechter toetsen

 Wanneer u met behulp van de klankregelaar de frequenties dieper of hoger instelt dan normaal, zult u merken dat daardoor het volume kan afnemen. Dat is een normaal effect. Indien nodig, kunt u dat compenseren met de volumeregelaar.

Een headset gebruiken (niet meegeleverd)

Steek de stekker van de headset in de betreffende bus en druk op de headset-knop. Nu kunt u via de headset communiceren met uw gesprekspartner.

Stroomuitval

Wanneer u een stroomuitval hebt, kunt u de telefoon blijven gebruiken voor uitgaande en inkomende telefoontjes. Maar het venster werkt uitsluitend wanneer u de hoorn van de haak neemt. Nadat u de hoorn van de haak hebt genomen, kunt u ook de volgende functies gebruiken.

- Keuze uit het telefoonboek of met de toetsen M1, M2, M3, M4, M5 of M6
- Uitgaand antwoord (flash) kiezen en pauzeren
- Het volume van de hoorn regelen
- De microfoon uitschakelen



De telefoon zal in de stroomuitvalmodus bij een inkomend telefoontje rinkelen, maar het bijbehorende visuele signaal is niet aanwezig en het station neemt de gegevens van de beller niet op in de bellijst.

Het menu gebruiken

6. Het menu gebruiken

Telefoonboek (zie pagina 23)

Prioriteitsinstelling / standaard instelling

Wanneer u de hoofdgebruiker van deze telefoon bent, moet u de instellingen geheel naar uw wens maken. Deze instellingen worden namelijk steeds automatisch gebruikt wanneer u een belt of een inkomend telefoontje beantwoordt.














Andere gezinsleden kunnen de gebruikersprofiel-functie gebruiken en desgewenst kunnen ze hun voorkeursinstellingen voor volume, versterking en equalizer opslaan en als volgt gebruiken.

Gebruikersprofielen

U kunt zes verschillende gebruikersprofielen opslaan, ieder met verschillende instellingen voor 'Volume', 'Versterking' en 'Equalizer'. U kunt ieder profiel ook persoonlijk maken met een eigen naam (maximaal 10 letters).

Profielnaam veranderen

U kunt ieder profiel een naam geven, om het persoonlijk te maken.




-
- | | |
|--|---|
|  ,  of  ,  | Open het menu, kies 'Profielen' |
|  of  ,  | Kies 'Profiel 1, 2, 3, 5, 5 of 6' |
|  of  ,  | Kies 'Naam' |
|  | Wis de actuele naam |
|  ,  | Voer de nieuwe naam in (maximaal 10 letters) en bevestig uw keuze |
-

Het volume van het hoornprofiel veranderen

U kunt kiezen uit vijf volumeniveaus.

 of ,  Kies 'Volume'


4 De actuele instelling
verschijnt

 of ,  Kies het volume van de
headset en bevestig uw
keuze

De 'Versterker'-instellingen van het profiel veranderen




 of ,  Kies 'Geluid'



Uit De actuele instelling
verschijnt

 of ,  Kies 'Aan' of 'Uit' en bevestig
uw keuze

De 'Equalizer'-instellingen van het profiel veranderen

 of ,  Kies 'Equalizer'

 of ,  Maak uw keuze en bevestig
deze

 Druk op de  -toets om terug te keren
naar de standby-modus.


Het profiel kiezen dat u wilt gebruiken

Inkomende telefoontjes


Wanneer er een inkomend telefoontje komt, kiest u, voordat u het gesprek aanneemt, een profiel met de toetsen M1, M2, M3, M4, M5 of M6. Het venster toont het gekozen profiel en u kunt het telefoontje gewoon aannemen.

Bellen

Wanneer u wilt bellen, kiest u eerst een profiel met de toetsen M1, M2, M3, M4, M5 of M6. Het venster toont het gekozen profiel en u kunt gewoon bellen.




 Wanneer u niet binnen 30 seconden na het indrukken van één van de toetsen M1, M2, M3, M4, M5 of M6 kiest, gebruikt de telefoon niet het gekozen profiel, maar de standaard instellingen.

Het menu gebruiken

 In de vrijhanden-modus kunt u geen gebruikersprofielen kiezen. U moet de hoorn in de hand nemen.




Beltoon

Voor externe telefoontjes kunt u kiezen uit tien verschillende beltoon-melodieën.

,  of ,  Open het menu en kies 'Beltoon'

 of ,  Kies 'EXT melodie'

Melodie 8 De actuele instelling verschijnt

 of ,  Kies de te veranderen melodie en bevestig uw keuze




Uw eigen beltonen opnemen


U kunt uw eigen, persoonlijke, beltonen opnemen, ze een naam geven en vervolgens gebruiken voor externe oproepen.



,  of ,  Open het menu en kies 'Beltoon'

 of ,
Beltoon opnemen



 of , Nieuwe
opn.  Kies 'Nieuwe opn.' en
neem uw persoonlijke
beltoon op

 Indrukken om het
opnemen te stoppen

,  Geef uw beltoon een
naam en sla hem op

Beltoonvolume

U kunt vijf volumeniveaus en 'UIT' kiezen.




 of  Regel het volume met de volumetoetsen

Toetsengeluid

Kies of u het toetsengeluid 'Aan' of 'Uit' wilt schakelen.

  of ,  Open het menu en kies 'Toetsengeluid'

Aan De actuele instelling verschijnt

 of ,  Kies 'Aan' of 'Uit' en bevestig uw keuze.




Contrast

U kunt kiezen uit vijf verschillende contrastniveaus, zodat u de weergave zo kunt instellen dat u het venster het makkelijkst leest.

  of ,  Open het menu en kies 'Display'

 of ,  Kies 'Contrast'.

Niveau 4 De actuele instelling verschijnt

 of ,  Kies de contrastinstelling en bevestig uw keuze

Taal

U kunt kiezen uit vijf talen: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

 ,  of ,  Open het menu en kies 'Display'

 of ,  Kies 'Taal'

Het menu gebruiken

Deutsch	De actuele instelling verschijnt
∧ of ∨, ☰	Kies een taal en bevestig uw keuze

Instelling

Versterker-geheugen

Wanneer u deze functie op AAN zet en de 35 dB toets gebruikt, slaat de telefoon de laatste versterkerinstelling op en gebruikt deze bij ieder gesprek.


☰, ∧ of ∨, ☰	Open het menu en kies 'Instelling'
∧ of ∨, ☰	Kies 'Altijd geluid'
Uit	De actuele instelling verschijnt
∧ of ∨, ☰	Kies 'Aan' of 'Uit' en bevestig uw keuze

Voorlezen

Wanneer deze functie is IN-geschakeld, wordt ieder weergegeven nummer van inkomende telefoontjes genoemd. Voor nummerweergave raadpleegt u pagina 24.




☰, ∧ of ∨, ☰	Open het menu en kies 'Instelling'
∧ of ∨, ☰	Kies 'Voorlezen'
Aan	De actuele instelling verschijnt
∧ of ∨, ☰	Kies 'Aan' of 'Uit' en bevestig uw keuze

Tekenset


,  of ,  Open het menu en kies 'Instelling'

 of ,  Kies 'Tekenset'

ABC De actuele instelling verschijnt

 of ,  Maak uw keuze en bevestig deze

Keuzemodus en flash (zie de pagina's 27 en 28)



 Wanneer u datum en tijd instelt, kunt u ook de linker en rechter toets gebruiken om voor- of achteruit te bewegen, zodat u correcties kunt aanbrengen. Dat geldt ook voor het inschrijven van items in het telefoonboek.



Tijd

Datum / tijd

,  of ,  Open het menu en kies 'Tijd'

 of ,  Kies 'Datum & tijd'

,  Voer dag, maand en jaar in en bevestig uw keuze

,  Voer de uren in (24-uurs notatie) en bevestig uw keuze

Het menu gebruiken




Tijdformaat

U kunt de tijd weergeven in 24- of 12-uurs formaat.

 ,  of  ,  Open het menu en kies 'Tijd'

 of  ,  Kies 'Formaat'

24-uurs De actuele instelling verschijnt

 of  ,  Kies 24- of 12-uurs notatie en bevestig uw keuze

Reset (zie pagina 29)

7. Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u 200 namen en telefoonnummers met maximaal 16 letters en 24 cijfers voor ieder item opslaan.

- * Voer bij ieder telefoonitem ook het netnummer in.
- * De telefoonitems worden alfabetisch beheerd. Om snel naar een telefoonboekitem te gaan, tikt u de beginletter van de naam in.

Een naam invoeren

Op de cijfertoetsen bevinden zich ook de betreffende letters. Wanneer u de toets vaker indrukt, kunt u hoofdletters en cijfers invoeren.

①	Spatie
⊗	Wissen
①	Speciale tekens
★	Omschakelen grote letters / kleine letters



Wanneer u dezelfde letter tweemaal wilt invoeren, drukt u op de betreffende toets. Wacht tot de cursor een plaats doorschuift. Voer de letter nogmaals in.

Telefoonboekitems invoeren

3 sec ,	Opent de modus om een item in het telefoonboek toe te voegen
,	Voer de naam in (maximaal 16 letters) en bevestig uw keuze
,	Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 tekens) en bevestig uw keuze
∧ of ∨ ,	Kies de te veranderen melodie en bevestig uw keuze





Telefoonboek





Telefoonboekitems bewerken




 ,  Open het telefoonboek

 of  Kies een telefoonboekitem

 ,  of  ,  Open de telefoonboekopties en kies 'Bewerken'



    Bewerk de naam (maximaal 16 letters) en bevestig uw keuze

    Bewerk het telefoonnummer (maximaal 24 tekens) en bevestig uw keuze

 of  ,  Kies de te veranderen melodie en bevestig uw keuze

Telefoonboekitems wissen

 ,  Open het telefoonboek

 of  Kies een telefoonboekitem

 ,  of  ,  Open de telefoonboekopties en kies 'Wissen'

Wissen?,
 of  Het wissen bevestigen of afbreken

Wist alle telefoonboekitems

 ,  Open het telefoonboek.

 of  Kies een telefoonboekitem

 ,  of  ,  Open de telefoonboekopties en kies 'Alles wissen'

Alles wissen?,
 of  Het wissen bevestigen of afbreken

8. Bellijst

In de bellijst van uw telefoon vindt u het telefoonnummer van de beller (CLIP¹), in zoverre uw netbeheerder deze service heeft ingeschakeld.

Het nummer van de beller (of de naam, indien opgeslagen in het telefoonboek) verschijnt in het display, wanneer de telefoon rinkelt. Wanneer de beller zijn nummer verbergt, verschijnt een overeenkomstige melding in het venster. Het telefoonnummer wordt niet weergegeven en niet opgeslagen in de bellijst.

De telefoon kan maximaal 30 inkomende telefoontjes opslaan in de bellijst, met maximaal 16 letters voor de naam en maximaal 24 cijfers voor het nummer. De knipperende 'CLIP' geeft aan dat er zich nieuwe inkomende telefoontjes in de bellijst bevinden.

Weergave van items in de bellijst



Opent de bellijst bij het nieuwste item



Kies een item


¹CLIP: Calling Line Identification Presentation

Items uit de bellijst opslaan in het telefoonboek

Een in de bellijst opgeslagen telefoonnummer kunt u rechtstreeks opslaan in het telefoonboek.



Opent de bellijst bij het nieuwste item



Kies een item



Open het optiemenu en kies 'Naar Telef.b.' of 'M1, M2, M3, M4, M5 of M6'



Voer de nieuwe naam in en bevestig uw keuze



Bewerk het nummer en bevestig uw keuze








Kies de te veranderen melodie en bevestig uw keuze






Bellijst

Items in de bellijst wissen

Een afzonderlijk item in de bellijst wissen

	Opent de bellijst bij het nieuwste item
\wedge of \vee	Kies een item
 , \wedge of \vee , 	Open het optiemenu en kies 'Wissen'
Wissen?,  of 	Het wissen bevestigen of afbreken

Alle items in de bellijst wissen

	Opent de bellijst bij het nieuwste item
\wedge of \vee	Kies een item
 , \wedge of \vee , 	Open het optiemenu en kies 'Alles wissen'
Alles wissen?,  of 	Het wissen bevestigen of afbreken

9. Installaties met tweede aansluiting

Knippertoets in installaties met tweede aansluiting

Wanneer de telefoon is aangesloten op een installatie met tweede aansluiting, kunt u functies als Centrale en Automatisch terugbellen met behulp van de knippertoets gebruiken. Raadpleeg svp de gebruiksaanwijzing om te zien welke recall (flash-)tijd u moet instellen voor het gebruik van deze functies. De winkelier waar u de installatie hebt gekocht, kan u vertellen of de telefoon goed kan functioneren in combinatie met de installatie.

Installaties met tweede aansluiting




De flashtijd instellen

U kunt kiezen uit twee flashtijden. Kort 100 ms en lang 300 ms.

 ,  of  ,  Open het menu en kies 'Instelling'

 of  ,  Kies 'Flash'


Kort De actuele instelling verschijnt

 of  ,  Kies 'Kort' of 'Lang' en bevestig uw keuze


Installaties met tweede aansluiting

Kiespauze

Bij een installatie met tweede aansluiting moet u een toegangscode invoeren, om een netaansluiting met de bijbehorende kiestoon te krijgen. Wanneer u een oudere installatie met tweede aansluiting gebruikt, kan het even duren voordat u een kiestoon krijgt. Met name bij dergelijke installaties kunt u een kiespauze achter het nummer voor de netaansluiting inlassen, zodat u het nummer in een continue procedure kunt kiezen zonder dat u op de kiestoon hoeft te wachten.



Voer een of meer tekens in en voeg een kiespauze in. In het venster ziet u een 'P'.

U kunt de pauze ook met het  telefoonnummer in het telefoonboek invoeren.

Knippertoets en aanvullende diensten

Uw telefoon ondersteunt de aanvullende diensten die uw netbeheerder biedt, zoals Centrale, Wachtstand en Conferentiegesprekken. De aanvullende diensten kunt u in combinatie met de knippertoets gebruiken. Raadpleeg svp uw netbeheerder voor (informatie over) de activering van de aanvullende diensten.

Installaties met tweede aansluiting

Kiesmodus

U kunt kiezen uit twee kiesmodi. Toon en puls. Verander de instelling uitsluitend wanneer de verkoper van de installatie met een tweede aansluiting dat adviseert.

 ,  of  ,  Open het menu en kies 'Instelling'

 of  ,  Kies 'Kiesmodus'

Toonkeuze De actuele instelling verschijnt

 of  ,  Kies 'Toon' of 'Impuls' en bevestig uw keuze

De standaard instellingen activeren

Wanneer u de standaard instellingen weer activeert, worden het telefoonboek, de belijst en de lijst met herhaalnummers gewist.

 ,  of  ,  Open het menu en kies 'Reset'

 Voer de PIN-code in

 of  Bevestigen of afbreken

10. Problemen

Speciaal servicenummer Duitsland

Wanneer er zich problemen voordoen bij de telefoon, ga dan eerst verder met de volgende informatie. Bij technische problemen kunt u ons speciale servicenummer bellen: telefoon +49 1805001388, bij het ter perse gaan van deze handleiding zijn de kosten voor het Duitse vaste net: 14 ct/min.). Wanneer u recht op garantie hebt, neem dan contact op met uw leverancier. De garantietijd bedraagt 2 jaar.

Probleem	Oplossing
Bellen niet mogelijk	De telefoonkabel is niet goed aangesloten of is defect. Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonaansluitkabel. Test de telefoonkabel / aansluitdoos met behulp van een andere telefoon. De netadapter is niet ingestoken / ingeschakeld of er is een complete stroomstoring opgetreden.
Het systeem reageert niet meer of bevindt zich in een ondefinieerbare toestand	Zet alle functies terug in hun standaard instelling. Zie pagina 29.

De nummer-
weergave voor de
beller (CLIP)
functioneert niet.

Controleer of deze
dienst op uw
aansluiting leverbaar
is. Bel de
netbeheerder.

De beller houdt zijn
telefoonnummer
geheim.

Technische eigenschappen

11. Technische eigenschappen

Kenmerk	Waarde
Elektrische voeding (basisstation)	Ingang: 230 VAC 50 Hz Uitgang: 12 VDC 670 mA
Kiesmodus	Toonkiezen (DTMF) Pulskiezen
Toelaatbare omgevingstemperatuur	0°C tot 45°C
Toelaatbare relatieve vochtigheid	20 % tot 80 %
Flash-functie	100, 300 ms

Fabrieksinstellingen

Taal	Duits
Externe melodie	8
Beltoonvolume	5
Voorlezen	Aan
Toetsengeluid	Aan
Contrast	4
Versterker-geheugen	Uit
Trilalarm	Aan
Tijdformaat	24-uurs
Recall Flash-tijd	100 ms
Kiesmodus	Toonkiezen
PIN-code	0000

12. Onderhoud / garantie

Onderhoud

- Reinig het oppervlak van het product met een zachte, pluisvrije doek.
- Gebruik nooit reinigings- of oplosmiddelen.

Garantie

AMPLICOM-apparaten worden gemaakt en getest volgens de modernste productiemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en hoogontwikkelde technologieën garanderen een storingsvrij functioneren en een lange levensduur. De garantievoorwaarden gelden niet, wanneer een fout van de netbeheerder of dergelijk tussengeschiedeld uitbreidingssysteem voor meer aansluitingen de oorzaak is voor de apparaatstoring. De garantievoorwaarden gelden niet voor oplaadbare batterijen of accupakketten die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

Alle gebreken tengevolge van materiaal- of productfouten die tijdens de garantieperiode ontstaan, verhelpen we gratis. Het aanspraakrecht volgens de garantievoorwaarden vervalt na interventie van de koper of derde partijen. De garantie dekt geen schade tengevolge van onvakkundige hantering of gebruik, onjuiste plaatsing of opslag, ondeskundige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden. Bij klachten behouden we ons het recht voor defecte onderdelen te repareren of te vervangen, of een vervangend apparaat te leveren. Vervangen onderdelen of apparaten worden ons eigendom. Restitutierechten zijn in schadegevallen uitgesloten, wanneer er geen bewijzen van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de fabrikant aanwezig zijn.

Onderhoud / garantie

Wanneer uw AMPLICOM-apparaat binnen de garantieperiode een defect laat zien, brengt u het samen met het aankoopbewijs terug naar de winkelier waar u het hebt gekocht. Alle aanspraakrechten op garantie volgens deze overeenkomst mag u uitsluitend doen gelden tegenover uw leverancier. Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten kunt u geen aanspraakrechten op garantie meer doen gelden.

Conformiteitverklaring

Dit toestel voldoet aan de eisen uit de volgende EU-richtlijnen:

1999/5 EU-richtlijnen over draadloze installaties en telecommunicatie-zendinginrichtingen en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. Het CE-symbool op het toestel bevestigt de conformiteit met de bovengenoemde richtlijn. De volledige conformiteitverklaring kunt u gratis van onze website www.amplicom.de halen.



Verkoop: Audioline GmbH, D-41460 Neuss, Duitsland

13. Trefwoorden

B	
Bedieningsprocessen	8
Bellen	11
Bellijst	25
Beltoon	18
Beltoonvolume	19
C	
Conformiteitverklaring	34
Contrast	19
Controleer de inhoud van de verpakking	6
D	
Datum / tijd	21
De flashtijd instellen	27
De headset gebruiken	14
De standaard instellingen activeren	29
De telefoon aansluiten	6
De telefoon gebruiken	8
E	
Een snelkiesitem invoeren	11
Een telefoongesprek beëindigen	11
Een telefoontje aannemen	11
F	
Fabrieksinstellingen	32

G	
Garantie	33
Gebruikersprofielen	16
Geheugen vol	28
Gemiste telefoontjes terugroepen	12
H	
Handenvrije inrichting	14
Herhaald kiezen	11
Het menu gebruiken	16
Het volume van de hoorn regelen	13
Het volume van de hoorn verhogen	13
I	
Ingebruikname	6
Installaties met tweede aansluiting	27
Instelling	20
K	
Kiesmodus	29
Kiespauze	28
Knippertoets en aanvullende diensten	28
Knippertoets in installaties met tweede aansluiting	27
N	
Navigatie in het menu	9
O	
Onderhoud	33
P	
Problemen	30

Trefwoorden

S

Seriekiezen	13
Snelkiezen.....	12
Spreektijd weergeven.....	14
Stroomuitval	15
Symbolen in het venster.....	8

T

Taal.....	19
Technische eigenschappen	32
Tekenset.....	21
Telefoneren	11
Telefoonboek.....	23
Telefoonnummers uit het telefoonboek kiezen.....	12
Tijdformaat	22
Toon	14
Trillingsalarm	6

U

Uw eigen beltonen opnemen.....	18
Uw PowerTel 57	7

V

Veiligheidsinformatie	4
Versterker-geheugen.....	19
Volume van de handenvrije inrichting regelen	14
Voorlezen	20

W

Weergave en toelichting van