


# Korte Nederlandstalige handleiding van de bigtel telefoon

## Bediening

3

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ■ 1 Directe Geheugentoets                       | 8 Regelbaar versterker     |
| ■ 2 Kort Kiesnummers Aan / Uit                  | 9 Regelbaar Bel-versterker |
| 3 R toets                                       | 10 Regelbaar Bel-Toon      |
| 4 Herhaal laatste nummer                        | 11 Spraak regelaar         |
| 5 Hoorn versterker +40dB<br>Aan / Uit schakelen | 12 Toon regelaar           |
| 6 Bel Lampje                                    | 13 Telefoon aansluiting    |
| ■ 7 Programmeer toets                           |                            |

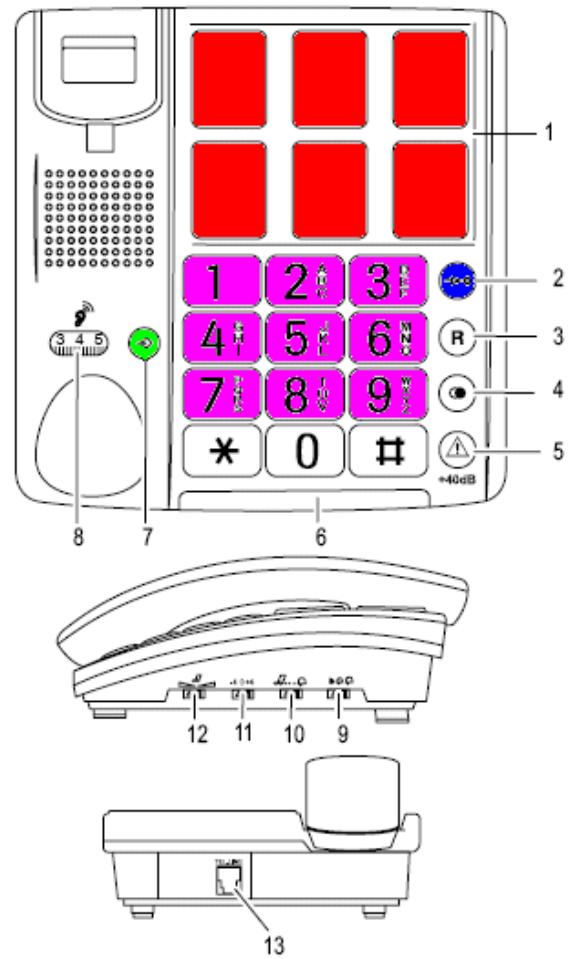

## Programmeren van de voorkeuze nummers in het geheugen

### Nummers programmeren

- |   |  |
|---|--|
|   | Hoorn Opnemen  |
| ■ | Programmeer toets indrukken                              |
|   | Telefoon nummer intoetsen<br>( maximaal 24 cijfers )     |
| ■ | Programmeer toets indrukken                              |
| ■ | Toets M1 - M12 Toets waaronder u het nummer wil plaatsen |
|   | Hoorn neerleggen   |

De geprogrammeerde nummers kunnen niet worden gewist. Nummers worden alleen overschreven

### Nummers uit geheugen bellen

- |   |   |
|---|---|
|   | Hoorn Opnemen                           |
| ■ | Door u gewenste geheugentoets indrukken |

### Snelkeuze nummer bellen

- |   |   |
|---|---|
|   | Hoorn Opnemen                           |
| ■ | Kort kies toets indrukken               |
| ■ | Door u gewenste geheugentoets indrukken |

### Direktwahl

#### Abdeckung der Direktwahltasten entfernen

Fassen Sie mit Daumen und Zeigefinger die Abdeckung und entfernen Sie diese wie auf der Abbildung dargestellt. Platzieren Sie das gewünschte Bild oder Foto unter der Abdeckung und setzen Sie diese wieder auf die Taste.

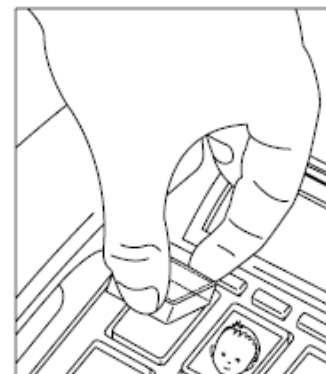


Abbildung ähnlich