

hagenuk

BIG 30



Gebruiksaanwijzing (NL/B)

**Ergonomisch telefoontoestel met
handenvrij spreken functie en
extra grote toetsen**

Veiligheidsaanwijzingen

Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de Hagenuk BIG 30 op de volgende aanwijzingen:

- De aansluitkabels dient u alleen aan te sluiten op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Let erop, dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden.
- Plaats en gebruik het telefoontoestel niet in de directe nabijheid van elektrische storingsbronnen.
- Sluit alleen accessoires aan die geschikt zijn voor dit telefoontoestel.
- U mag het telefoontoestel nooit zelf openen. Raak de aansluitingen nooit met scherpe of metalen voorwerpen aan.
- Reinig het telefoontoestel alleen met een zachte, vochtige doek. U mag geen schuurmiddel of chemicaliën gebruiken.
- Het telefoontoestel mag niet gebruikt of geplaatst worden in vochtige, stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.
- Gebruik het telefoontoestel niet op plaatsen met direct zonlicht.
- Gebruik het telefoontoestel niet in explosiegevaarlijke ruimten.
- Gebruik alleen de originele telefoon aansluitkabel.

Let op!

Gebruikte batterijen kunnen gaan lekken en daardoor het telefoontoestel beschadigen. Batterijen dienen dus tijdig te worden vervangen en vervolgens milieuvriendelijk te worden weggegooid (geen huisvuil).

Leveringsomvang

De Hagenuk BIG 30 wordt geleverd met de volgende onderdelen:


- Krulsnoer en hoorn
- Telefoon aansluitkabel
- Gebruiksaanwijzing

Kenmerken van het telefoontoestel:









- Grote toetsen voor een makkelijk gebruik
- Handenvrij spreken functie met regelbaar volume
- Signaleren van gesprekken door extra grote LED
- 3 Geheugentoetsen
- 10 verkort kies nummers
- Herhaling laatste nummer
- Instelbaar belvolume
- Toon (TDK) / puls (IDK) kiezen
- Flashtijd instellen (100/300 ms)
- Hoorn geschikt voor gebruik in combinatie met een gehoorapparaat
- Wandmontage mogelijk

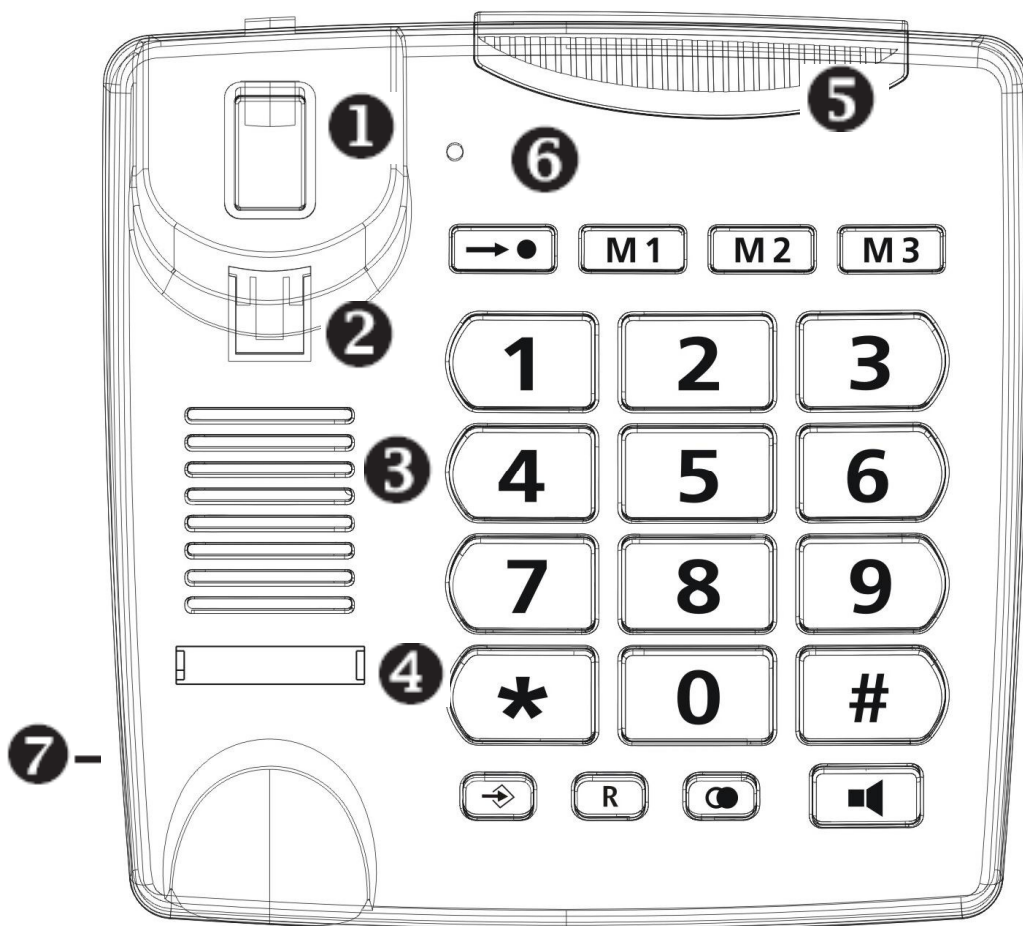Beschrijving van het telefoontoestel

Bovenzijde telefoontoestel




Belangrijke symbolen en functies

1	Haakcontact		Geheugentoets 1
2	Hoorn ophang clip		Geheugentoets 2
3	Luidspreker		Geheugentoets 3
4	Inlegvel		Programmeertoets
5	Optische oproep signalering		Verkort kies toets
6	Lijn LED		Alfanumeriek toetsenbord
7	Hoornaansluiting		R- toets (ruggespraak/ doorverbinden)
			Nummerherhalingstoets
			Luidsprekertoets


De symbolen van de functies vindt u terug in de gebruiksaanwijzing, zodat u zich snel en eenvoudig kunt oriënteren

Achterzijde telefoontoestel

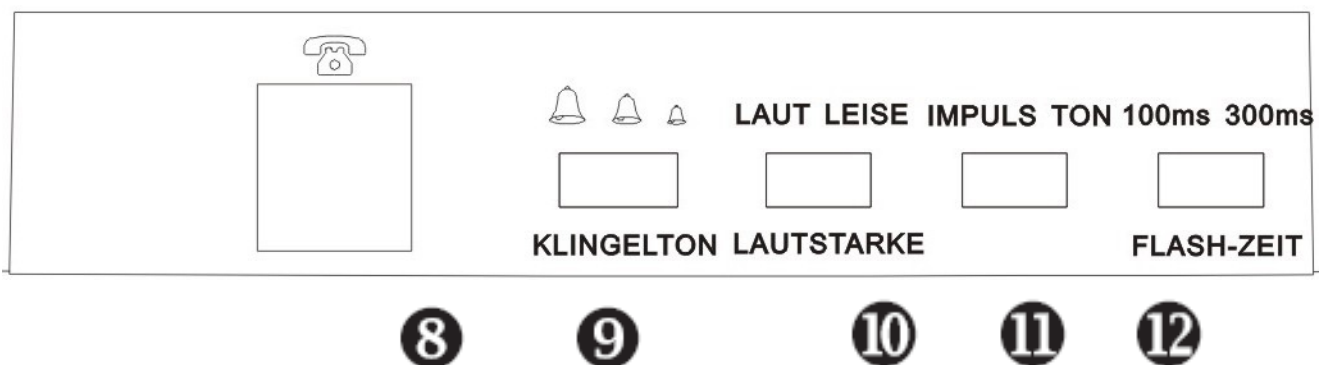

8	Lijnaansluiting
9	Schakelaar voor belsignaal
10	Schakelaar voor luidsprekervolume
11	Schakelaar voor kiesmethode (Toon/Pulse)
12	Schakelaar voor Flash-tijd (100/ 300ms)

Onderzijde telefoontoestel

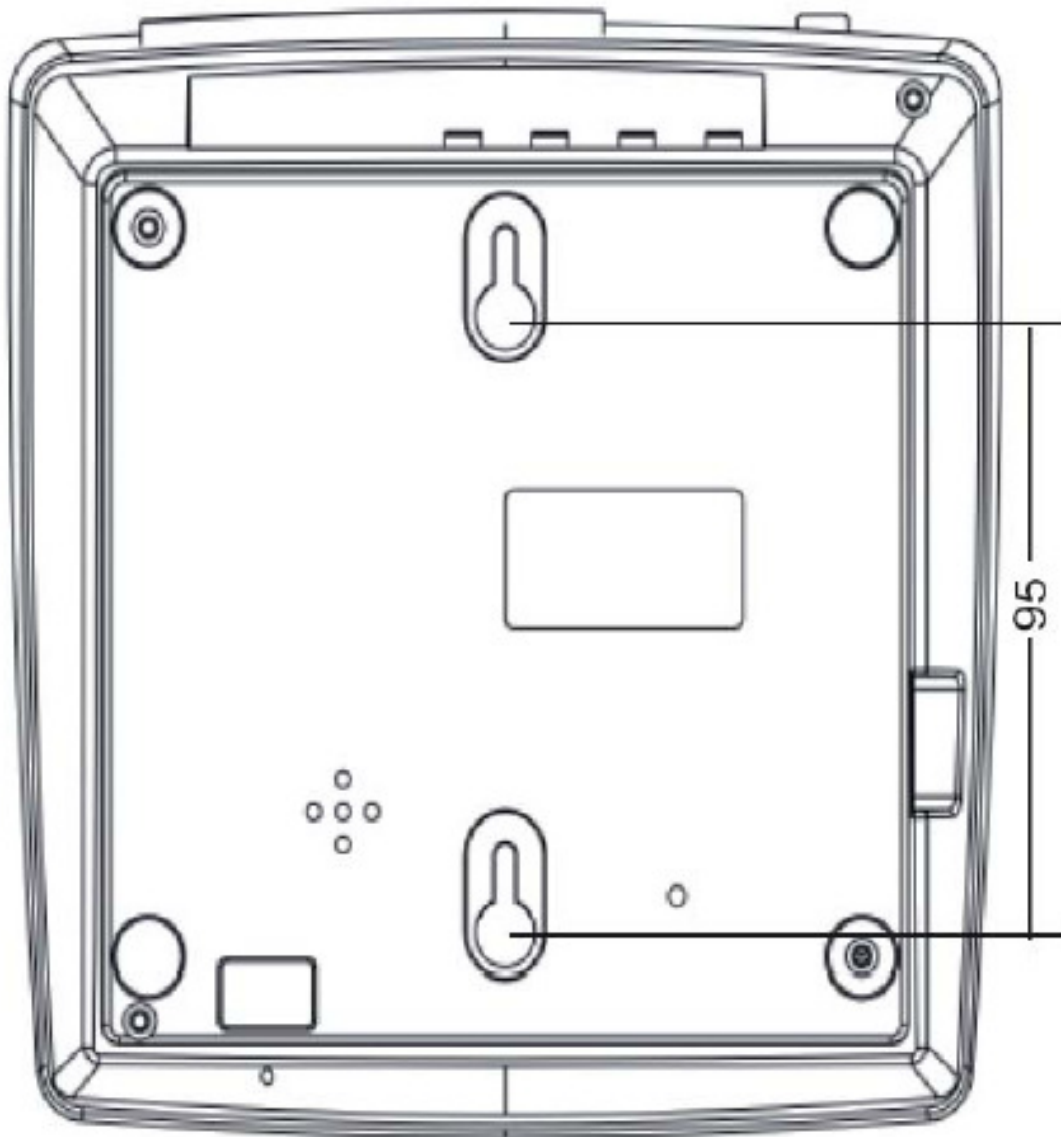

In gebruik nemen

Aansluiten

De Big 30 is een telefoontoestel dat geschikt is voor analoge aansluitingen. Om het telefoontoestel in gebruik te kunnen nemen, dient u het volgende te doen:

- Sluit het ene uiteinde van de telefoon aansluitkabel aan op de lijnaansluiting (achterzijde) van de telefoon en het andere uiteinde op de telefoonwandcontactdoos.
- Sluit een uiteinde van het kruisnoer aan op de aansluiting onderaan de hoorn, en het andere uiteinde op de hoornaansluiting aan de zijkant van het telefoontoestel.

Wandmontage







1. U kunt de Big 30 ook aan de wand monteren. Hiervoor schroeft u twee schroeven loodrecht in de wand, met een onderling (verticale) afstand van 95 mm. Laat de kop van de schroeven zo'n 5 mm uit de wand steken.

2. Neem de hoorn van het telefoontoestel. Neem de hoorn-ophangclip uit het telefoontoestel en draai deze 180 graden en plaatst deze dan terug.

3. Monteer het telefoontoestel aan de twee schroeven en druk hem naar beneden tot deze niet meer heen en weer geschoven kan worden.

Houd er rekening mee dat de montage materialen, zoals pluggen en schroeven, niet zijn inbegrepen.

Handmatig een nummer kiezen

 of 	Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets. U hoort een kiestoon.
	Voer het gewenste telefoonnummer in. Het nummer wordt automatisch gekozen.
 of 	Leg tijdens het gesprek de hoorn terug op het toestel of druk tijdens de handenvrij functie op de  toets om het gesprek te beëindigen.

① Het is mogelijk om tijdens het gesprek over te schakelen naar de handenvrij spreken functie. Druk op de  toets.

Telefoontoestel Instellingen

Belsignaal volume

Met behulp van de schakelaar (9) aan de achterzijde van het telefoontoestel kunt u het belsignaal volume regelen.

U kunt kiezen tussen de volume standen zacht, normaal en hard.

Luidsprekervolume instellen

Met behulp van de schakelaar (10) aan de achterzijde van het telefoontoestel kunt u het luidsprekervolume regelen.

U kunt kiezen tussen de volume standen zacht en hard.

Kiesmethode instellen

Met behulp van de schakelaar (11) aan de achterzijde van het telefoontoestel, kunt u de kiesmethode instellen. U kunt kiezen tussen de kiesmethode Toon (TDK) of Puls (IDK). Vraag uw netwerkleverancier of telefooncentrale leverancier (indien de telefoon wordt gebruikt in een telefooncentrale) naar de juiste instelling.

Flash-tijd instellen

Met behulp van de schakelaar (12) aan de achterzijde van het telefoontoestel kunt u de flash-tijd instellen op 100 of 300 ms.

In telefooncentrales moet de flashtijd meestal op 100 ms zijn ingesteld. Indien nodig kunt u de flashtijd instellen op 300 ms. Vraag uw netwerkleverancier of telefooncentrale leverancier (indien de telefoon wordt gebruikt in een telefooncentrale) naar de juiste instelling.

Inkomende gesprekken

Wanneer het telefoontoestel een oproep signaleert door het weergeven van het belsignaal en het knippen van de optische oproepsignalering kunt u als volgt handelen.

 of 	Om een oproep te beantwoorden neemt u de hoorn op of drukt u op de luidsprekertoets.
 of 	Leg de hoorn terug op het toestel of druk op de handenvrij functie toets om het gesprek te beëindigen.

Nummerherhaling

U kunt met de nummerherhaling toets het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen.

 of 	Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets. U hoort een kiestoon.
	Druk op de nummerherhalingstoets. Het laatste nummer wordt automatisch herhaalt.

Flash (R) -toets

Tijdens een gesprek kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten of doorverbinden in een telefooncentrale.

- Druk op de R-toets tijdens het gesprek, u hoort nu een nieuwe kiestoon.
- Kies de desbetreffende collega. Als deze collega de hoorn opgenomen heeft kunt u de verbinding verbreken om door te verbinden of het gesprek weer terugnemen door nogmaals de R-toets in te drukken.








Indien u de Big 30 op het analoge telefoonnetwerk heeft aangesloten, kunt u de R-toets gebruiken voor bijv. de dienst 'wisselgesprek'. Deze dienst moet wel ondersteund worden door uw netwerkleverancier.

Opmerking: Controleer de instelling van de flash-tijd in geval van problemen. Vraag uw netwerkleverancier of telefooncentrale leverancier (indien het apparaat wordt gebruikt in een telefooncentrale) naar de juiste instelling.






Geheugentoetsen

U telefoontoestel beschikt over 3 geheugentoetsen (M1 t/m M3). Hier kunt u 3 veelgebruikte telefoonnummers onder programmeren die u eenvoudig kunt kiezen.

Geheugentoetsen programmeren

 of 	Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets. U hoort een kiestoon.
	Druk op de programmeertoets
	Geef het telefoonnummer in dat u wilt programmeren
  	Druk op M1, M2 of M3 om het telefoonnummer op te slaan





Kiezen met de geheugentoetsen

 of 	Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets. U hoort een kiestoon.
  	Geef de gewenste geheugentoets in. Het opgeslagen telefoonnummer wordt automatisch gebeld.





Verkort kiezen

U telefoontoestel beschikt over 10 verkorte kiesnummers toetsen (0-9). Hier kunt u veelgebruikte telefoonnummers onder programmeren zodat u deze eenvoudig kunt kiezen.

Verkort kiezen programmeren

 of 	Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets. U hoort een kiestoon.
	Druk op de programmeertoets
	Geef het gewenste telefoonnummer in.
	Druk op de programmeertoets
	Druk op één van de cijfers tussen de 0-9 om het telefoonnummer onder die toets op te slaan.

Verkort kiezen

 of 	Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets. U hoort een kiestoon.
	Druk op de verkort kies toets.
	Druk op één van de cijfers tussen de 0-9 om het telefoonnummer onder die toets op te slaan.

Toestel correct verwijderen



Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd. Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.

Conformiteitverklaring

Hiermee verklaart Hagenuk dat de telefoon aan alle basiseisen van de Europese richtlijn voldoet .
Overige bijzonderheden over de conformiteitverklaring vindt u op het volgende adres: www.hagenuk.de

CE-keuring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: richtlijn voor radio- en telecommunicatie-uitrustingen en de onderlinge erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het telefoontoestel bevestigd.



Service

U heeft een modern product van Hagenuk gekocht. Onze moderne fabricage garandeert constante kwaliteit. Onze certificering conform DIN EN ISO 9001 bevestigt dit. Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot Hagenuk wenden. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina's in de rubriek Support onder „FAQ – vaak gestelde vragen“. Bovendien kunt u onze ervaren medewerkers van de technische ondersteuning ook per e-mail, fax of telefonisch tijdens de aangegeven tijden bereiken.

Vastgesteld gebruik

Dit telefoontoestel is uitsluitend te gebruiken voor een analoge telefoonaansluiting in woon- en bedrijfsomgevingen. Iedere andere toepassing is geen correct gebruik. Zelf aangebrachte wijzigingen of aanpassingen, die niet volgens deze handleiding worden beschreven, zijn niet toegestaan.

Bijlage

Garantie

Dit telefoontoestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 12 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit telefoontoestel, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de te vervangen onderdelen noch voor het telefoontoestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het telefoontoestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van toepassing. Bij schade of storingen dient u het telefoontoestel inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoopbewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- de typesticker of de garantiesticker (de garantiezegel op de behuizingschroef) verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout)
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties die door anderen zijn verricht ;
- gegevens op de herkomststicker zijn gewijzigd of verwijderd;
- het telefoontoestel gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het telefoontoestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

