

NL

Telefoonpaneel met panieктоets

Introductie:

Veiligheidsalarmsysteem met ingebouwde telefoon voor noodsituaties. Voorprogrammeerbare telefoonnummers en intercomfunctie. Ideaal voor alleenwonende mensen of voor situaties waar hulp nodig is.




Installatie:


1) Open het batterijvak en plaats 4 AAA batterijen (voor back-up), denk om de juiste polariteit. De rode LED-indicator zal oplichten wanneer de batterijen leeg beginnen te raken. Vervang de batterijen.



2) Sluit de bijgeleverde telefoonkabel aan op het apparaat en de wandcontactdoos. Verbind de telefoonkabel van de telefoon met het apparaat. Sluit de voedingsadapter aan op het apparaat en steek de adapter in een stopcontact.

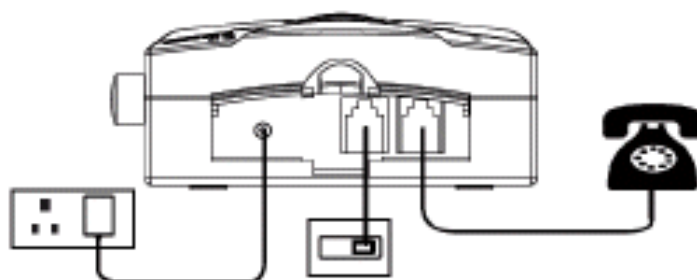

- 3) Schakel het apparaat in met de AAN/UIT schakelaar.
NB: indien het apparaat is uitgeschakeld zullen de opgenomen boodschap en de opgeslagen telefoonnummers niet verloren gaan.

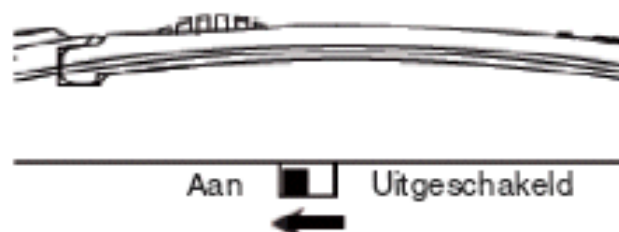

Het instellen van een persoonlijke code:

- 1) Open de achterkant van de afstandsbediening en stel de persoonlijke code in door een van de schakelaars omhoog of omlaag te bewegen.



- 2) Schakel het apparaat "AAN". De rode LED zal knipperen gedurende 15 seconden.

Na 15 seconden zal de rode LED gedurende 60 seconden constant branden. Het is alleen gedurende deze periode van 60 seconden mogelijk om tot 3 afstandsbedieningen te programmeren. Druk op de toets op de afstandsbediening en wacht op de bevestigingstoon.

NB: gedurende deze 60 seconden is het niet mogelijk om een bericht op te nemen of om telefoonnummers op te slaan.

Het opslaan van telefoonnummers:

Sla na het afronden van het bovenstaande proces tot 3 telefoonnummers op. Informeer de mensen wiens telefoonnummer is geprogrammeerd en leg uit dat - indien zij een noodoproep ontvangen - zij een tweeweg communicatie (intercom) tot stand kunnen brengen door op een nummertoes van hun telefoon te drukken.

Volg de onderstaande procedure voor het opslaan van telefoonnummers.


1e nummer:





2e nummer:




3e nummer:



Het opnemen van een bericht:


Om een bericht op te nemen drukt u op zowel de  als de  toets.

De rode LED-indicator gaat branden. De opnametijd is 10 seconden.

Druk op  om het opgenomen bericht te herhalen.

Noodsituatie:


Druk in het geval van een noodsituatie op de paniektoets op het apparaat of de afstandsbediening. Het apparaat zal de 3 geprogrammeerde telefoonnummers bellen gedurende een periode van 45 seconden.

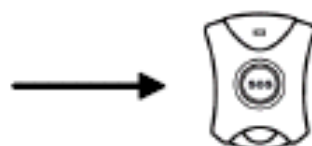

1. Als de persoon die gebeld wordt niet opneemt, zal het apparaat de 3 geprogrammeerde nummers 5 keer bellen en dan terug gaan naar de standaardinstelling.

2. Wanneer de persoon die gebeld wordt antwoordt, zal hij/zij het opgenomen bericht horen. De persoon die gebeld wordt kan de intercom activeren en luisteren naar wat zich in het huis van de eigenaar van het apparaat afspeelt door op één van de nummertoeetsen op de telefoon te drukken.

3. Het apparaat kan nu hands free worden gebruikt en het is mogelijk om te communiceren. De maximale afstand van de microfoon is 3 meter.

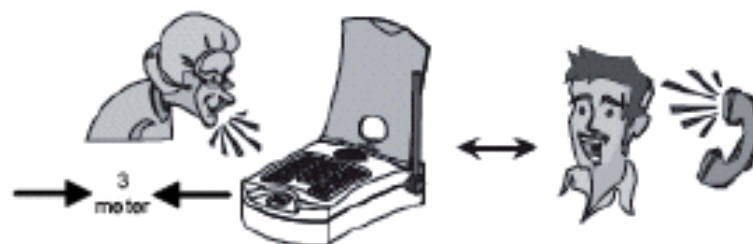

NB: indien de beller buiten bereik van de microfoon is, zal persoon die gebeld wordt de beller waarschijnlijk niet horen. Omdat de beller de paniektoets heeft ingedrukt moet er iets gebeurd zijn en is hulp noodzakelijk.

4. Als de intercom is geactiveerd zal de persoon die gebeld is na 60 seconden 3 pieptonen horen. Dit geeft de mogelijkheid om het gesprek met 60 seconden te verlengen. Druk op een van de nummertoeetsen om het gesprek te verlengen.

5. Wanneer het gesprek beëindigd wordt zal het apparaat terug gaan naar de standaardinstelling

NB: indien de persoon die gebeld is de intercom niet activeert door op één van de nummertoeetsen op de telefoon te drukken, zal het apparaat doorgaan met het bellen van de voorgeprogrammeerde telefoonnummers.