

**Gebruiksaanwijzing
Ergonomisch draadloze telefoon**

(B/NL)

Ergophone XL1



tiptel

Veiligheidsinstructies

- Gebruik alleen de meegeleverde netvoedingsadapter en sluit deze aan zoals is aangegeven op de onderzijde van het basisstation.
- Gebruik alleen de aanbevolen oplaadbare batterijen van hetzelfde type, d.w.z. geen ander type batterij of niet-oplaadbare batterijen; deze kunnen gezondheidsschade of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik het batterijtype dat in deze gebruiksaanwijzing vermeld staat. (In het batterijvakje van de handset zijn symbolen aangebracht).
- De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).
- De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
- Plaats het basisstation niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes. De handset en het basisstation zijn niet spatwaterbestendig.
- Telefooneer niet tijdens het autorijden (walkietalkie-functie).
- Schakel het toestel uit als u zich in een vliegtuig bevindt (walkietalkie-functie). Zorg dat het toestel niet onbedoeld kan worden ingeschakeld.
- Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuitertuigen, tankstations etc.).
- Draag uw Ergophone XL1 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
- Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemische afval (KCA).

Inhoudsopgave

Bedieningselementen	4
Bedieningselementen van de handset	4
Toetsen van de handset	4
Display	5
Toets van het basisstation	6
In gebruik nemen	7
Telefoon uitpakken	7
Telefoon in gebruik nemen	7
Basisstation in gebruik nemen	7
Basisstation aansluiten	8
Handset in gebruik nemen	9
Taal instellen bij ingebruik nemen	11
Handset aan/uit zetten	11
Kiesmethode instellen	11
Datum en tijd instellen	12
Telefoon buiten werking zetten	13
Basis functies	14
Stand-by stand	14
Uitgaand gesprek	14
Inkomend gesprek	15
Een gesprek in de wacht zetten	15
Intern telefoneren	16
Gesprek doorverbinden	16
Intern ruggespraak houden	16
Aankloppende oproep aannemen	17
Gespreksvolume aanpassen	17
Handenvrij spreken op de handset	17
Doorverbinden	18
Tijdelijk omschakelen toonkiezen	18
Accu weergave	18
Waarschuwing buiten bereik	19
Toetsenbord blokkeren	19
Paging	19
Snelkiezen	20

Inhoudsopgave

Telefoonlijsten	21
Telefoonboek	21
Telefoonnummer opslaan via het telefoonboek	21
Telefoonnummer vanuit de stand-by stand opslaan	22
Naam in telefoonboek ingeven	22
Kiespauze instellen	23
Telefoonnummer in het telefoonboek zoeken en kiezen	23
Telefoonboek ingaven bewerken of verwijderen	25
Snelkiezen - telefoonnummer opslaan	26
Nummerhalingslijst	26
Telefoonnummer in de nummerherhalingslijst zoeken en kiezen	27
Opties nummerherhalingslijst	27
Oproeplijst	28
Telefoonnummer vanuit de oproeplijst zoeken en kiezen	28
Opties oproeplijst	29
Call by call	29
Menu's	32
Toegang menu's	32
Menu overzicht	33
Belsignaal & Tonen	35
Toets klik instellen	35
Oproepmelodie van de handset	35
Handset instellingen	37
Stand-by stand	37
Taal selecteren	38
Nieuwe handset aanmelden	38
Basisstation kiezen	39
Call by call	40
Voorkiesnummer instellen	41
Handset resetten	41
Automatisch beantwoorden	42
Basisstation instellingen	43
PIN-code basisstation wijzigen	43
Handset afmelden	44
Nummerblokkering	44

Inhoudsopgave

Flashtijd wijzigen	45
Basisstation resetten	46
Eco mode	47
Favoriet	48
Walkie-Talkie	48
Ruimten met de telefoon bewaken	49
Toegangscode voor de ruimtebewaking wijzigen	49
Ruimtebewaking met een telefoontoestel	50
Functie "Ruimtebewaking" op de handset in- / uitschakelen	50
Alarm	51
Overigen	53
Oplossingen bij problemen	53
Technische gegevens	54
Service	54
Garantie	55
Schoonmaken	56
CE-keuring	56
Toestel correct verwijderen	56
Trefwoordenregister	57

Bedieningselementen

Bedieningselementen van de handset



Toetsen van de handset



Verbindingstoets. Een telefoonnummer kiezen of een oproep beantwoorden. Handenvrij spreken.



Toets verbreken. Beëindigt het gesprek. Schakelt de telefoon aan of uit als deze langer dan 2 sec. wordt ingedrukt. Beëindig de ingave vanuit elk menu en de handset keert terug naar de stand-by stand.



Functie toetsen. Met het indrukken van deze toetsen worden de functies uitgevoerd die op de onderste regel van het display worden weergegeven.

Bedieningselementen



Pijltjestoetsen. In het menu door de opties bladeren. In de stand-by stand door het telefoonboek bladeren. Tijdens een gesprek het volume aanpassen. Bij het schrijven van tekst de cursor naar links of naar rechts verplaatsen.



INT.-toets:

- kort indrukken: ingeven van het hekje (#).
- lang indrukken: interne gesprekken tussen handsets beginnen en stoppen. Omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters.




Toetsenblokkade.

- kort indrukken: invoer van het sterretje (*).
- lang indrukken: In de stand-by stand langer dan 2 sec. vasthouden om de toetsenblokkade te activeren / deactiveren.

Display

Symbolen:



Signaalsterkte. Dit symbool geeft aan hoe sterk het signaal van het basisstation door de handset wordt ontvangen. Hoe meer streepjes, hoe sterker het signaal.



Hoorn. Dit symbool geeft aan dat er een actieve verbinding is met het basisstation.



Alarm. Dit symbool verschijnt als u het alarm heeft ingesteld op een bepaald tijdstip.



Gesprekvolume. Dit symbool geeft het gesprekvolume aan. Hoe meer streepjes, hoe luider het volume.



Accustatus. Dit symbool geeft de status van de accu weer. Hoe meer streepjes, hoe voller de accu. Tijdens het laden vult het batterijsymbool zich.

Bedieningselementen

Eco Eco mode symbool wordt weergegeven als Eco mode is geactiveerd en de handset op het basis station is geplaatst.

1-regelig alfanumeriek informatie scherm.

Hier wordt actuele informatie weergegeven zoals het telefoonnummer van de gesprekspartner, de gespreksduur, menu's, enz.


Met de pijltjes toetsen kan men bladeren in het menu. Het geselecteerde menupunt staat tegen een zwarte achtergrond.




Functie toetsen


De rechter- en linkertoets direkt onder het display zijn functie toetsen.

Overeenkomstig de desbetreffende bedieningssituatie wisselt die functie.

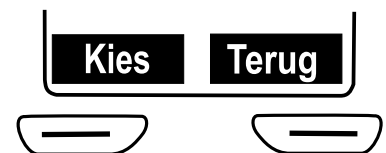

Toets van het basisstation

-  Paging-toets roept alle aangemelde handsets op. U kunt met deze toets uw handset zoeken. Het signaleren van de handset geeft aan waar de handset zich bevindt.

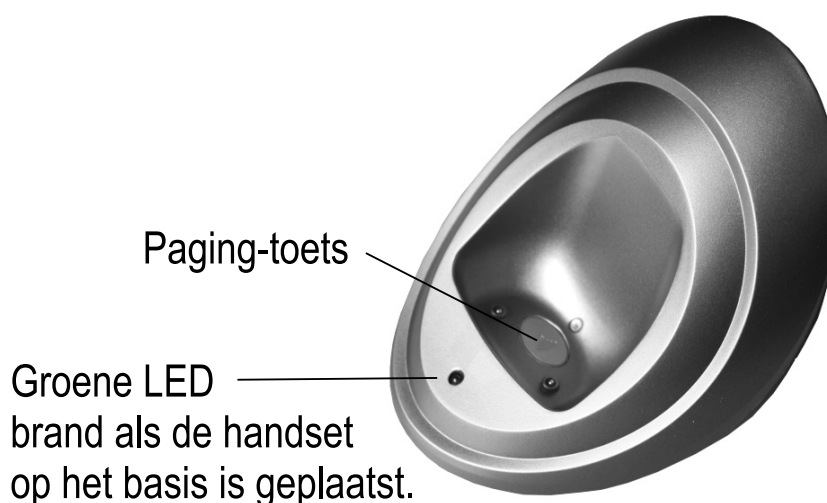

In gebruik nemen

Telefoon uitpakken

De verpakking van uw telefoon bevat:

- een basisstation,
- een handset,
- een voedingsadapter met aansluitsnoer,
- een telefoonaansluitsnoer met telefoonstekker,
- twee batterijen voor de handset,
- Bijgevoegd zijn:
 - gebruiksaanwijzing
 - verkorte gebruiksaanwijzing.

Telefoon in gebruik nemen

Basisstation in gebruik nemen

Het basisstation is bestemd voor gebruik in een droge ruimte met een temperatuur van +5°C tot +45°C. Plaats het basisstation op een centrale plaats in de woning.

Het toestel is vervaardigd voor normale gebruiksomstandigheden. Het toestel mag niet opgesteld worden in de buurt van:

- Warmtebronnen (airconditioning, verwarming, in direct zonlicht).
- Vochtige ruimtes.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van water of chemicaliën.
- Apparatuur die sterke magneetvelden hebben (elektrische apparatuur, fluorescentielamp, computer, tv enz.).
- Stoffige plaatsen.
- Plaatsen die aan trillingen, schokken en extreme temperatuurschommelingen onderhevig zijn.
- Sluit de aansluitkabels alleen op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Leg de kabels zo neer dat men niet over de kabels kan vallen of struikelen.

In gebruik nemen

- Indien noodzakelijk moeten de aansluitingen verplaatst worden.



Sommige meubellakken of onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op meubilair te voorkomen kunt u een slipvaste ondergrond gebruiken.

Basisstation aansluiten




Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. En gebruik alleen het meegeleverde aansluitsnoer.

Voedingsadapter

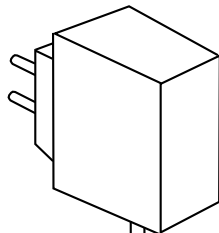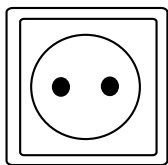

2

Telefoonaansluiting

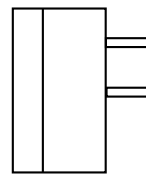

1



In gebruik nemen

① Telefoonaansluitsnoer

Sluit één kant van het telefoonaansluitsnoer aan op de met het telefoonsymbool aangegeven aansluiting aan de onderzijde van het basisstation. Steek de andere kant van het telefoonaansluitsnoer in de aansluitstekker. Steek de aansluitstekker in de telefooncontactdoos.

② Voedingsadaptersnoer

In de aansluiting met het adaptersymbool steekt u de stekker van het voedingsadaptersnoer. Daarna steekt u voedingsadapter in een 230V-wandcontactdoos.



LET OP !! Bij een stroomstoring of bij het verwijderen van de voedingsadapter, zal het basisstation niet kunnen functioneren. zijn noodoproepen bij een stroomstoring niet mogelijk

Verwijderen van de snoeren

Verwijder eerst de voedingsadapter uit de 230V-wandcontactdoos en daarna de stekker uit de telefooncontactdoos van uw telefoonaansluiting.

Voor het verwijderen van de snoeren aan de onderzijde van de telefoon drukt u de vergrendeling op de stekker in de richting van de stekker en verwijder daarbij de stekker met het snoer.

Handset in gebruik nemen

Batterijvak openen en batterijen plaatsen

Het batterijvak bevindt zich aan de achterzijde van de handset.



In gebruik nemen



Plaats alleen geadviseerde, oplaadbare batterijen (NiMH, type AAA, vanaf 600 mAh en hoger). D.w.z. nooit normale batterijen omdat ze een gevaar kunnen vormen. Gebruik geen onbekende oplaadapparaten. De batterijen kunnen beschadigen.

Open het batterijcompartiment en plaats de meegeleverde batterij. Let op de juiste polariteit.



Schuif het afdekplaatje over het batterijcompartiment, totdat het vast klikt.

Handset in het basisstation plaatsen

Plaats de handset met het display naar boven in het basisstation. U hoort een bevestigingstoon. Laat de handset in de lader liggen, zodat de batterijen kunnen laden. Het batterijsymbool zal dit tijdens het laden weergeven.



Voordat u de handset in gebruik neemt adviseren wij u de handset eerst 15 uur op te laden. Om de 100% capaciteit van de accu te behouden adviseren wij u tevens de accu 3 tot 4 keer te laden en compleet te ontladen.

- Bij dagelijks gebruik adviseren wij u de handset niet steeds terug op de lader te plaatsen. Het is beter voor de accu's als de accu's bijna leeg zijn wanneer u deze oplaadt.
- De batterijen worden tijdens het laden warm; dit is een ongevaarlijk en volkomen normaal proces.
- De laadtoestand van de batterijen wordt alleen na een ononderbroken laad-/ontlaadproces juist getoond. U moet daarom het batterijvak niet onnodig openen.

In gebruik nemen

Let op: de aangegeven laadtoestand van de batterijen is slechts een indicatie.



Het gebruik van andere batterijtypes of niet oplaadbare batterijen kan gevaarlijk zijn en bovendien tot functiestoringen of beschadiging van het apparaat leiden. De fabrikant is in zulke gevallen niet aansprakelijk.

Taal instellen bij ingebruik nemen

Wanneer u de handset voor het eerst in gebruik neemt kunt u de gewenste taal instellen. Een taalkeuze menu verschijnt in het display.



Druk op de pijltjestoets om de gewenste taal te kiezen.

Druk op de toets **OK** om die gewenste instelling op te slaan.

Handset aan/uit zetten

Vanuit de stand-by stand zet u de handset als volgt aan of uit:



1. Als de handset uit is, houdt u de toets verbreken langer dan 2 sec. ingedrukt om de handset aan te zetten.



2. Als de handset aan is, houdt u de toets verbreken langer dan 2 sec. ingedrukt tot „Tot ziens“ in het display verschijnt. Hierna gaat de handset uit.



De handset geeft niets weer als de accu bijna leeg is. U dient de accu voor gebruik volledig op te laden.

Kiesmethode instellen

De telefoon kan worden gebruikt op TOON- (DTMF) of PULS kiezen. TOON kiezen is standaard ingesteld.

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot „**4. BS instel**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.

In gebruik nemen



3. Geef de PIN-code in en druk op de functie toets **OK**.



De PIN-code van de basis is standaard ingesteld op '0000'. Om de PIN-code te wijzigen verwijzen wij u naar pagina 43.



4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**3. Toon/Puls**“ in het display verschijnt. Druk nu op de toets **Kies**.
De instelling wordt zichtbaar en het bevestigingsteken verschijnt aan de rechterkant.



5. Druk op de pijltjestoets om „**Toon**“ of „**Puls**“ te kiezen.

6. Druk op de toets **Kies** om de keuze op te slaan. De handset keert terug naar het menu „**4. BS instel**“.



7. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Datum en tijd instellen

Vanuit de stand-by stand wijzigt u datum en tijd als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot „**4. BS instel**“ in het display verschijnt. Druk nu op de toets **Kies**.



3. Geef de PIN-code in en druk op de toets **OK**.



4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**7. Systeemtijd**“ in het display verschijnt. Druk nu op de toets **Kies**.
De instelling wordt weergegeven. De datum wordt op de bovenste regel weergegeven als dag/maand/jaar. De tijd wordt op de onderste regel weergegeven als uur:minuut.



5. Geef de datum en tijd in met de numerieke toetsen.



- Er kan een jaar tussen 2000 en 2050 worden ingegeven.
- Geef de tijd in volgens 24-uursnotatie. Geef bijvoorbeeld 2215 in voor 10:15 's avonds.

In gebruik nemen

- Als u tijdens het ingeven van datum en tijd een cijfer wilt corrigeren, gebruik dan de pijltjestoets om de cursor naar het te corrigeren cijfer te brengen en geef dan het juiste cijfer in.

6. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan.



7. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.



Na een stroomuitval moeten datum en tijd opnieuw worden ingegeven.

Telefoon buiten werking zetten

Als u de telefoon voor langere tijd buiten werking wilt stellen, verwijdert u de batterijen uit de handset.

Basis functies

Stand-by stand



De stand-by stand is het scherm dat verschijnt bij het aanzetten van de handset. Vanuit de stand-by stand kunnen telefoongesprekken worden aangenomen of gevoerd.


Vanuit de stand-by stand bereikt u het hoofdmenu door de toets Menu in te drukken.

Op pagina 33 vindt u een overzicht van de opties in het hoofdmenu. De telefoonlijsten kunnen vanuit de stand-by stand met de toets Lijst worden geopend.

Uitgaand gesprek



1. Neem de handset en druk op de verbindingstoets.

U hoort een kiestoon en bovenin het display verschijnt "Oproep naar". Het symbool  verschijnt boven in het display.



2. Kies een telefoonnummer.

Het ingevoerde telefoonnummer verschijnt in het display en wordt opgeroepen.



3. Beëindig het telefoongesprek door de toets verbreken in te drukken of de handset terug te plaatsen op de lader.

Het gewenste telefoonnummer kan in de stand-by stand worden ingegeven, zodat u het telefoonnummer voor het kiezen kan controleren en eventueel kan corrigeren. Volg hiervoor deze stappen:



1. Geef een telefoonnummer in. Controleer het nummer in het display.




2. Als het nummer correct ingegeven is, drukt u op de verbindingstoets.

Basis functies



- Wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen drukt u op de toets Wissen om het laatste cijfer te wissen. U kunt nu het juiste cijfer ingeven.
- Wanneer u de toets Wissen langer dan één seconde ingedrukt houdt worden alle ingegeven cijfers gewist en keert de handset terug naar de stand-by stand.
- Met de toets Wijzig opent u de opties „1. Nr. opslaan“ en „2. Pauze ing.“. Zie respectievelijk pagina 22 / 23.

Inkomend gesprek

Als u wordt opgeroepen, wordt een vooraf ingesteld belsignaal weergegeven en verschijnt het knipperende symbool  voor een inkomende oproep boven in het display. Wanneer de beller zijn telefoonnummer meestuurt en de dienst nummerweergave is vrijgeschakeld door uw netwerkleverancier verschijnt het telefoonnummer in het display. En de blauwe LED boven op de handset zal gaan knipperen. Op het basisstation gaat de groene Oproep/Laden LED branden.



1. Om de oproep te beantwoorden drukt u op een willekeurige toets.
Of

Als de handset op de lader staat, hoeft u deze alleen maar van de lader te pakken om de oproep te beantwoorden. Nadat u de oproep heeft aangenomen verschijnt de gespreksduur in het display.



2. Beëindig het telefoongesprek door de toets verbreken in te drukken of de handset terug te plaatsen op de lader.



Indien de functie auto beant is ingeschakeld dan hoeft u enkel de handset van het basis station te halen om het gesprek te beantwoorden. Standaard is deze functie actief.

Een gesprek in de wacht zetten

Tijdens een gesprek, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten. De gesprekspartner hoort een korte dubbele toon.

Basis functies



1. Druk op de INT toets langer dan 2 sec. tijdens een gesprek om deze in het basisstation in de wacht te zetten.



2. Druk nogmaals op de INT toets langer dan 2 sec. om het gesprek te hervatten.

Intern telefoneren

Intern telefoneren zijn oproepen naar andere aangemelde handsets. Intern telefoneren is gratis.



1. Druk op de INT toets langer dan 2 sec..



2. Voer het nummer van de handset in die u wilt oproepen (vb. 2). De opgeroepen handset gaat over.



3. Beëindig het telefoongesprek door de toets verbreken in te drukken of de handset terug te plaatsen op de lader.

Gesprek doorverbinden

U kunt een extern gesprek naar een andere handset doorverbinden.



1. Druk tijdens een telefoongesprek gedurende 2 sec. op de INT-toets. De beller wordt in de wachtstand gezet.



2. Voer het handset nummer in waarnaar u wilt doorverbinden (vb. 2). De opgeroepen handset gaat over.



3. Druk op de toets om de externe oproep door te verbinden naar de opgeroepen handset.

Intern ruggespraak houden

U telefoneert met een externe gesprekspartner. Zonder deze verbinding te verbreken, kunt u een andere interne gesprekspartner bellen om ruggespraak te houden. Wanneer u dit interne gesprek beëindigt, bent u weer met de externe gesprekspartner verbonden.

Basis functies



1. Druk tijdens een telefoongesprek gedurende 2 sec. op de INT-toets. De beller wordt in de wachtstand gezet.



2. Voer het handset nummer in waarnaar u wilt doorverbinden (vb. 2). De opgeroepen handset gaat over.



3. Druk langer dan 2 sec. op de INT-toets om terug te keren naar de externe gesprekspartner.

Aankloppende oproep aannemen


Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u de aanklopton (korte toon).



Druk op de toets om het interne gesprek te beëindigen. Uw handset gaat over en u kunt nu de oproep aannemen.

Gespreksvolume aanpassen

Het gespreksvolume kan zeer luid ingesteld worden. Tijdens een gesprek is het mogelijk om met de pijltjestoets het volume van de luidspreker aan te passen. Het volume kan op 3 niveau's worden ingesteld (1 - 3). Het ingestelde volume niveau wordt rechts boven in het display weergegeven. Hoe meer streepjes, hoe harder het volume.

Gespreksvolume symbool in de luidste volumestand : 

Handenvrij spreken op de handset

Tijdens een gesprek kunt u de functie handenvrij spreken in- of uitschakelen.



1. Handenvrij spreken inschakelen:
Druk op de verbindingstoets om de functie handenvrij spreken tijdens een gesprek in te schakelen.



2. Handenvrij spreken uitschakelen:
Druk nogmaals op de verbindingstoets om de functie handenvrij spreken tijdens een gesprek uit te schakelen.

Basis functies



Het gesprek wordt weer verder via de speaker van de handset gevoerd.

Doorverbinden

De Flash toets verschijnt tijdens een gesprek in het display. Met de Flash toets kunt u netwerkfuncties of functies van uw telefooncentrale gebruiken.

Druk tijdens een gesprek op de toets Flash om het gesprek in de wachtstand te plaatsen en vervolgens door te verbinden.



Indien de toets Flash niet goed werkt, het gesprek gaat niet in de wacht of wordt verbroken, dan kan het zijn dat de flashtijd moet worden gecorrigeerd. Zie hiervoor pagina 45. Fabrieksinstelling: 100 msec.

Tijdelijk omschakelen toonkiezen

Toonkiezen (DTMF) kan tijdelijk worden ingesteld als het toestel standaard op PULS kiezen is ingesteld. U kunt uw telefoon als volgt tijdelijk omschakelen naar toonkiezen:




1. Druk tijdens het kiezen van het telefoonnummer of tijdens een gesprek op de toets * als de telefoon de puls kiesmethode gebruikt. Uw telefoon wordt tijdelijk omgeschakeld naar toonkiezen.
2. Wanneer u het gesprek beëindigt keert de handset weer terug naar de PULS kiesmethode.

Accu weergave

De status van de accu  wordt rechts boven in het display weergegeven.



Vol



Leeg


Als de accu bijna leeg is, klinkt er een waarschuwingssignaal en knippert het accu symbool. In het display verschijnt Batterij is leeg. Wanneer de accu leeg is hoort u nogmaals een waarschuwingssignaal en de handset schakelt automatisch uit. Plaats


Basis functies

de handset op de lader om de accu weer op te laden.

Zie ook alinea „Handset in het basisstation plaatsen“ op pagina 10.


Waarschuwing buiten bereik

Wanneer de handset buiten het bereik van het basisstation is, heeft u geen goede verbinding meer met het basisstation. Het symbool  links boven in het display knippert om u te waarschuwen.

Wanneer u tijdens het bellen met de handset buiten het bereik komt van het basisstation, wordt de verbinding verbroken en keert de handset terug in de stand-by stand. Wanneer het symbool  in het display knippert dient u dichterbij het basisstation te gaan.

Het bereik bedraagt in het vrije veld maximaal 300 meter. In gebouwen is een bereik van maximaal 50 meter mogelijk.

Toetsenbord blokkeren

Om te voorkomen dat u per ongeluk op één van de toetsen drukt is het mogelijk om alle toetsen te vergrendelen behalve de toets verbreken . U blokkeert het toetsenbord als volgt:



1. Houdt de toets in de stand-by stand langer dan 2 seconden ingedrukt. In het display wordt „Toets blokkade“ weergegeven. Alle toetsen behalve de toets verbreken worden vergrendeld. U kunt een binnenkomende oproep aannemen door op een willekeurige toets te drukken. Na afloop van de oproep worden de toetsen weer vergrendeld.



2. Wanneer u nogmaals langer dan 2 sec. op de toets drukt, zal de toets blokkade worden uitgeschakeld. In het display wordt "Toetsen actief" weergegeven.

Paging

Met de functie Paging kunt u een zoekgeraakte handset terugvinden.



1. Druk op de toets Paging op de voorzijde van het basisstation.

Basis functies

Aan de voorzijde van het basisstation knippert toets verbreken en alle aangemelde handsets laten een speciaal belsignaal horen en in het display verschijnt "paging" gedurende 30 sec.



2. Stop paging door nogmaals op de Paging toets te drukken of door een willekeurige toets op een handset in te drukken.



Mocht er een oproep binnenkomen terwijl de handset wordt opgezocht, dan wordt het pagen beëindigd en signaleert de handset de binnenkomende oproep.

Snelkiezen

Wanneer u de functie snelkiezen heeft geprogrammeerd kunnen telefoonnummers "snel" worden gekozen. Om een geprogrammeerd telefoonnummer "snel" te kiezen, dient de u de toets 0 - 9 minimaal 3 seconden ingedrukt te houden, dan wordt het geprogrammeerde nummer automatisch gekozen.



Voor het opslaan van telefoonnummers, zie pagina 26.

Telefoonlijsten

In de stand-by stand krijgt u met de toets **Lijst** toegang tot het telefoonboek, de oproeplijst, de nummerherhalingslijst en Call by Call lijst.

Telefoonboek

In het Telefoonboek kunt u maximaal 50 namen met 50 telefoonnummers opslaan. De telefoonnummers die in het Telefoonboek opgeslagen zijn kunnen snel en eenvoudig gekozen worden.

Telefoonnummer opslaan via het telefoonboek

1. Druk in de stand-by stand op de toets **Lijst**. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**3. Tel. boek**“ verschijnt en druk op de toets **Kies**.
Of druk in de stand-by stand op de toets **Menu** en dan op de toets **Kies**.
-  2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**2. Ingave**“ in het display verschijnt en druk vervolgens op de toets **Kies**.
-  3. Geef een naam in die u wilt gebruiken van maximaal 10 tekens. (Zie Namen ingeven op pagina 22).
-  4. Druk op de pijltjestoets en voer hier het telefoonnummer van maximaal 24 cijfers in.
-  Wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen in de naam of het telefoonnummer drukt u op de toets **Wissen** om het laatste karakter te wissen. U kunt nu het juiste karakter invoeren.
-  5. Druk op de pijltjestoets om het symbool  te selecteren. Druk nu op de toets **Volg.** om de oproepmelodie te selecteren voor het nummer. Telkens als u een oproepmelodie kiest, laat de telefoon de gekozen oproepmelodie horen.
6. Druk op de toets **OK** om de invoer op te slaan.
-  7. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Telefoonlijsten

Telefoonnummer vanuit de stand-by stand opslaan

Na het kiezen van een telefoonnummer kunt u dat telefoonnummer opslaan zonder eerst het telefoonboek te openen.



1. Geef een telefoonnummer in, via de cijfertoetsen, wanneer de handset in de stand-by stand is geschakeld.
2. Druk op de toets **Wijzig**.
3. Kies voor optie „**1. Nr. opsl.**“ door op de toets **Kies** te drukken.
4. Om een naam en een oproepmelodie te selecteren en het telefoonnummer definitief op te slaan verwijzen wij u naar hoofdstuk "Telefoonnummer opslaan via het telefoonboek".

Naam in telefoonboek ingeven

U kunt een naam als volgt in het telefoonboek ingeven:

1. Druk op de toets met het gewenste karakter:
 - Eénmaal voor het eerste karakter
 - Tweemaal voor het tweede karakter enzovoort

De lijst met karakters is hieronder afgebeeld:

Toets	Tekens op afgebeelde volgarde
0	'
1	□ 1 ? . , - ! = / @
2	A B C a b c 2 Ä ä
3	D E F d e f 3 é
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6 Ö ö
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8 Ü ü
9	W X Y Z w x y z 9

Telefoonlijsten

2. Kies andere karakters op dezelfde wijze. De cursor verspringt naar rechts wanneer u een andere toets indrukt of als u even wacht.



- Wanneer u 2 keer achter elkaar een karakter wilt invoeren die onder dezelfde toets zit wacht u een paar seconden. De cursor verspringt vervolgens naar rechts en u kunt het volgende karakter ingeven.
- Gebruik de toets **Wissen** om karakters te verwijderen.
- Wilt u wisselen tussen hoofd- en kleine karakters, druk dan op de # toets. Het vorige karakter wordt dan gewisseld.
- Het eerste karakter van een zin dat u in geeft wordt standaard weergegeven als een hoofdletter.

Kiespauze instellen

Een pauze kunt u gebruiken bij het kiezen van interactieve voice-responsssystemen, zoals bijvoorbeeld een geautomatiseerd banksysteem. Eén pauze geeft een vertraging van drie sec.

Het telefoonnummer kan, zoals bij de kiesvoorbereiding, voorzien worden van een pauze en daarna in het telefoonregister worden opgeslagen.

1. Druk terwijl u een telefoonnummer ingeeft op de toets **Wijzig**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**2. Pauze ing**“ in het display verschijnt en druk vervolgens op de toets **Kies**. Er verschijnt een P in het telefoonnummer waar de pauze geactiveerd wordt.



3. Geef nu de rest van het telefoonnummer in en drukt u op de toets **Wijzig**.
4. U slaat het telefoonnummer op zoals beschreven in het hoofdstuk „Telefoonnummer vanuit de stand-by stand opslaan“.

Telefoonnummer in het telefoonboek zoeken en kiezen

Wanneer u telefoonnummers met een naam opslaat in het telefoonboek kunnen deze worden opgezocht door de naam in te geven. Het is mogelijk om vanuit de

Telefoonlijsten

stand-by stand door de telefoonboek gegevens te bladeren zonder het menu Telefoonboek te openen.

Wanneer u het telefoonboek geopend heeft verschijnen de ingegeven namen in de tweede en derde regel van het display. In de bovenste regel verschijnt altijd het telefoonnummer van de gemarkeerde ingave.



— Telefoonnummer van de gemarkeerde ingave

— Gemarkeerde ingave

U zoekt het telefoonnummer als volgt op:



1. Druk in de stand-by stand op de toets **Lijst**. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**3. Tel. boek**“ verschijnt en druk op de toets **Kies**, of druk op de toets **Menu** en dan op de toets **Kies**.

2. Druk nogmaals op de toets **Kies** om optie „**1. Zoek**“ te openen.

3. Voer de eerste letters van de naam in met de alfanumerieke toetsen en druk op de toets **OK**.



Zie pagina 22 „Naam in telefoonboek ingeven“ voor meer informatie over het invoeren van een naam. De handset vermeldt de lijst met namen die beginnen met de door u ingevoerde karakters. Het telefoonnummer van de gekozen naam verschijnt op de bovenste regel.



4. Om naar de gewenste naam te bladeren drukt u op de pijltjestoets.



5. Druk op de verbindingstoets om het gewenste nummer te kiezen.






Of druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.



Als u bij een geselecteerde naam op de toets **Kies** drukt, ziet u de gegevens van de gekozen invoer en kunt u de optie mogelijkheden gebruiken. Zie voor meer informatie over het aanbrengen van wijzigingen "Telefoonboek ingaven bewerken of verwijderen".

Telefoonlijsten

Vanuit de stand-by stand door het volledige telefoonboek bladeren doet u als volgt:

-  1. Druk op de pijltjestoets in de stand-by stand.
In het display verschijnt het volledige telefoonboek op alfabetische volgorde:
-  2. Druk op de pijltjestoets om naar de gewenste ingave te bladeren.
-  3. Als u het gewenste nummer heeft gevonden, drukt u op de verbindingstoets om het telefoonnummer kiezen.
-  4. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Telefoonboek ingaven bewerken of verwijderen

1. Zoek ingaven in het telefoonboek die u wilt bewerken of verwijderen. Zie "Telefoonnummer in het Telefoonboek zoeken en kiezen" op pagina 23.
2. Als de gewenste ingave is geselecteerd drukt u op de toets **Kies** om de gegevens van de geselecteerde ingave te bekijken.
3. Druk op de toets **Optie** om de opties weer te geven.
-  4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot u optie „**1. Wijzig**“ of „**2. Wissen**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
-  5. Heeft u voor optie „**1. Wijzig**“ gekozen, wijzig dan het nummer of de naam en bevestig de wijzigingen door op de toets **OK** te drukken. Heeft u voor optie „**2. Wissen**“ gekozen, bevestig dan de vraag of de invoer gewist moet worden, door op de toets **OK** te drukken.
-  Om het wissen te beëindigen, drukt u op de toets **Terug** als u wordt gevraagd om het wissen te bevestigen.
-  6. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Telefoonlijsten

Snelkiezen - telefoonnummer opslaan

Wanneer u de functie snelkiezen heeft geprogrammeerd kunnen telefoonnummers “snel” worden gekozen. Om een geprogrammeerd telefoonnummer “snel” te kiezen, dient de u de toets 0 - 9 minimaal 3 seconden ingedrukt te houden, dan wordt het geprogrammeerde nummer automatisch gekozen.

U kunt de telefoonnummers als volgt programmeren:

1. Druk op de toets **Menu**
 2. Druk op de toets **Kies** om naar optie „**1. Tel. boek**“ te gaan.
 -  3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie “**3. Snelkiezen**” in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
 -   4. Druk net zo vaak op de pijltjes tot de gewenste positie (0 t/m 9) in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
 5. Selecteer dan of u het telefoonnummer wilt “**1. Wijzig**” of “**2. Wissen**”.
 -  6. Geef dan het telefoonnummer in en druk hierna op de toets **Wijzig**.
 7. In het display verschijnt “**1. Nr. opsl.**”. Druk op de toets **Kies**. Het telefoonnummer is opgeslagen.
-  U kunt het telefoonnummer met 1 of meerdere kiespauzes opslaan. Drukt u na stap 6 net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie “**2. Pauze ing.**” in het display verschijnt. Druk nu op de toets **Kies**. Geef hierna de rest van het telefoonnummer in en druk op de toets **Wijzig**. Ga nu verder met stap 7.

Nummerhalingslijst

U kunt de laatste 20 gekozen telefoonnummers bekijken en eventueel opnieuw kiezen vanuit de nummerherhalingslijst.

Telefoonlijsten

Telefoonnummer in de nummerherhalingslijst zoeken en kiezen.

1. Druk op de toets **Lijst** vanuit de stand-by stand.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**1. Nr.herh.Ist**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
De nummerherhalingslijst verschijnt.

3. Blader met de pijltjestoets door de nummerherhalingslijst tot u de gewenste ingave heeft gevonden en druk op de toets **Kies**.



- Indien bij het telefoonnummer een naam beschikbaar is, uit het telefoonboek, verschijnen deze samen in het display met de datum en tijd waarop het telefoonnummer gekozen is. Ook de gespreksduur verschijnt in het display.
- Als er geen ingaven in de nummerherhalingslijst worden gevonden, verschijnt de melding "Numm.herh. lijst is leeg" in het display en keert uw handset terug naar de stand-by stand.



4. Druk op de verbindingstoets om het telefoonnummer te kiezen.



5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Opties nummerherhalingslijst

Met de opties van de nummerherhalingslijst kunt u een telefoonnummer wijzigen, opslaan of verwijderen.

1. Zoek de gewenste ingave in de nummerherhalingslijst. Zie stap 1 t/m 3 „Telefoonnummer in de nummerherhalingslijst zoeken en kiezen“ zoals beschreven op pagina 27.

2. Druk op de toets **Optie** om de opties te bekijken.



3. Druk op de pijltjestoets om de gewenste optie te kiezen.
U kunt kiezen uit de volgende opties:

„**1. Wijzig**“: hiermee wijzigt u het telefoonnummer. Als u het telefoonnummer heeft gewijzigd, kunt u het opslaan in het telefoonboek en er een naam aan geven of het telefoonnummer direct kiezen

Telefoonlijsten

door op de verbindingstoets te drukken.

„**2. Nr.opslaan.**“: hiermee bewaart u het telefoonnummer in uw telefoonboek.

„**3. Wissen**“: hiermee wist u direct de geselecteerde invoer.

„**4. Alles wiss.**“: hiermee wist u alle ingaven in de nummerherhalingslijst.



4. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Oproeplijst

Bij een inkomende oproep verschijnt het telefoonnummer van de oproeper in het display (alleen wanneer de oproeper zijn telefoonnummer meestuurt en de dienst nummerweergave door uw netwerkleverancier vrijgeschakeld is voor uw telefoonaansluiting). De laatste 30 inkomende oproepen worden opgeslagen in de „Oproeplijst“. Met deze lijst heeft u de mogelijkheid de telefoonnummers terug te bellen of op te slaan in het Telefoonboek.

Telefoonnummer vanuit de oproeplijst zoeken en kiezen

1. Druk op de toets **Lijst** vanuit de stand-by stand.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**2. Oproeplijst**“ in het display verschijnt en druk nu op de toets **Kies**. De oproeplijst verschijnt.



3. Blader met de pijltjestoets door de oproeplijst tot u de gewenste ingave heeft gevonden en druk vervolgens op de toets **Kies**. Indien bij het telefoonnummer een naam in het telefoonboek is ingegeven verschijnen deze samen in het display met de datum en tijd waarop de oproep is binnengekomen. Ook de gespreksduur verschijnt in het display.



4. Druk op de verbindingstoets om het gewenste nummer te kiezen.



Of druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Telefoonlijsten



Als er geen ingaven worden gevonden, verschijnt de melding "Oproeplijst is leeg" in het display en keert uw handset terug naar de stand-by stand.

Opties oproeplijst

Met de opties van een ingave in de oproeplijst kunt u een telefoonnummer wijzigen, opslaan of verwijderen.


1. Zoek de gewenste ingave in de oproeplijst. Zie stap 1 t/m 3 „Telefoonnummer vanuit de oproeplijst zoeken en kiezen" (zoals hierboven beschreven).

2. Druk op de toets **Optie** om de opties te bekijken.



3. Druk op de pijltjestoets om de gewenste optie te kiezen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

„**1. Wijzig**“: Hiermee wijzigt u het telefoonnummer. Als u het telefoonnummer heeft gewijzigd, kunt u het opslaan in het telefoonboek en er een naam aan geven, of direct het telefoonnummer kiezen door op de verbindingstoets  te drukken.

„**2. Nr. opslaan**“: hiermee slaat u het nummer op in het Telefoonboek.

„**3. Wissen**“: hiermee wist u het gewenste telefoonnummer.

„**4. Alles wiss.**“: hiermee wist u alle ingaven in de oproeplijst.



4. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Call by call

Met deze functie kunt u een alternatieve carriercode (****) in geven voor bijv. het bellen via een alternatieve telefoonprovider. U kunt het te kiezen telefoonnummer aan het Call by Call - nummer koppelen door het telefoonnummer handmatig achter het Call by Call - nummer in te toetsen of door deze via het Telefoonboek op te vragen. Het Call by Call - nummer wordt gevolgd door het te kiezen telefoonnummer. U kunt drie Call by Call - nummers opslaan.

Telefoonlijsten

Zie pagina 40 voor het opslaan van Call by Call nummers.

Call by Call-nummer kiezen

Wanneer u het te kiezen telefoonnummer inclusief Call by Call - nummer handmatig wilt kiezen gaat u als volgt te werk:

1. Druk op de toets **Lijst** vanuit de stand-by stand.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets of tot optie „**4. CallbyCall**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.

De opgeslagen Call by Call - nummers verschijnen in het display. Indien ingegeven verschijnt de bijbehorende naam.



3. Druk op de pijltjestoets en kies het gewenste Call by Call - nummer en druk op de toets **Kies**.

De tekst "Oproep naar" en het Call by Call - nummer verschijnen in het display.



4. Voer het telefoonnummer in dat u wilt kiezen.

Het telefoonnummer verschijnt achter het gekozen Call by Call - nummer.



5. Druk op de verbindingstoets om het nummer te kiezen.

Een telefoonnummer kiest u als volgt uit het Telefoonboek:

Volg Stap 1 t/m 3 zoals op de vorige pagina aangegeven.



4. Druk op de pijltjestoets om het Telefoonboek te openen. De gegevens uit het telefoonboek worden op alfabetische volgorde weergegeven.



5. Toets de eerste letter van de naam die u in het Telefoonboek zoekt met de alfanumerieke toetsen in.

De namen beginnend met de ingegeven letter worden opgezocht en verschijnen in het display.

Telefoonlijsten

6. Wanneer u de gewenste invoer heeft gevonden, drukt u op de toets **Kies**.

Het gekozen telefoonnummer verschijnt achter het vooraf gekozen Call by Call-nummer.



7. Druk op de verbindingstoets om het nummer te kiezen.

Menu's







Deze handset biedt een reeks functies waarmee u de telefoon helemaal aan uw wensen kan aanpassen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en de bijbehorende submenu's.

Toegang menu's


De verschillende menu's kunt u op 2 manieren bereiken:

- U kunt door alle beschikbare menu opties bladeren om de gewenste optie te kiezen.
- Weet u het nummer van de gewenste menu optie, dan kunt u dit ook direct indrukken om versneld naar deze optie te gaan. De bij de verschillende menu opties horende nummers zijn vermeld in de lijst op pagina 33.



U opent al bladerend een menu optie als volgt:

1. Druk op de toets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
-   2. Blader met de pijltjestoets naar het gewenste menu. Druk op de toets **Kies** om het menu te openen.
-   3. Als het door u gekozen menu, submenu's heeft, druk dan op de pijltjestoets om een submenu te kiezen en druk op de toets **Kies** om het submenu te openen.
-   4. Druk op de pijltjestoets om de gewenste instelling te selecteren.
5. Druk op de toets **Kies** om uw keuze op te slaan.



U kunt een menu optie bereiken met het ingeven van het nummer van de optie:

1. Druk op de toets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
-  2. Typ het nummer van de gewenste optie in.
Bijvoorbeeld: Toets 2 in voor het menu „**2. Belsign & Toon**“ en daarna 2 voor het submenu „**2. Belmelodie**“.

Menu's

-   3. Druk op de pijltjestoets om de gewenste instelling te kiezen.
4. Druk op de toets **Kies** om uw keuze op te slaan.

Opties in de menu modus:

- Druk op de toets **Terug** vanuit elk menu om terug te keren naar het vorige menu.
- Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand, of houdt de toets **Terug** langer dan 2 sec. ingedrukt. Wanneer u gedurende 30 sec. niets heeft ingegeven keert de handset automatisch terug naar stand-by stand.
- Als u op de verbindingstoets  drukt als een telefoonnummer in het display verschijnt, wordt dit telefoonnummer gekozen.

Menu overzicht

Deze lijst geeft de menustructuur weer en vermeldt het nummer dat is toegewezen aan elke menu optie. F = fabrieksinstelling van de telefoon.

1. Telefoonboek

- | | | |
|---------------|--|-------------|
| 1. Zoek | | (pagina 23) |
| 2. Ingave | | (pagina 21) |
| 3. Snelkiezen | | (pagina 26) |

2. Belsign & Toon

- | | | |
|---------------|------------|-------------|
| 1. Tonen | | (pagina 35) |
| 1. Toets klik | F:Type 2 | |
| 2. Laad toon | F:Aan | |
| 3. Welkom | F:Aan | |
| 2. Belmelodie | F:Type 1 | (pagina 35) |
| 3. Belvolume | F:Volume 2 | (pagina 36) |

3. HS instellingen

- | | | |
|--------------|--------------|-------------|
| 1. Display | F:Klok groot | (pagina 37) |
| 2. Taal | | (pagina 38) |
| 3. Aanmelden | | (pagina 38) |

Menu's

- 4. Kies basis (pagina 39)
- 5. Call by Call (pagina 40)
- 6. Voorkiesnummer (pagina 41)
- 7: Reset handset (pagina 41)
- 8. Auto beantwoorden (pagina 42)

4. BS instellingen

- 1. Wijzig PIN F:0000 (pagina 43)
- 2. Afmelden HS (pagina 44)
- 3. Toon/Puls F:Toon (pagina 11)
- 4. Blokkadelijst F:Uit (pagina 44)
- 5. Flashtijd F:100 ms (pagina 45)
- 6. Basis reset (pagina 46)
- 7. Systeemtijd (pagina 12)
- 8. Eco mode F: Uit (pagina 47)

5. Favoriet

- 1. Walkie-Talkie F: Uit (pagina 48)
- 2. Ruimtebewaking F: Uit (pagina 49)
- 3. Alarm instelling F: Uit (pagina 51)

Belsignaal & Tonen

Met het menu „Belsignaal&Toon“ kunt u de geluiden van de toetsklik, het oproeptype en de oproepmelodie van de handset aanpassen.

Toets klik instellen

Het geluid bij het indrukken van de toetsen kan op 3 niveaus worden ingesteld.

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk op de pijltjestoets en kies de optie „**2. Belsign&Toon**“ en druk vervolgens op de toets **Kies**.

3. Druk nogmaals op de toets **Kies** om naar optie „**1. Tonen**“ te gaan. De huidige instelling wordt weergegeven met een bevestigings-teken.



4. Druk op de pijltjestoets om de gewenste instelling te kiezen.

„**1. Toets klik**“. Druk op de toets **Kies**. U kunt kiezen tussen „Uit“ , „Type1“ of Type 2“. Bevestig met **Kies**.

„**2. Laad toon**“. Druk op de toets **Kies**. U kunt de toon klinkt bij het plaatsen in de lader in- of uitschakelen. Bevestig uw keuze met **Kies**.

„**3. Welkom**“. Druk op de toets **Kies**. U kunt de toon bij het in- of uitschakelen van de handset in- of uitschakelen. Bevestig uw keuze met **Kies**.



5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Oproepmelodie van de handset

Oproepmelodie van de handset





U kunt uw eigen oproepmelodie kiezen. Er zijn 10 verschillende oproepmelodieën beschikbaar. U selecteert een oproepmelodie als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot „**2. Belsign&Toon**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.

Belsignaal & Tonen

-  3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie „**2. Belmelodie**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
-   4. Druk op de pijltjestoets om de gewenste oproepmelodie te kiezen. Telkens als u op de pijltjestoets drukt, laat de handset de geselecteerde oproepmelodie horen.
5. Druk op de toets **Kies** om de keuze op te slaan.
-  6. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Volume oproepmelodie van de handset

Het volume van de oproepmelodie van de handset is instelbaar op 4 verschillende niveaus (1 tot 3 en uit). Hoe hoger het getal, hoe harder het volume. Het volume van de oproepmelodie kan als volgt worden ingesteld:

1. Druk op de toets **Menu**.
 -  2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot „**2. Belsign&Toon**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
 -  3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**3. Belvolume**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
Het bevestigingsteken staat bij de huidige instelling.
 -   4. Druk op de pijltjestoets om het gewenste volume te kiezen. Telkens als u met de pijltjestoetsen een ander oproepvolume selecteert, laat de handset het gekozen volume horen.
 5. Druk op de toets **Kies** om de keuze op te slaan.
 -  6. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.
-  Door „Uit“ te kiezen schakelt u het volume van de oproepmelodie uit. In het display verschijnt de tekst "Belsign. Uit". Als u wordt gebeld, gaat alleen het symbool  knipperen in het display.

Handset instellingen

Stand-by stand

Met deze functie kunt u het display in de stand-by stand instellen.
U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

- **Kleine Klok:** Al naar gelang de instelling verschijnt er: Handsetnaam, datum en tijd, of de nummers van de handset en de basis, de datum en tijd.
- **Grote Klok:** Toont de datum en een groot digitaal uurwerk. Indien er een toets gedrukt wordt verschijnt het normale menu.

U stelt het display als volgt in:

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie „**3. HS instel.**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.

3. Druk op de toets **Kies** om optie „**1. Display**“ te openen.



4. Kies met de pijltjestoets uit de opties „**Klok klein**“ of „**Klok groot**“ en druk op de toets **Kies**.

5. Als u de „**Klok groot**“ heeft gekozen, wordt de instelling opgeslagen en keert de handset terug naar het vorige menu. Ga verder met stap 9. Heeft u voor de „Klok klein“ gekozen volg dan de volgende stappen:



6. Als u de „**Klok klein**“ heeft gekozen, kunt u instellen of de naam van de handset wel of niet in het display wordt weergegeven. Kies met de pijltjestoets de optie „Aan“ of „Uit“ en druk bij de gewenste instelling op de toets **Kies**.



Wanneer u de optie „Uit“ heeft selecteert, wordt de instelling opgeslagen en keert de handset terug naar het vorige menu. Ga verder met stap 9.

Wanneer de handset in stand-by stand is geschakeld verschijnt zowel het nummer van de handset als van het basisstation.

7. Als u de optie „Aan“ heeft geselecteerd verschijnt een venster waarmee u een naam voor de handset kunt ingeven. Deze naam

Handset instellingen



kunt u met behulp van de alfanumerieke toetsen ingeven en deze wordt dan in het stand-by stand weergegeven.



Zie pagina 22 voor informatie over het ingeven van tekst met de alfanumerieke toetsen.

8. Druk op de toets **OK** om de naam op te slaan.
Na het opslaan keert de handset terug naar het vorige menu.



9. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Taal selecteren

Het is mogelijk om de taal van de teksten in het display te wijzigen.

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie „**3. HS instel.**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.



3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**2. Taal**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
In het display verschijnt een bevestigingsteken bij de gekozen instelling.



4. Met de pijltjestoets kiest u de gewenste taal en druk dan op de toets **Kies**.



5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Nieuwe handset aanmelden

De handset die geleverd wordt bij het basisstation is al aangemeld bij het basisstation als handset 1. Elke extra handset moet op het basisstation worden aangemeld.



Een handset kan op maximaal vier verschillende basisstations worden aangemeld. Op een basisstation kunnen maximaal 6 handsets worden aangemeld.

Handset instellingen

U meldt een handset als volgt aan:

1. Druk op de toets **Menu**.
-  2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie „**3. HS instel.**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
-  3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**3. Aanmelden**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
-  4. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **Kies**.
-   5. Druk op de pijltjestoets om het gewenste nummer van het basisstation te kiezen en druk dan op de toets **Kies**
-  Indien er rechts van het nummer van het basisstation een bevestigingsteken verschijnt, is uw handset al aangemeld op het door u gekozen basisstation.
-  6. Houdt de paging-toets op de het basisstation langer dan drie seconden ingedrukt en laat de toets los.
7. Als het aanmelden correct is verlopen, de handset keert terug naar stand-by stand.

Basisstation kiezen

U kunt uw handset op maximaal 4 basisstations gebruiken. Met deze menu optie kiest u het basisstation waarop u de handset wilt gebruiken. Om de handset op meerdere basisstations te gebruiken, dient u de handset op elk basisstation aan te melden. Zie pagina 38.

Het gewenste basisstation kiest u als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.
-  2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie „**3. HS instel.**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
-  3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**4. Kies basis**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.

Handset instellingen



4. Druk op de pijltjestoets en selecteer het gewenste basisstation.
Druk nu op de toets **Kies**.



Wanneer u de optie Beste basis kiest zal de handset automatisch het eerst beschikbare basisstation kiezen als de handset geen contact meer heeft met het basisstation.

Call by call

Met deze functie kunt u een alternatieve carriercode (****) in geven voor bijv. het bellen via een alternatieve telefoonprovider. U kunt het te kiezen telefoonnummer aan het Call by Call - nummer koppelen door het telefoonnummer handmatig achter het Call by Call - nummer in te toetsen of door deze via het Telefoonboek op te vragen. Het Call by Call - nummer wordt gevolgd door het te kiezen telefoonnummer. Zie pagina 29.

U kunt drie Call by Call - nummers opslaan:

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op pijltjestoets tot de optie „**3. HS instel.**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.



3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**5. CallByCall**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.



4. Druk op de pijltjestoets en kies de gewenste positie (1 t/m 3) en druk op de toets **Kies**.



5. Geef het gewenste Call by Call - nummer in en druk op de toets **OK**.



6. Geef nu de bijbehorende naam in en druk op de toets **OK**.



7. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Handset instellingen

Voorkiesnummer instellen

Voor sommige telefooncentrales is een voorkiesnummer vereist (bijvoorbeeld 0). Na ingave van het nummer voor het bereiken van de buitenlijn wacht u met het ingeven van het telefoonnummer tot u een tweede kiestoon hoort.

Uw handset kan zo worden ingesteld dat deze automatisch het voorkiesnummer invoegt bij het kiezen van een telefoonnummer uit de oproeplijst.

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „**3. HS instel.**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.



3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie „**6. Voork. nr.**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.

4. Voer het voorkiesnummer in met de numerieke toetsen en druk op de toets **OK**.



5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.



Als u een telefoonnummer kiest uit de oproeplijst, wordt dit nummer voorafgegaan door het voorkiesnummer en wordt een pauze voor het telefoonnummer ingevoegd.

Handset resetten

Alle instellingen van de handset kunnen worden terug gezet naar de fabrieksinstellingen. Ook wordt het Telefoonboek, de oproeplijst en de nummerherhalingslijst gewist.

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „**3. HS instel.**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.



3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**7. Reset HS**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.

Handset instellingen



De handset vraagt of u de keuze wilt bevestigen.

4. Druk op de toets **OK** om uw handset te resetten. U hoort een bevestigingston.




5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.



Let op! Wanneer u de handset reset worden alle opgeslagen gegevens uit de handset gewist. Noteer de gewenste gegevens, voordat u de handset reset.

U kunt het basisstation ook resetten. Zie hiervoor pagina 46.

Automatisch beantwoorden

Als de handset op het basis station is geplaatst en de functie „Auto beant“ is actief, dan kunt u direct de handset van het basis station halen zonder de verbindingstoets  in te drukken.

1. Druk op de toets **Menu**.




2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „**3. HS instel.**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.



3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**8. Auto beant**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.



4. Selecteer met de pijltjes toets „**Aan**“ als u deze functie wilt activeren of „**Uit**“ als u altijd de verbindingstoets  wilt gebruiken om een gesprek te beantwoorden. Druk op de toets **Kies** om de instelling te bewaren.



5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Basisstation instellingen

U kunt het basisstation aanpassen met het menu „4. BS instel.“. Voor toegang tot dit menu dient u de PIN-code van het basisstation in te geven. Standaard is de PIN-code op "0000" ingesteld.



- In het menu „4. BS instel“ kunnen datum, tijd en kiesmethode worden ingesteld. Zie respectievelijk pagina 11 en 12 voor meer informatie over het instellen van deze functies.
- Als er meerdere handsets zijn aangemeld op het basisstation en u bent bezig met de „4. BS instel.“ of met het aanmelden van een handset, dan kan niemand anders het menu „4. BS instel“ gebruiken totdat u klaar bent met de basisinstellingen.

PIN-code basisstation wijzigen

Met de PIN-code voor het basisstation beschermt u uw basisstation tegen ongewenste wijzigingen. Standaard is de PIN-code op '0000' ingesteld. U kunt de PIN-code naar wens wijzigen.

U wijzigt de PIN-code als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „**4. BS instel**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.



3. Voer de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.

Wanneer u de PIN-code in geeft verschijnt deze niet in het display.

4. Druk op de toets **Kies** om optie „**1. Wijzig PIN**“ te openen.



5. Geef een vier-cijferige PIN-code in voor het basisstation en druk op de toets **OK**.



6. Geef de nieuwe PIN-code nogmaals ter bevestiging in en druk op de toets **OK**.



7. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Basisstation instellingen



Als er meerdere handsets zijn aangemeld op het basisstation, kunnen de andere handsets het menu „BS instellingen“ alleen openen met de nieuwe PIN-code.



Het vergeten van de PIN code staat gelijk met het verliezen van een sleutel. Wend u zich tot uw dealer als u uw PIN code bent vergeten.

Handset afmelden

U kunt een aangemelde handset afmelden bij het basisstation. Het is hierna niet meer mogelijk met de desbetreffende handset via dit basisstation te bellen.

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „**4. BS instel**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.



3. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.



4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**2. Afmeld HS**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.

In het display verschijnen de interne nummers van alle aangemelde handsets.



5. Wilt u de handsets één voor één afmelden geef dan het nummer(s) van de handset(s) in en druk vervolgens op de toets **OK**.

Wanneer het nummer van de handset ingegeven wordt verdwijnt het nummer uit het display.



Is de handset eenmaal met succes afgemeld, verschijnt „Niet gere.“ in het display en kan de handset niet gebruikt worden op dit basisstation.


Nummerblokkering

In de blokkadellijst kunnen 4 nummerreeksen worden opgeslagen die de handset niet kan kiezen. Telefoonnummers die beginnen met de hier ingegeven nummerreeksen kunnen niet door de handset worden gekozen.

Er kunnen vier verschillende nummerreeksen worden ingegeven die elk uit maximaal vier cijfers mogen bestaan.

Basisstation instellingen

U schakelt de nummerblokkering als volgt in- of uit:

1. Druk op de toets **Menu**.
 -  2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie „**4. BS instel.**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
 -  3. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.
 -  4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**4. Blok.lijst**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
 -  5. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de gewenste positie (blokkade 1 t/m 4) in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
 -   6. Druk op de pijltjestoets en kies „**Aan**“ om de nummerreeks te activeren en „**Uit**“ om deze te deactiveren. Druk vervolgens op de toets **Kies** om u keuze te bevestigen.
 -  7. Als u de optie „**Aan**“ selecteert, geef dan het te blokkeren nummer in, dit nummer mag maximaal 4 cijfers zijn, druk hierna op de toets **OK**.
 -  8. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.
-  • Wanneer u een nummer in een blokkadelijst wilt aanpassen kunt u het bestaande nummer op dezelfde manier overschrijven.
 - Als het toestel achter een telefooncentrale gebruikt wordt, moet ook een eventueel buitenlijn nummer meegenomen worden.

Flashtijd wijzigen

Met de toets Flash kunt u achter een telefooncentrale een gesprek doorverbinden naar een ander toestel. Indien de Flash-toets niet goed werkt, moet de flashtijd worden bijgesteld. Fabrieksinstelling: 100 msec.

De flashtijd wijzigt u als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.

Basisstation instellingen

-  2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „**4. BS instel.**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
-  3. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.
-  4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**5. Flashtijd**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
In het display verschijnt een bevestigingsteken bij de gekozen instelling.
-   5. Druk op de pijltjestoets om de gewenste flashtijd te kiezen en druk op de toets **Kies**.
U kunt kiezen uit 80ms, 100ms, 120ms, 180ms, 250ms, 300ms, 500ms, of 600ms.
-  6. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Basisstation resetten

Alle instellingen van het basisstation kunnen worden terug gezet naar de fabrieksinstellingen.

1. Druk op de toets **Menu**.
-  2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „**4. BS instel.**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
-  3. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.
-  4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**6. Basis reset**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
5. Druk ter bevestiging op de toets **OK**.
- 
 - U kunt via de toets Terug weer naar het menu basisstation instellingen. Het basisstation blijft dan in zijn oude instelling staan.
 - Het resetten van het basisstation heeft geen invloed op de bij de basisstation aangemelde handsets.

Basisstation instellingen

Eco mode

Wanneer u deze functie inschakelt zal het basisstation automatisch in een lage emissie mode komen te staan als de handset op het basisstation wordt geplaatst.

De Eco mode wijzigt u als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „**4. BS instel.**” in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.



3. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.



4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie „**8. Eco mode**” in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.



5. Kies met de pijltjestoets de optie „**Aan**” of „**Uit**” en druk bij de gewenste instelling op de toets **OK**.



6. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.



- Indien de eco stand geactiveerd is en als de handset op het basisstation is geplaatst dan verkeert het basisstation in de ruststand. Zodra u de handset van het basisstation afhaalt schakelt de ruststand automatisch uit.
- De stand Eco mode kan alleen gebruikt worden als maar 1 handset in gebruik is. Is de tweede handset aangemeld op het basisstation dan zal de Eco mode niet actief worden.

Favoriet


Walkie-Talkie

Twee handsets kunnen met elkaar communiceren als walkie-talkies. De twee handsets moeten voor deze functie staan ingesteld op hetzelfde kanaal (bijv. kanaal "0000"). Het is niet noodzakelijk dat de handsets zijn aangemeld op een basisstation.

U activeert de functie Walkie-Talkie als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.
-   2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „**5. Favoriet**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
-  3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**1. Walk-Talk**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
-  4. Voer een 4-cijferig nummer in van het gewenste kanaal en druk op de toets **OK**.
-  5. Eigen handsetnummer invoeren en met **OK** bevestigen.
6. Druk op de toets „**Conn**“ om verbinding te krijgen met de andere handset.
-  7. Handsetnummer van de andere deelnemer invoeren.

Deze functie wordt als volgt gedesactiveerd:

1. Functietoets „**Uit**“ drukken. Uw telefoon schakelt in de zend standby stand.
 2. Functietoets **Exit** drukken. Uw telefoon verlaat het zendtoestel menu en keert terug in de standby stand.
-  De handset kan niet als telefoon worden gebruikt wanneer deze in de Walkie-Talkie stand is geschakeld.

Favoriet

Ruimten met de telefoon bewaken

U kunt ruimten, waarin uw handset zich bevindt, van buiten bewaken. Voorwaarde: Op de handset in de te bewaken ruimte is de functie "Ruimtebewaking" ingeschakeld. De telefoon waarmee u van buitenaf oproept, dient op de kiesmethode TDK te zijn ingesteld. U neemt de hoorn op van het toestel waarmee u de ruimte kunt uitluisteren en kiest het telefoonnummer. De handset gaat één keer over en de handset neemt de lijn aan. Daarna voert u de viercijferig toegangscode in. De handset signaleert kort en schakelt over naar de handenvrij-functie. U kunt in de ruimte luisteren en wanneer gewenst ook met de andere persoon spreken. Wanneer u een "stille bewaking" zonder eenmaal overgaan wilt, schakelt u het oproepmelodie van de handset uit (zie pagina 35).

Indien de ruimtebewakingscode "9999" is ingesteld, zal de ruimtebewaking automatisch worden geactiveerd bij een inkomende oproep na eenmaal signaleren (of helemaal niet als u het oproepsignaal heeft uitgeschakeld).



- Bij gebruik van "stille bewaking" dient u rekening te houden met de wet op de privacy.
- Voordat u de functie "Ruimtebewaking" inschakelt, moet de toegangscode zijn geprogrammeerd (Zoals hieronder beschreven).

Toegangscode voor de ruimtebewaking wijzigen

De toegangscode van 4 cijfers voor de ruimtebewaking is niet vooraf ingesteld en dient uzelf in te voeren. Indien nodig kunt u later uw toegangscode wijzigen. De toegangscode geeft u als volgt in:

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „**5. Favoriet**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.







3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**2. Ruimtbew.**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.



4. Geef de PIN-code van het basisstation in en druk dan op de toets **OK**.

Favoriet

-  5. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**2. Bew.code**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
-  6. Geef de toegangscode (max. 4 cijfers) in en druk hierna op de toets **OK**.
-  7. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.
-  De toegangscode „0000“ zal niet worden geaccepteerd.

Ruimtebewaking met een telefoontoestel

Wanneer u met een persoon via ruimtebewaking wilt vrijspreken omdat luisteren alleen niet toereikends is, kunt u door middel van de volgende toetsen wisselen tussen spreken en luisteren:

-  Cijfertoets 5 indrukken: “Vrij spreken” is weer ingeschakeld
- Cijfertoets 4 indrukken: u hoort de persoon in de bewaakte ruimte
- Cijfertoets 6 indrukken: u kunt zelf spreken
- U kunt met de cijfertoetsen 4 en 6 hiertussen wisselen.

Functie “Ruimtebewaking” op de handset in- / uitschakelen

- 1. Druk op de toets **Menu**.
-  2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „**5. Favoriet**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
-  3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**2. Ruimtbew.**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
-  4. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.
- 5. Druk op de toets **Kies** om optie „**1. Ruimtebew.**“ te openen.
-   6. Druk op de pijltjestoets en kies „**Aan**“ om de ruimtebewaking te activeren en „**Uit**“ om deze te deactiveren. Druk vervolgens op de toets **Kies** om u keuze te bevestigen.

Favoriet



7. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.



Schakel de functie "Ruimtebewaking" **na gebruik weer uit**. Als de functie ingeschakeld blijft, gaat de telefoon bij een binnenkomende oproep maar eenmaal over (of helemaal niet als u het oproepsignaal heeft uitgeschakeld).

Alarm

Met deze optie kunt u een alarmklok instellen waardoor u op de ingestelde tijd gewekt wordt. U kunt een tekstbericht opslaan zodat u de alarm functie ook als herinnering kunt instellen.

Alarmfunctie activeren

1. Druk op de toets **Menu**.



2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**5. Favoriet**“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.



3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „**3. Alarm inst.**“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.



4. Selecteer hier met de pijltjestoets de frequentie waarmee u het alarm wilt instellen en druk op de toets **Kies**. U kunt kiezen uit Dagelijks, Maandelijks en Jaarlijks.



5. Selecteer „**Aan**“ met de pijltjestoets om de alarmfunctie te activeren en druk dan op de toets **Kies**.



6. Vul in het bovenste veld (datum) de datum in voor een jaarlijks alarm. Voor een maandelijks alarm vult u in het datumveld de dag van de maand 2-cijferig in (de cursor springt naar het veld „Tijd“).



Als u de optie „Dagelijks“ heeft geselecteerd, verschijnt automatisch in het datumveld de tekst „Dagelijks“ en de cursor verschijnt bij de tijd.



7. Geef de tijd in waarop het alarm moet klinken. De cursor springt naar het veld „Bericht“.

Favoriet



Geef de tijd in volgens 24-uur notatie.




8. Geef een bericht van maximaal 12 tekens in.



Wilt u geen bericht ingeven, ga dan direct naar de volgende stap. Zie pagina 22 voor informatie over het ingeven van tekst.



9. Druk op de pijltjestoets om het symbool  te kiezen en druk op de toets **Volg.** om de oproepmelodie te selecteren voor het alarm.

10. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan.

Het symbool  verschijnt in het display.



11. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Alarmfunctie uitschakelen



1. Ga naar het menu optie „**3. Alarm inst.**“ en kies de frequentie van het alarm dat u wilt uitschakelen. Zie stap 1 t/m 4 van het hoofdstuk "Alarmfunctie activeren" zoals op deze pagina beschreven.



2. Selecteer „**Uit**“ met de pijltjestoetsen en druk dan op de toets **Kies.**



3. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Overigen

Oplossingen bij problemen

Probleem	Mogelijke oplossingen
Functioneert niet	Controleer of de voedingsadapter goed is aangesloten. Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten. Controleer of de handset volledig is opgeladen. Controleer of de batterijen van de handset goed zijn geïnstalleerd.
Geen kiestoon	Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten. Controleer of de voedingsadapter goed is aangesloten.
Waarschuwingpiepjes tijdens een gesprek	Controleer of de batterijen van de handset niet bijna leeg zijn.
De batterijen van de handset zijn bijna leeg	Maak de contactpunten voor het laden schoon. Wanneer de batterijen steeds snel leeg zijn, zijn de batterijen wellicht aan vervanging toe.
Handset gaat niet over	Oproepsignaal inschakelen.
Het telefoonnummer van de beller wordt niet weergegeven.	De functie „nummerweergave CLIP“ bij uw netwerkleverancier laten vrijgeven (Deze functie is in Nederland niet van toepassing).

Overigen

Technische gegevens

Frequentiebereik	1.88 - 1.90 GHz
Aantal kanalen	120 duplexkanalen
Vermogen	250 mW (24 dBm)
Modulatie	GFSK
Frequentiescheiding	+/- 50 kHz
Gebruiksduur	NiMH: Stand-by stand: 100 uur, spreekstand: 10 uur
Oplaadduur	15 uur
Omgevingstemperatuur	Normaal: 15°C - 35°C, Extreem: 0°C - 40°C.
Luchtvochtigheid	0% - 90%
Gewicht	Basisstation: ca. 105 g Handset: ca. 133 g (zonder batterijen)
Afmetingen (lxbxh)	Basisstation: ca. 110 x 110 x 91,0 mm Handset: ca. 173,0 x 60 x 30 mm
Voeding	Basisstation: 6 VDC, 500 mA/3VA Handset: Type AAA, NiMH: 600 mA

Service

Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. Deze is in de garantieperiode uw contactpersoon. Tiptel heeft voor technische ondersteuning van de dealers een telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren.

Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot Tiptel wenden. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina's in de rubriek Support onder "FAQ - vaak gestelde vragen". Bovendien kunt u onze ervaren medewerkers van de technische ondersteuning ook per e-mail, fax of telefonisch tijdens de aangegeven tijden bereiken.

Overigen

In Nederland

www.tiptel.nl

Info@tiptel.nl

08.30 tot 17.30 uur (ma-vr)

Telefoon 0900 - BELTIPTTEL of
0900 - 23 58 478 (niet gratis)

Telefax 036 - 53 678 81

In België

www.tiptel.be

tech@tiptel.be

08.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 (ma-vr)

Telefoon 0903 / 99333 (1,12 Euro/min)

Telefax 02 714 93 34

Met vragen over de telefoonaansluiting dient u zich tot de netwerkleverancier te wenden.

Garantie

Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit toestel, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het toestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van Tiptel van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoopbewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- de typesticker of de garantiesticker (de garantiezegel op de behuizingsschroef) verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout)
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;

Overigen

- de Ergophone XL1 gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Schoonmaken

Maak de buitenkant van het basisstation en de handset alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een antistatische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.


CE-keuring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU richtlijn 1999/5/EG (Richtlijn voor radio en telecomunicatie uitrustingen), 89/336/EWG (Richtlijn voor elektromagnetische tolerantie) en 73/23/EWG (laagspanningsrichtlijn)

De conformiteit van de hierboven vermelde richtlijnen wordt bevestigd door de CE-keuring op het toestel.

U kunt de conformiteitsverklaring vinden op: <http://www.tiptel.de>.

Toestel correct verwijderen

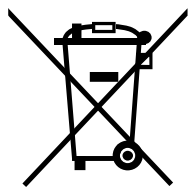

Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen.

Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen

bevorderd. Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.

Trefwoordenregister

A

Aankloppende oproep aannemen 17
Alarm 51
Automatisch beantwoorden 42

B

Basisstation instellingen 43
Basisstation kiezen 39
Basisstation resetten 46
Batterijen
 In het handset 9
 Laadtoestand 11
 Laden 10
Batterijvak 9
Bedieningselementen 4
Belsignaal & Tonen 35
Blokkadellijst 44

C

Call by call 29, 40
 Nummer kiezen 30
 Nummers opslaan 40
CE-keuring 56

D

Datum instellen 12
Doorverbinden 18

E

Eco mode 47
Een gesprek in de wacht zetten 15

F

Favoriet 48
Flash 18
Flashtijd wijzigen 45

G

Garantie 55
Gesprek doorverbinden 16
Gespreksvolume aanpassen 17

H

Handenvrij spreken 17
Handset aan/uit zetten 11
Handset afmelden 44
Handset instellingen 37
Handset resetten 41

I

In gebruik nemen 7
 Basisstation 7
 Handset 9
Inkomend gesprek 15
Intern ruggespraak houden 16

K

Kiesmethode 11, 49
 PULS 11
 TOON 11
Kiespauze instellen 23
 Telefoonboek 23
Klok 37

L

Laad toon 35

M

Menu's 32
 Overzicht 33

N

Nieuwe handset aanmelden 38

Trefwoordenregister

Nummerblokkering 44
Nummerhalingslijst 26
 Opties 27
 Telefoonnummer zoeken 27

O

Oplossingen bij problemen 53
Oproeplijst 28
 Opties 29
 Telefoonnummer zoeken 28
Oproepmelodie 35

P

Paging 19
Pauze ingeven 23
 Telefoonboek 23
Pictogrammen in het display 5
PIN-code basisstation 43

R

Recyclen 56
Ruimtebewaking 49
 In- / uitschakelen 50
 Toegangscode 49

S

Schoonmaken 56
Service 54
Snelkiezen 20, 26
Stand-by stand 14, 37

T

Taal 11, 38
Technische gegevens 54
Telefoon buiten werking zetten 13
Telefoon uitpakken 7

Telefoonaansluitsnoer 9
Telefoonboek 21, 23
 Ingaven bewerken of verwijderen 25
 Kiespauze instellen 23
 Naam in telefoonboek ingeven 22
 Telefoonnummer opslaan 21
 Telefoonnummer zoeken 23

Telefooncentrales 41
Telefoonlijsten 21
Tijd instellen 12
Tijdelijk omschakelen toonkiezen 18
Toegang menu's 32
Toets klik instellen 35
Toetsen van de handset 4
Toetsenbord blokkeren 19

U

Uitgaand gesprek 14

V

Verwijderen 56
Voedingsadapter 9
Volume oproepmelodie 36
Vorkiesnummer instellen 41

W

Waarschuwing buiten bereik 19
Walkie-Talkie 48
Welkom toon 35

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 - 84 78 35*

Vanity Tel.: 0900 100 - TIPTEL*

Internet: www.tiptel.de

International:

Internet: www.tiptel.com

*(1,49 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1

A - 2351 Wiener Neudorf

Tel.: 02236/677 464-0

Fax: 02236/677 464-21

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 - BELTIPTEL of
0900 - 2358478 (Euro 0,50 p/m, max. Euro 25,00)

Fax: 036 - 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 Euro/min.)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : 01 / 39 44 63 30

Fax : 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr



Copyright by tiptel
EDV 4935250
02/2011